

DK SIKKERHEDS OPLYSNINGER

Overholdelse af sikkerhedsstandarden EN 60335 gør teksten nedenfor obligatorisk for alle elektriske produkter, ikke kun radiatorer.

Dette apparat kan bruges af børn i alderen otte år og ældre samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, såfremt disse er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår farerne ved brug af apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet, hvis de ikke er fyldt otte år og ikke er under opsyn.

Opbevar apparatet og apparatets ledning utilgængeligt for børn under otte år. Børn under tre år må ikke opholde sig i nærheden af apparatet, medmindre de er under konstant opsyn.

Børn i alderen tre til otte år må kun tænde/slukke for apparatet, såfremt apparatet er placeret eller monteret i den korrekte driftsposition, og hvis børnene er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår farerne ved brug af apparatet.


Børn i alderen tre til otte år må ikke tilslutte, indstille, rengøre eller udføre vedligeholdelse på apparatet.



DK

FORSIGTIG

DELE AF DETTE PRODUKT KAN BLIVE MEGET VARME OG FORÅRSAGE FORBRÆNDINGER. UDVIS SÆRLIG AGTPÅGIVENHED, HVOR DER ER BØRN OG SÅRBARE PERSONER TIL STEDE. TILDÆK IKKE RADIATOREN FOR AT UNDGÅ OVEROPHEDNING. "MÅ IKKE TILDÆKKES" BETYDER, AT RADIATOREN IKKE MÅ BRUGES TIL AT TØRRE TØJ PÅ VED FOR EKSEMPEL AT PLACERE DET DIREKTE PÅ RADIATOREN.

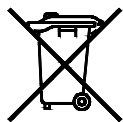

DK

BORTSKAFFELSE AF AFFALD I OVERENSSTEMMELSE MED WEEE-DIREKTIVET (2002/96/EF)

BORTSKAFFELSE AF AFFALD I OVERENSSTEMMELSE MED WEEE-DIREKTIVET (2002/96/EF) SYMBOLET PÅ PRODUKTSKILTET ANGIVER, AT PRODUKTET IKKE MÅ HÅNTERES SOM HUSHOLDNINGSAFFALD, MEN SKAL SORTERES SEPARAT. NÅR PRODUKTETS DRIFTSLEVETID UDLØBER, SKAL DET RETURNERES TIL ET INDSAMLINGSANLÆG FOR ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER. NÅR DU RETURNERER PRODUKTET, ER DU MED TIL AT FORHINDRE NEGATIV INDVIRKNING PÅ MILJØET OG MENNESKERS SUNDHED, SOM KAN VÆRE KONSEKVENSEN, HVIS PRODUKTET BORTSKAFFES SOM ALMINDELIGT HUSHOLDNINGSAFFALD. KONTAKT DE LOKALE MYNDIGHEDER/KOMMUNEN, DIN LOKALE GENBRUGSSTATION ELLER DEN VIRKSOMHED, DU HAR KØBT PRODUKTET HOS, HVIS DU ØNSKER FLERE OPLYSNINGER OM GENBRUGS- OG INDSAMLINGSANLÆG. GÆLDER I LANDE, HVOR DETTE DIREKTIV ER VEDTAGET.

1. GENERELLE OPLYSNINGER

- Apparatet er en forseglet elektrisk radiator, som er beregnet til fast, vægmonteret installation.
- Den elektriske radiator overholder standarderne EN 60335-1 og EN 60335-2-30.
- Den elektriske radiator tilhører isoleringsklasse 1 og har et elektrisk beskyttelsesniveau på IP21, hvis den anvendes med en standardforgreningsdåse, og et elektrisk beskyttelsesniveau på IP44, hvis den anvendes med en standardforgreningsdåse OG det stænk-tætte dæksel (skal bestilles separat).
- Den elektriske radiator overholder EU-direktiv 2014/30/EU (CE-mærkning på alle apparater).
- Produktet leveres med vægbeslag og skruer.
- Produktet leveres komplet med et tilslutningskabel udstyret med et 5-polet stik og en forgreningsdåse.

2. INSTALLATION

PLACERING

- Radiatoren skal anbringes vandret, for at den kan fungere korrekt.
- Radiatoren skal placeres i overensstemmelse med gældende standarder. Minimumsafstandene angivet på billede 1 skal overholdes nøje.
- Radiatoren skal placeres "uden for" zone 2 med standardforgreningsdåsen og i zone 2, hvis forgreningsdåsen er udstyret med et stænk-tæt dæksel (billede 2), hvor alle betjeningsanordninger (knapper, kontakter osv.) er uden for rækkevidde for en person i et badekar eller under en bruser.
- Radiatoren skal fastgøres til væggen ved hjælp af de medfølgende vægbeslag.
- Radiatoren må ikke placeres under en stikkontakt.

MONTERING

- Afmærk afstanden mellem beslagene og skruehullernes placering som vist i tabellen på billede 3A (enkelt panel) eller 3B (dobbelt panel). Bemærk, at 2000 mm lange produkter leveres med ekstra beslag, idet et tredje beslag skal monteres midt på produktet.
- Bemærk, at beslagene skal bruges til at måle højden for det nederste fikseringshul, se billede 3C.

- I forbindelse med korrekt installation af radiatorer er det vigtigt, at radiatoren monteres på en måde, der letter den tilsigtede betjening OG forudsigtelig fejlbetjening af radiatoren. Det er nødvendigt at tage hensyn til en række forhold, herunder hvilken fastgørelsesmetode der bruges til at fastgøre radiatoren til væggen, væggens type og tilstand samt andre potentielle kraft- eller vægtpåvirkninger, inden installationen afsluttes.
- De medfølgende fastspændingsmaterialer er kun beregnet til montering på vægge af massivt træ, mursten, beton eller på vægge med træskelet, hvor montering sker direkte i træet. Alle vægge, der tages i betragtning, må have en beklædning på maks. 3 mm. Hvis væggen er lavet af et andet materiale, som f.eks. hulsten, skal du kontakte installatøren og/eller en fagleverandør. **Det anbefales under alle omstændigheder, at monteringen foretages af en autoriseret installatør eller lignende fagperson.**

TILSLUTNING

- El-tilslutning skal ske i overensstemmelse med lokale eller nationale bestemmelser.
- Radiatoren skal tilsluttes af en autoriseret elektriker. Se ledningsdiagrammet i fig. 4A i forbindelse med tilslutning af radiatoren.
- Radiatoren skal tilsluttes el-forsyningen via enhedens indbyggede forsyningskabel.
- Hvis radiatoren er installeret på et badeværelse eller i et bruserum, skal den beskyttes med en fejlstrømsafbryder (RCD) med en nominel reststrøm på maks. 30 mA.
- Radiatoren er udstyret med overophedningsbeskyttelse, som ikke kan nulstilles, og som udløses, hvis radiatoren vælter. Hvis radiatoren tages ned fra vægbeslagene, selv i et kort stykke tid, skal den altid være slukket. Se fig. 4B. Dette kan endda også udløse overophedningsbeskyttelsen, som ikke kan nulstilles. Hvis overophedningsbeskyttelsen udløses, skal termosikringen udskiftes. Kontakt leverandøren.

3. BETJENING


- On/Off-knappen findes i bunden af kontrolpanelet på siden af radiatoren (F, billede 5). Radiatoren bør kun tændes (On), når den er korrekt monteret og fastgjort til konsollerne (billede 3E). Når radiatoren er tændt, LED (B) blinker orange, derefter bliver LED (A) grøn eller rød, afhængig af varmebehovet.

SELVSTÆNDIG RADIATOR

- Vælg en af følgende driftstilstande ved hjælp af skive D (fig. 5):

KOMFORTTILSTAND ❄️

Vælg denne tilstand i perioder med almindelig beboelse.

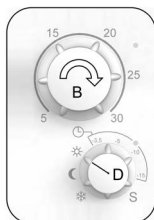


KOMFORTTILSTAND

- Drej skiven "D" hen til solsymbolet.
- Vælg den ønskede rumtemperatur mellem 5 og 30 °C ved hjælp af skiven "B".

TEMPERATURSÆNKNINGSTILSTAND ☾

Vælg denne tilstand om natten, eller når huset forlades i flere timer. I denne tilstand sænkes temperaturen i rummet med 3,5 °C i forhold til den indstillede temperatur i "Komforttilstand".

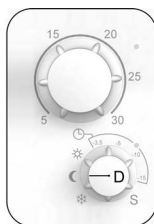


TEMPERATURSÆNKNINGSTILSTAND

- Drej skiven "D" hen til månesymbolet.

AUTOMATISK TILSTAND ⌚

- Denne tilstand er beregnet til at blive brugt sammen med en ekstern programmeringsenhed eller med den indbyggede programmeringsenhed. Hvis den bruges uden den eksterne programmeringsenhed, vil radiatoren følge den valgte forindstilling eller det brugerdefinerede program.

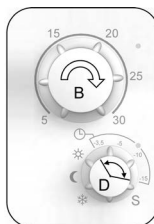


AUTOMATISK TILSTAND

- Vælg den ønskede rumtemperatur for perioder med almindelig beboelse mellem 5 og 30 °C ved hjælp af skiven "B".

- Drej skiven "D" i det område, som (Ur)-symbolet dækker over. Om natten og i perioder, hvor huset forlades, sænker radiatoren temperaturen. Værdien på skalaen angiver den ønskede temperatursænkning.

FROSTSIKRINGSTILSTAND ❄️

Denne tilstand skal anvendes, når huset forlades i længere perioder. Radiatoren holder temperaturen i rummet på 7 °C.

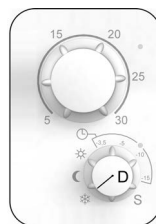

FROSTBESKYTTELSESTILSTAND

- Drej skiven "D" hen til snefnugsymbolet.

RADIATOR TILSLUTTET TIL EN CENTRAL PROGRAMMERINGSENHED


- Vælg automatisk driftstilstand, når radiatoren er tilsluttet en central programmeringsenhed (fig. 4A).

AUTOMATISK TILSTAND ⌚

- Når huset forlades i en længere periode (ferie osv.), kan du tilsidesætte urprogrammeringen ved at dreje skiven "D" til "Temperatursænkningstilstand" eller "Frostsikringstilstand".

Bemærk: Denne radiator kan tilsluttes den samme eksterne relækontakt (billede 4A) som Yali Digital/ Parada/Ramo/GV, Epok, Tamari, Langila eller Sanbe. Andre radiatorer i systemet skal tilsluttes en separat relækontakt.

Bemærk: Det forudindstillede program d1 skal vælges.

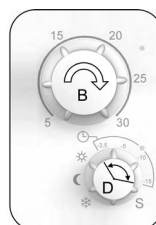

AUTOMATISK TILSTAND


- Vælg den ønskede rumtemperatur for perioder med almindelig beboelse mellem 5 og 30 °C ved hjælp af skiven "B".
- Drej skiven "D" i det område, som (Ur)-symbolet dækker over. Om natten og i perioder, hvor huset forlades, sænker radiatoren temperaturen. Værdien på skalaen angiver den ønskede temperatursænkning.

Eksempel: Hvis komfort-temperaturen indstilles til 21 °C og indstillingsknappen "D" er sat til -5, vil radiatoren give en rumtemperatur på 16 °C.

RADIATORER TILSLUTTET I EN KABELT MASTER-SLAVE-KONFIGURATION


- Når flere radiatorer er installeret i et rum, kan en af radiatorerne vælges som "master", mens de andre fungerer som "slaver". Slaveradiatorerne følger varmeinstruktionerne fra masterradiatoren.
- Denne konfiguration kræver korrekt ledningsføring (fig. 4A).

Bemærk: Alle radiatorer i en master/slave-gruppe skal være tilsluttet samme fase i ben 1.

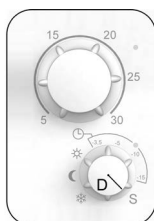

SLAVETILSTAND

- Drej skiven "D" hen til symbolet **S** for at benytte radiatoren som slave.

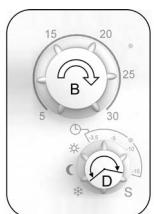


MASTERINDSTILLING

- Drej skiven "D" hen til et af symbolerne ☀ ☾ ❄ eller ⌚.

- Denne radiator kan kun tilsluttes som master/slave til andre Yali Comfort/Digital/Parada/Ramo-produkter.
- Der kan maksimalt tilsluttes 10 slaver.

RADIATORER TILSLUTTET TIL EN EKSTERN TERMOSTAT ELLER ET CENTRALISERET STYRESYSTEM I BYGNINGEN

- Når der anvendes en ekstern termostat, der styrer rumtemperaturen, skal komforttemperaturen indstilles til "30" via skive B (fig. 5) temperatursænkningstilstandens temperatur til "-15" via skive D (fig. 5). Tilslut radiatoren i henhold til fig. 4A på en sådan måde, at ben 3 er åbent, når radiatoren skal afgive varme, og tilsluttet til Neutral, når radiatoren ikke skal afgive varme.
- Ovennævnte vejledning vil fungere, hvis den indstillede temperatur i den eksterne termostat er mellem 15°C og 30°C. Hvis der kræves lavere temperaturer, skal de indstillede temperaturer på radiatoren reduceres ved at dreje på indstillingsknap B.

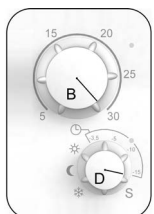

BEMÆRK:

Radiatorer skal tilsluttes som mastere i dette tilfælde.

BEMÆRK:

Tilslut ikke en ekstern termostat direkte til ben 1 eller 2, idet dette vil forkorte radiatorens levetid.

ANDRE FUNKTIONER

- Kontakten (E, billede 5) nederst på kontrolpanelet kan anvendes til at begrænse ydelsen (overfladetemperaturen) af varmeelementet i frontpanelet.



90 °C
MAKS.



75 °C
MAKS.



60 °C
MAKS.

BEMÆRK: Når det overvejes at bruge radiatoren vedvarende ved maks. 60°C eller 75°C, bør følgende korrektionsfaktor anvendes, hvad angår ydelsen.

E-KONTAKT	OVERFLADETEMP.	ENKELTPANEL	DOBBELTPANEL
I	~ 60°C maks.	~ 0,55	~ 0,80
II	~ 75°C maks.	~ 0,70	~ 0,90
III	~ 90°C maks.	1	1

For eksempel leverer et enkeltpanel på 1.000 Watt, hvor E-kontakten står i positionen 75 °C, maksimalt 700 Watt. Et dobbeltpanel på 1.000 Watt, hvor E-kontakten står i positionen 60 °C, leverer maksimalt 800 Watt. Disse værdier bør overvejes, når man vælger antal og type af paneler til at dække de beregnede varmetab.

- To LED-lamper (A og C, fig. 5) angiver radiatorens aktuelle driftstilstand.

LED A	
GRØN	Radiatoren er tændt
RØD	Radiatoren varmer
LED C (kun når ekstern programmeringsenhed er tilsluttet)	
FRA	Komforttilstand
GRØN (BLINKER) (CYKLUS PÅ 4 BLINK, DEREFTER PAUSE, 4 BLINK, GENTAGET).	Temperatursænkningstilstand

FEJLFINDING

LED A		
RØD (BLINKER)	Problem med sensor	Kontakt producenten eller servicerepræsentanten
ORANGE/GRØNT (BLINKER)	Åbent vindue opdaget - radiator varmer ikke	Se sektion 4. Paramettermenu
ORANGE/RØD (BLINKER)	Åbent vindue opdaget - radiator varmer	
LED A & C		
LED A: ORANGE (BLINKER) LED C: ORANGE (BLINKER)	Nøgleslås aktiv	Deaktiver nøgleslås
LED A: SLUKKET LED C: GRØNT/RØD (BLINKER)	Strømafbud	Se sektion 4. Paramettermenu

FUNKTIONEN TASTELÅS


Brug funktionen Tastelås for at undgå, at der foretages ændringer i dine indstillinger (på et børneværelse, på et offentligt område osv).

- Key Lock-funktionen aktiveres ved at skubbe kontakten (E, billede 5), til venstre , så til højre  og dernæst tilbage til venstre . Gentag denne rækkefølge 3 gange.  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  → →

BEMÆRK: Positionen af indstillingsknap B har ingen indvirkning på det øverste niveau af parametarmenuen.

SÅDAN AFSLUTTES PARAMETERMENUEN

Du kan afslutte fra det øverste niveau af parametarmenuen og gå tilbage til normal drift ved enten at dreje på en hvilken som helst betjeningsfunktion i 60 sekunder eller ved at gøre følgende:

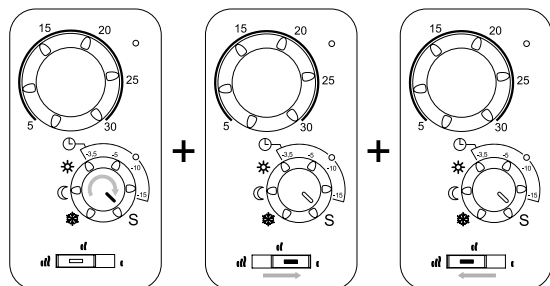

- Drej indstillingsknap D til **S**, skub så kontakt E til **I** og så tilbage til **III** for at bekræfte.
- LED A & C blinker rødt 5 gange.


BEMÆRK: Indstillingsknap B & D og skydekontakt E skal indstilles til de normale driftspositioner.

TILGÆNGELIGE FUNKTIONER I PARAMETERMENUEN

I øverste niveau af parametarmenuen kan man få adgang til følgende funktioner:

Symbol	Parameterfunktion
☼	Ingen funktion
☾	Kontrollér og indstil tiden
☼	Kontrollér programmets opvarmningstider
-3,5	Definér brugerprogrammets opvarmningstider
-5	Vælg yderligere funktioner
-10	Vælg programmer
-15	Ingen funktion
S	Afslut parametarmenuen


BEMÆRK: Når du har indtastet de førnævnte funktioner og ønsker at gå tilbage til det øverste niveau af parametarmenuen, skal du enten undlade at dreje på nogen som helst af betjeningsfunktionerne i 60 sekunder eller gøre følgende:

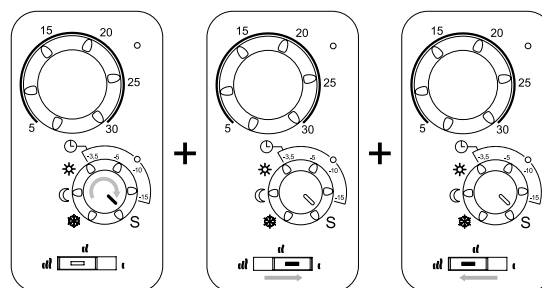

- Drej indstillingsknap D til **S**.
- LED A & C blinker begge orange.
- Skub kontakt E til **I** og så tilbage til **III** for at bekræfte.
- LED A & C blinker grønt.

KONTROLLÉR OG INDSTIL TIDSPUNKTET

Gør følgende for at åbne denne funktion:

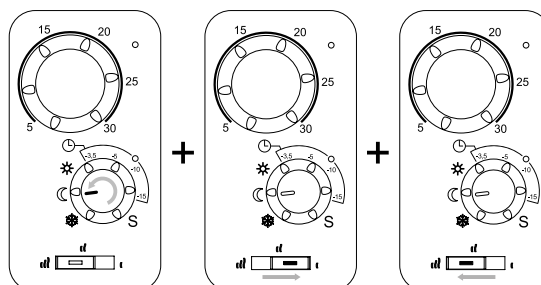


- Drej indstillingsknap D til **☾**, skub så kontakt E til **I** og så tilbage til **III** for at bekræfte.
- LED A & C stopper med at blinke grønt og skifter til konstant rød eller konstant grønt.


BEMÆRK: Tidsskabelonen, der findes bagerst i brugerhåndbogen, skal bruges til indstilling af dag og tidspunkt.

- Klip tidsskabelonen ud af håndbogen, og anbring den over betjeningsfunktionen.

KONTROL AF TIDSPUNKTET

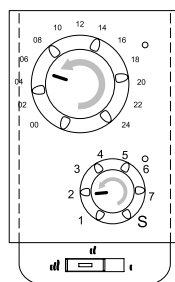

- Drej indstillingsknap B, indtil LED A skifter fra konstant rød til konstant grøn, og drej indstillingsknap D, indtil LED C skifter fra konstant rød til konstant grøn.
- I eksemplet ovenfor er tidsværdierne Dag 2, og tidspunktet er ca. 05:30.

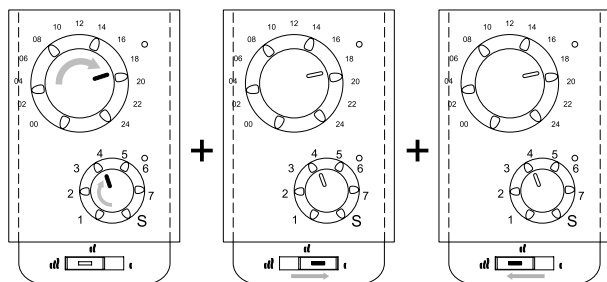
INDSTILLING AF TIDSPUNKTET

- Indstil tidspunktet ved at dreje indstillingsknap B til det nuværende klokkeslæt, og drej indstillingsknap D til den nuværende ugedag.
- Skub kontakt E til I og så tilbage til II for at gemme tidsindstillingen.
- LED A & C skifter begge til at lyse konstant grønt.

BEMÆRK: Hvis strømmen forsvinder, som følge af en strømafbrydelse, eller hvis produktet er slukket, selv i få sekunder, vil både tids- og dagsindstillingen blive slettet.


KONTROLLÉR PROGRAMMETS OPVARMNINGSTIDER

Gør følgende for at åbne denne funktion:

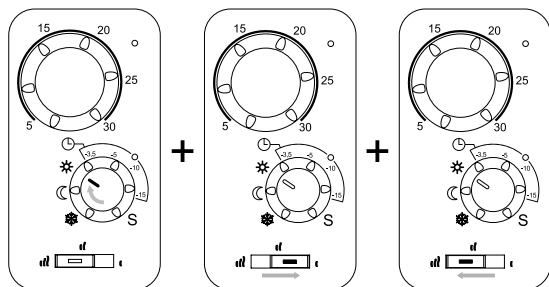

- Drej indstillingsknap D til ☀, skub så kontakt E til I og så tilbage til II for at bekræfte.
- LED A stopper med at blinke grønt og skifter til konstant rød eller konstant grønt.
- LED C er slukket.

BEMÆRK: Tidsskabelonen, der findes bagerst i brugerhåndbogen, skal bruges til kontrol af dag og tidspunkt.

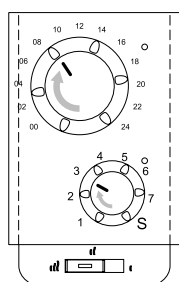

- Drej indstillingsknap D til den ugedag, der skal kontrolleres.
- Drej indstillingsknap B fra 00timer til 24timer, og vær opmærksom på tidspunktet, hvor LED A skifter mellem rød og grøn.

Rød = Nedsat tilstand


Grøn = Comfort-tilstand

DEFINÉR BRUGERPROGRAMMETS OPVARMNINGSTIDER

BEMÆRK: Når det brugerdefinerede program er gemt, kan det ikke gå tabt i tilfælde af strømsvigt. Tiden vil dog blive nulstillet til 00:00 og Dag 1, når strømmen vender tilbage, hvis den ikke er indstillet, så radiatoren vil muligvis ikke opvarme på de forventede tidspunkter.


BEMÆRK: Hvis et brugerdefineret program allerede er oprettet og gemt, vil det blive slettet, så snart funktionen "definér brugerprogram" åbnes.

Gør følgende for at åbne denne funktion:

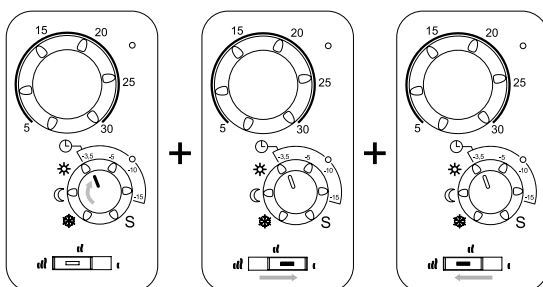


- Drej indstillingsknap D til -3,5, skub kontakt E til I og så tilbage til II for at bekræfte.
- LED A er slukket.
- LED C stopper med at blinke grønt og skifter til at blinke orange/grønt, hvilket angiver, at indstillingsknap D nu skal indstilles til Dag 1.


BEMÆRK: Tidsskabelonen, der findes bagerst i brugerhåndbogen, skal bruges til indstilling af dag og tidspunkt.

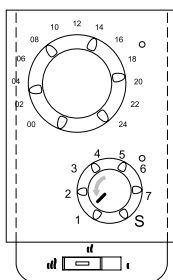


- Drej indstillingsknap D til **1**.
- LED A begynder at blinke rødt.
- LED C er slukket.

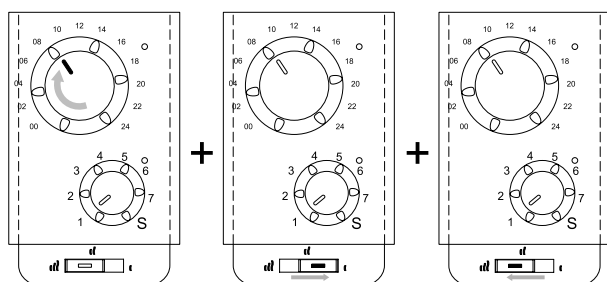


- Drej indstillingsknap B til starten af den første komfort-periode, og skub kontakt E til **I** og så tilbage til **III** for at bekræfte.
- LED A skifter fra at blinke rødt til at blinke grønt.

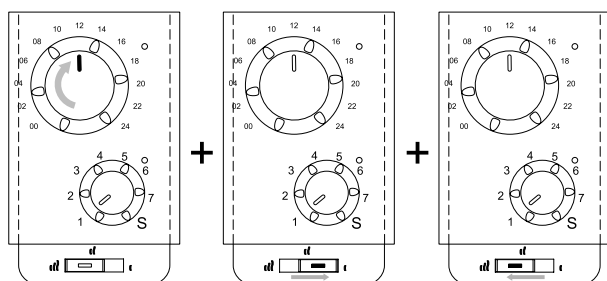


- Drej indstillingsknap B til sluttidspunktet for den første komfort-periode, og skub kontakt E til **I** og så tilbage til **III** for at bekræfte.
- LED A skifter fra at blinke grønt til at blinke rødt.

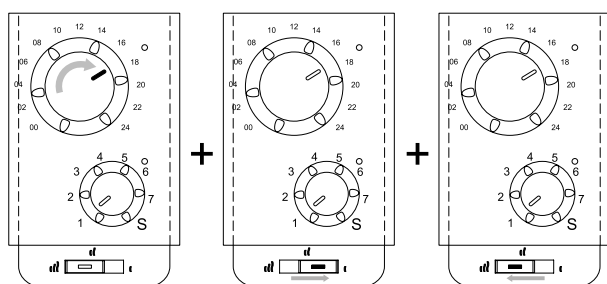

- Drej indstillingsknap B til starttidspunktet for den anden komfort-periode, og skub kontakt E til **I** og så tilbage til **III** for at bekræfte.
- LED A skifter fra at blinke rødt til at blinke grønt.

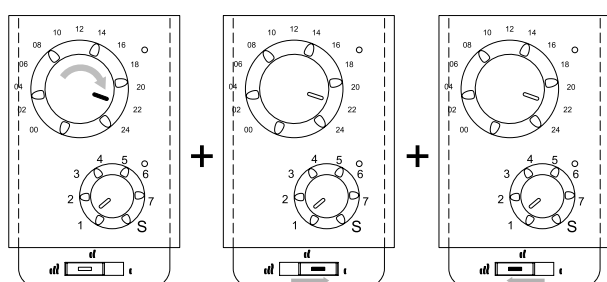

- Drej indstillingsknap B til sluttidspunktet for den anden komfort-periode, og skub kontakt E til **I** og så tilbage til **III** for at bekræfte.
- LED A skifter fra at blinke grønt til at blinke rødt.
- Hvis der kræves flere end to Comfort-perioder, gentages de tidligere trin for start- og sluttidspunktet for hver komfort-periode.

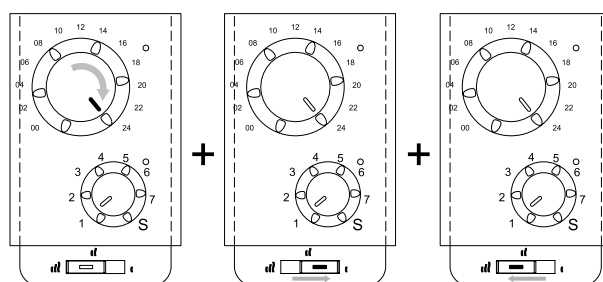

- Hvis alle komfort-perioder er defineret for Dag 1, drejes indstillingsknap B til time 24, og kontakt E skubbes til **I** og så tilbage til **III** for at bekræfte.
- LED A er slukket.
- LED C begynder at blinke orange/grønt, hvilket angiver, at indstillingsknap D nu skal indstilles til Dag 2.
- Drej indstillingsknap D til Dag 2.
- Gentag de tidligere trin til indstilling af alle ønskede komfort-perioder for Dag 2 til Dag 7.

BEMÆRK: Hvis LED A blinkede grønt ved slutningen af den foregående dag (comfort), blinker LED A grønt ved starten af den efterfølgende dag, hvilket angiver, at komfort-perioden fortsætter den efterfølgende dag. Drej indstillingsknap B til slutningen af denne komfort-periode, og skub kontakt E til **I** og så tilbage til **III** for at bekræfte. LED A skifter fra at blinke grønt til at blinke rødt.

- Når indstillingsknap D er indstillet til time 24 på Dag 7, hvilket angiver, at alle komfort-perioder er defineret, skubbes kontakt E til **I** og så tilbage til **III** for at bekræfte.
- Det brugerdefinerede program gemmes, og termostaten vil afslutte automatisk og vende tilbage til parametarmenuen.
- LED A & C blinker grønt.

VÆLG YDERLIGERE FUNKTIONER

Termostaten har funktionerne Tilpasset start og Registrering af åbent vindue.

TILPASSET START

Deaktiveret - Opvarmning indtil den indstillede temperatur i Comfort starter ved det programmerede tidspunkt.


Aktiveret - Opvarmning starter ved det anslåede optimale tidspunkt for at opnå den indstillede temperatur i Comfort ved det programmerede tidspunkt.

BEMÆRK: Denne funktion virker kun, når radiatoren følger den indbyggede programmeringsenhed.

REGISTRERING AF ÅBENT VINDUE

Med denne funktion skifter radiatoren fra enhver aktiv tilstand til tilstanden "Frostbeskyttelse", når der registreres et åbent vindue (stuetemperatur falder inden for en bestemt tid). LED A blinker orange/rød ved opvarmning, eller blinker orange/grøn, når der ikke opvarmes. For at vende tilbage til forrige tilstand, drej skiven B eller D og drej den derefter tilbage til den oprindelige position. Hvis ingen manuel indgriben er registreret, kontrollerer radiatoren automatisk efter 30 minutter, om rumtemperaturen er steget (vinduet er blevet lukket), og hvis det er tilfældet, vender radiatoren automatisk tilbage til den forrige driftstilstand.

Gør følgende for at åbne denne menu og vælge de ekstra funktioner:

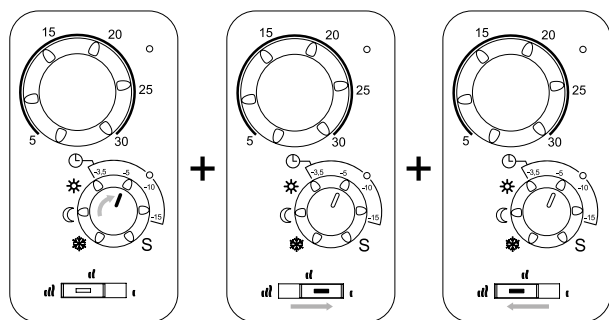

- Drej indstillingsknap D til **-5**, skub kontakt E til **▶** og så tilbage til **|||**.
- LED A stopper med at blinke grønt og skifter til at lyse konstant orange.

Orange = funktion ikke valgt.

Grøn = funktion valgt.

- LED C er slukket.


BEMÆRK: Funktionerne Tilpasset start og Registrering af åbent vindue er begge indstillet til aktivering som standard.

Symbol	Tilpasset start	Registrering af åbent vindue
	Deaktiveret	Deaktiveret
	Deaktiveret	Aktiveret
	Aktiveret	Deaktiveret
-3,5	Aktiveret	Aktiveret
-5	Ingen funktion	
-10	Ingen funktion	
-15	Ingen funktion	
S	Afslut (gå tilbage til øverste niveau af parametarmenuen)	

- Drej indstillingsknap D til eller **-3,5**, skub kontakt E til **▶** og så tilbage til **|||** for at bekræfte.
- LED A skifter til at lyse konstant grønt for at angive den valgte funktion.

VÆLG PROGRAMMER

Termostaten har 6 forudindstillede opvarmningsprogrammer, P1 – P6 (billede 6) og 1 brugerdefineret opvarmningsprogram, U1. Gør følgende for at åbne denne menu og vælge et af disse opvarmningsprogrammer:

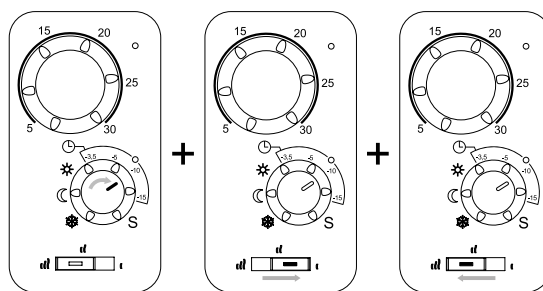

- Drej indstillingsknap D til **-10**, skub kontakt E til **▶** og så tilbage til **|||** for at bekræfte.
- LED A stopper med at blinke grønt og skifter til at lyse konstant orange eller konstant grønt.
Orange = program ikke valgt.
Grøn = program valgt.
- LED C er slukket.

Symbol	Programtal
	P1
	P2
	P3
-3,5	P4
-5	P5
-10	P6
-15	U1
S	Afslut (gå tilbage til øverste niveau af parametermenuen)

- Drej indstillingsknap D til symbolet for det ønskede program, og skub kontakt E til og så tilbage til for at bekræfte.
- LED A skifter til at lyse konstant grønt, hvilket angiver, at dette program nu er valgt.

5. VEDLIGEHOLDELSE, REPARATION OG BORTSKAFFELSE

- **ADVARSEL:** Frakobl strømforsyningen, før der udføres vedligeholdelsesaktiviteter.
- Produktet skal rengøres med en blød, fugtig klud. Brug IKKE rengøringsmidler, der indeholder kemikalier eller slibemidler, da de kan beskadige overfladen.
- Radiatoren er udstyret med overophedningsbeskyttelse, som ikke kan nulstilles (smeltesikring). Overophedningsbeskyttelsen afbryder strømmen, hvis radiatoren bliver for varm (f.eks. ved tildækning).
- Beskadigede ledninger skal af sikkerhedsmæssige hensyn udskiftes af producenten, en servicerepræsentant eller en anden kvalificeret person.
- Radiatoren skal indeholde den rette mængde vegetabiliske olie for at fungere korrekt. Alt reparationsarbejde, der kræver åbning af radiatoren, må derfor kun udføres af producenten eller en autoriseret servicerepræsentant.
- Kontakt producenten eller servicerepræsentanten i tilfælde af lækage.
- Når radiatorens driftslevetid udløber, skal du følge de lokale bestemmelser for korrekt bortskaffelse af olie på en miljøansvarlig måde.

6. GARANTI

Produktet er omfattet af 10 års garanti, undtagen de elektriske og elektroniske komponenter, som er omfattet af 2 års garanti.

7. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MILJØ:	
– Driftstemperatur	-30 °C til +50 °C
– Transport- og opbevaringstemperatur	-30 °C til +70 °C
TEMPERATURINDSTILLINGS-OMRÅDER:	
– Komforttilstand	+5 °C til +30 °C
– Temperatursænkningstilstand	Temperatursænkning mellem -3,5 °C og -15 °C
– Frostbeskyttelsestilstand	+7 °C
ELEKTRISK ISOLERING	Klasse I
ELEKTRISK BESKYTTELSE	• IP 21, hvis installeret med standardforgreningsdåse. • IP 44, hvis installeret med standardforgreningsdåse med stænkstæt dæksel.
STØDBESKYTTELSE	IK08
STRØMFORSYNING	230 VAC eller 400 VAC – 50 Hz i henhold til produktets typeskilt.
DIREKTIVER OG STANDARDER: Produktet er designet i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder.	• EN 60730-1 • EN 60335-1 • EN 60335-2-30 • EN 62233 • EN 55014-1 • EN 55014-2 • EN 61000-3-2 • EN 61000-3-3 • EN 60529 • Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU • EMC-direktivet 2014/30/EU • RoHS-direktivet 2011/65/EU • ECO-direktivet 2009/125/EF