

Brugsvejledning



Akku blindnittepistol

Tekniske specifikationer

89871/89872 Akku blindnittepistol

Til montering af blindnitter med hovedstørrelse mellem 2,4-6,4mm i alle materialer

□ Vægt 89871 1.5 kg / 89872 1.55 kg (uden batteri)

□ Slaglængde 89871 22 mm / 89872 26 mm

□ Motor: 18.0V DC motor

□ Trækstyrke : 89871 10,000 N
 89872 20,000 N

□ CE according to EU regulation No.
2006/42/EG

□ Strømstyrke: 18.0 V

□ Type/Amp. Li-Ion 2.0 Ah

□ Vægt 2.0Ah: 0.39kg

□ Data om støj og vibrationer

□ Støjemission: LPA = 78,8 dB

□ Usikkerhed: K = 3 dB

□ Støjniveauet under drift kan overstige 80 dB (A)

□ Brug høreværn!

□ Vibrationer: <2,5 m / s²

Opladningsenhed

□ Indgangsspænding: 100-240 V / 50-60 Hz

□ Udgangsspænding: 18,0 V.

□ Udgangsstrøm maks. 2.4A

□ Genopladningstid: 2,0 Ah: <45 minutter 4,0 Ah: <90 minutter

□ Vægt: 0,42 kg

□ Samlet vægt (inklusive 1x2,0Ah batteri, opladningsenhed og emballage) 3,5 kg

Konfigurationer med strømstik til verdensomspændende brug er tilgængelige (CE / ECMUUETLCB / SAA)

Sikkerhedsrådgivning

Generel sikkerheds advisering til batteridrevne nittemaskiner

1. Sikkerhed på arbejdspladsen

- a) Hold dit arbejdsområde i en ren tilstand, og sørg for tilstrækkelig belysning.
- b) Brug ikke maskinen i et miljø med risiko for eksplosioner, som indeholder brandfarlige væsker, gasser eller støv.
- c) Hold børn og andre personer væk, mens du betjener denne maskine.

2. Batterisikkerhed

Udsæt ikke batteridrevne maskiner for regn eller fugtighed Vand på en batteridrevet maskine øger risikoen for elektrisk stød.

3. Personlig sikkerhed

a) Vær opmærksom, vær forsigtig med dine handlinger og brug denne maskine korrekt.

Brug ikke denne maskine, hvis du er træt eller påvirket af alkohol, eller medicin. En kortvarig uopmærksomhed, mens du bruger denne maskine kan føre til alvorlige kvæstelser.

b) Brug beskyttelsesdragt og brug altid beskyttelsesbriller.

c) Fjern justeringsværktøj, inden du tænder for maskinen.

d) Undgå unaturlige arbejdsstillinger

Sørg for, at du står fast og altid bevarer din balance.

På denne måde kan du bedre kontrollere batterimaskinen, hvis en uventet situation opstår.

e) Brug passende tøj. Bær ikke for stort tøj eller smykker.

Undgå at få dit hår, tøj og handsker tæt på de bevægelige dele af enhed. Stort tøj, langt hår og smykker kan blive fanget i bevægelige dele.

f) Monter altid stift opsamler og brug den korrekt.

4. Betjening og håndtering af denne nitte maskine

a) Overbelast ikke maskinen.

Brug en maskine, der passer til dit arbejde. En passende nitte maskine giver dig mulighed for at arbejde bedre og mere sikkert i det specificerede interval.

b) Brug ikke en nitemaskine, der har en defekt afbryder.

En nitemaskine, der ikke kan tændes og slukkes mere, er farlig og skal repareres.

c) Fjern batteriet, inden du foretager justeringer på enheden, udskifter tilbehør eller lægger enheden væk.

Denne sikkerhedsforanstaltning forhindrer utilsigtet start af denne maskine.

d) Opbevar ubrugte nitemaskiner uden for børns rækkevidde.

e) Vær opmærksom på vedligeholdelsen af disse nitemaskiner.

Kontroller, om de bevægelige dele fungerer fejlfrit og ikke sætter sig fast. Kontroller for ødelagte og beskadigede dele, der kan påvirke driften af nitemaskinen.

Reparer de beskadigede dele, inden du bruger enheden. Mange ulykker med nitemaskiner stammer fra vedligeholdelsesfejl.

f) Brug denne maskine, tilbehør, værktøj osv. I henhold til disse instruktioner.

5. Brug og håndtering af batterier og oplader

a) Genoplad kun batterierne i opladningsenheder, der er godkendt af fabrikanten.

Der er risiko for brand, når du bruger en oplader designet til en bestemt batteritype, når den bruges sammen med forkerte batterier.

b) Brug kun batterier, der er designet til dette, i maskinerne

Brug af andre batterityper kan medføre brand og kvæstelser.

c) Hold batterier væk fra papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer og andre små metalgenstande, der kan forårsage kortslutning.

Hvis batteriet bliver kortsluttet kan det føre til forbrændinger eller ild.

d) Væske kan komme ud af batteriet, hvis det bruges forkert.

Undgå kontakt med væsken. I tilfælde af utilsigtet kontakt med kroppen, skyl området med vand. Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øjnene, skyl straks og ring omgående lægehjælp. Batterivæske kan føre til forbrændinger og irritation af huden.

6. Service

Lad kun kvalificeret personale reparere din batterimaskine og brug kun originale reservedele til det.

Dette sikrer den kontinuerlige sikkerhed for batterimaskinen.

7. Sikkerhedsanvisninger for nitemaskiner til batterier

Hold nitemaskinen fast med begge hænder, når du arbejder og Bliv stående støt.

Batterimaskinen kan betjenes mere sikkert, når du bruger begge hænder.

Sluk straks maskinen, hvis nitteværktøjet låser

Vær forberedt på et højt reagerende drejningsmoment.

Værktøjet låser, når batterimaskinen overbelastes.

Hold fast i maskinen under brug.

Fastgør arbejdsemnet, der skal nittes. Et emne holdes mere sikkert ved hjælp af en klemmeindretning eller en skruestik end med hånden.

Sørg for, at afbryderen er drejet til "Fra", inden du isætter et batteri. Hvis du holder fingrene tæt på afbryderen, når du bærer denne maskine eller isætter et batteri, mens den er "Til", kan det medføre ulykker.

Åbn ikke batteriet, da dette medfører risiko for kortslutning. Hold batteriet væk fra varme (f.eks. Permanent solstråling) og ild på grund af eksplosionsfare.

Hvis batteriet er beskadiget eller brugt på en upassende måde, kan der komme dampe ud af det. Få frisk luft og tilkald lægehjælp i tilfælde af klager. Dampe kan føre til irritation af luftvejene.

Hvis batteriet er defekt, kan der komme væske ud af det og ødelægge ramte genstande.

Kontroller de berørte dele, rengør dem eller udskift dem om nødvendigt.

Brug kun batteriet sammen med denne nittmaskine. Dette er den eneste måde at forhindre farlig overbelastning af batteriet på.

Brugsvejledning

Nummereringen af komponenterne på billedet henviser til de vigtigste udvendige dele af batterimaskinen

Næsemundstykke/Nosepiece

Næsehus/Nose casing

Stiftopsamler/Mandrel collector

Aftrækker/Trigger

Lysdiode/Riveting area illumination

Batteri/Battery

Batterilåseknop / Batterilåsningkontakt

Klar lampe / Driftsindikator



Opladning af batteriet

Bemærk: Batteriet er delvist opladet ved levering.

For at garantere fuld effekt af batteriet skal du oplade det helt i opladeren

inden første brug. Vær opmærksom på opladningsindikatoren på opladningen

Li-Ion-batteriet kan oplades når som helst uden at påvirke levetiden

Afbrydelse af opladningsprocessen beskadiger ikke batteriet

Batteriet er udstyret med et temperaturovervågningssystem, som kun muliggør opladning mellem 0 ° C og 45 ° C.

Overvej venligst meddelelserne om bortskaffelse.

Fjernelse af batteriet

Batteriet (F) er udstyret med en låsemekanisme (G) Så længe batteriet batteriet forbliver inde i maskinen, holdes det plads af en fjeder.

At fjerne batteriet (F), tryk på oplåse knappen (G) og træk batteriet ud af maskinen. Brug ikke magt.

Ibrugtagning af enheden

Isæt batteriet. Brug kun originale Li-Ion-batterier med den afbildede spænding på typemærket på din batterimaskine.

Brug af andre batterier kan medføre personskader og brandfare.

Skub batteriet (F) nedefra i håndtaget på nittemaskinen, mens du holder låseknappen (G) trykket ned. Skub batteriet helt ind i håndtaget indtil det er sikkert låst. Udsiftning af næsemundstykker, Næsemundstykket (A) er markeret med tal svarende til nittehoved størrelsen. Hold tænd / sluk-knappen (D) nede, hvilket fører til fastspænding mekanisme bevæger sig i bageste position. Brug den medfølgende fastnøgle 12mm til at skifte det krævede næsestykke, og slip afbryderen.

Nitter

Indsæt nitten i næsestykket (A) og den anden ende af nitten i emnet der skal nittes

Tryk på afbryderen, indtil nitten er trukket,

slip derefter afbryderen. Vip nitningsenheden bagud, så

fjernet nittestik falder i stift opsamlere (C). Hvis nitten ikke trækkes i første forsøg gentag proceduren.

Fiasko

Hvis der bruges nitter, der overstiger enhedens angivne effekt, eller hvis

batteriet er tomt eller overbelastet, stopper enheden med at fungere og den røde LED (H) lyser. Vent til rød LED (H) går ud og tryk på kontakten (D) i kort tid. Enheden vender tilbage til den oprindelige position.

Hvis batteriet er tomt, slukkes enheden for et beskyttende kredsløb og arbejdsværktøjet bevæger sig ikke mere. Tryk ikke på afbryderen igen efter at nitemaskinen er slukket automatisk, kan dette føre til batteribeskadigelse.

Bemærkninger om optimal håndtering af batteriet

Hold batteriet væk fra fugt og vand. Opbevar kun batteriet på temperaturer fra 0 ° til 45 ° C. Efterlad ikke batteriet i bilen, f.eks. I sommer. Hvis batteriet kun fungerer i kort periode efter en genopladning, er slidt op og skal udskiftes. Overvej meddelelserne til bortskaffelse.

Vedligeholdelse og service

Tag batteriet ud af batterimaskinen under transport og opbevaring. Risiko for personskade opstår, hvis du utilsigtet trykker på afbryderen.

Hold nitemaskines ventilationsåbninger rene for at sikre, god og sikker drift, rens kæber regelmæssigt.

Hvis batterimaskinen skulle svigte på trods af den omhyggelige fremstilling og kvalitetskontrolprocedurer, skal reparationerne udføres af en autoriseret servicecenter til batterimaskiner.

Angiv serienummeret, der er angivet på typemærket til nitten på batteriet maskinen, når du henvender dig til kundeservice eller bestiller reservedele.

Batterimaskiner, tilbehør og emballage skal bortskaffes i en måde, der gør dem tilgængelige til miljøvenlig genbrug. Kun gyldigt for EU-lande:

Bortskaf ikke nitemaskiner til husholdningsaffald.

I henhold til europæisk regulativ 2002/96 / EG vedrørende batteri og elektroniske apparater og dets implementering i national lovgivning, batteriet nitemaskiner, der ikke er funktionelle, skal indsamles separat til gøre dem tilgængelige til miljøvenlig genbrug.

Batterier:


Li-Ion: Bortskaf ikke batterier sammen med husholdningsaffald, og kast dem ikke i ild eller vand. Batterier skal indsamles og genbruges eller bortskaffes i en miljøvenlig måde. Gælder kun for EU-lande: I henhold til til

Europæisk regulativ 91/157 / EWG, defekte og brugte batterier skal være genanvendt.


Batterier, der ikke fungerer, kan afleveres i din butik eller bortskaffes direkte på en miljøvenlig måde.

Udskiftning af kæber.

Kæberne er sliddele. Hvis du ikke er i stand til at nitte i en enkelt arbejdsgang skal du skifte rens eller skifte kæberne

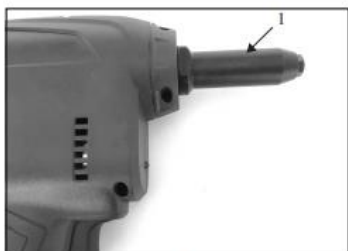

I

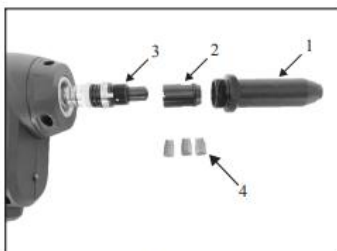

II



III



IV

I. (1) Næsehus

II. (2) Kæbehus

(3) Nittemaskine


(4) Spændekæber (3 dele)

Fjern næsehuset (1) og kæbehuset (2) fra enheden (3), og fjern klemkæberne (4) fra kæbehuset (2).

III. Hold kæbens hus (2), så dens forreste del vender nedad.

Anbring kæberne (4) i kæbehus (2) med deres glatte sider udad.

IV. Monter kæbehuset (2) med de nye spændekæber (4) og til sidst monter næsehuset (1).

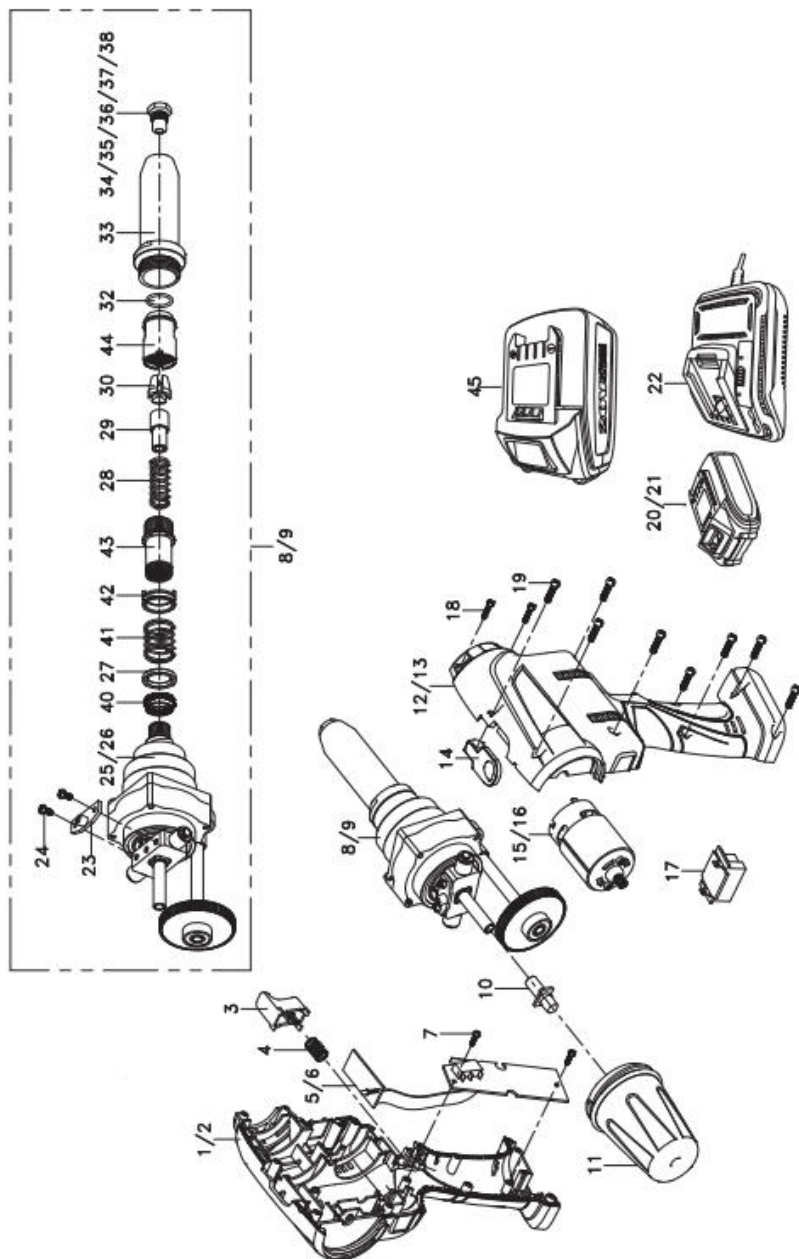

PART LIST

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	REMARKS
1	3 5000 001	89871 left housing	1	89871
2	3 6000 001	89872 left housing	1	89872
3	3 5000 002	switch trigger	1	89871/89872
4	5 5000 001	spring	1	89871/89872
5	1 5000 001	89871 pcb	1	89871
6	1 6000 001	89872 pcb	1	89872
7	3 5000 003	tapping screw	2	89871/89872
8	1 5000 002	89871 core	1	89871
9	1 6000 002	89872 core	1	89872
10	3 5000 004	tail tube	1	89871/89872
11	2 5000 001	collector	1	89871/89872
12	3 5000 005	89871 right housing	1	89871
13	3 6000 002	89872 right housing	1	89872
14	3 5000 006	hook	1	89871/89872
15	2 5000 002	89871 motor assembly	1	89871
16	2 6000 001	89872 motor assembly	1	89872
17	3 5000 007	clip	1	89871/89872
18	5 5000 002	tapping screw	2	89871/89872
19	5 5000 003	tapping screw	8	89871/89872
20	1 5000 020	89871 battery pack(2.0Ah)	1	89871
21	1 6000 021	89872 battery pack(2.0Ah)	1	89872
22	1 5000 003	charger	1	89871/89872
23	5 5000 023	magnet holder	1	89871/89872
24	5 5000 004	screw with washer	2	89871/89872
25	1 5000 025	89871 Core(non-removable)	1	89871
26	1 6000 003	89872 Core(non-removable)	1	89872
27	1 5000 004	PA ring	1	89871/89872
28	5 5000 028	spring	1	89871/89872
29	1 5000 005	jaw's spreader	1	89871/89872
30	1 5000 006	jaws	3	89871/89872
32	5 5000 032	O ring	1	89871/89872
33	1 5000 008	nose casing	1	89871/89872
34	1 5000 009	nosepiece 2.4	1	89871
35	1 5000 035	nosepiece 3.2	1	89871
36	1 5000 010	nosepiece 4.0	1	89871/89872
37	1 6000 004	nosepiece 4.8	1	89871/89872
38	1 6000 005	nosepiece 6.4	1	89872
40	1 5000 040	lock nut	1	89871/89872
41	1 5000 041	spring	1	89871/89872
42	1 5000 042	anti-loosen clip	1	89871/89872
43	1 5000 043	jaws back sleeve	1	89871/89872
44	1 5000 044	jaws housing	1	89871/89872
45	1 5000 021	4.0Ah battery pack	1	89871/89872

Importør

Folke-Larsen Eftf. A/S

Ejby Industrivej 106

2600 Glostrup

Danmark

info@folkelarsen.dk

www.folkelarsen.dk

43967577

622F01M017