



SECUPRO 625

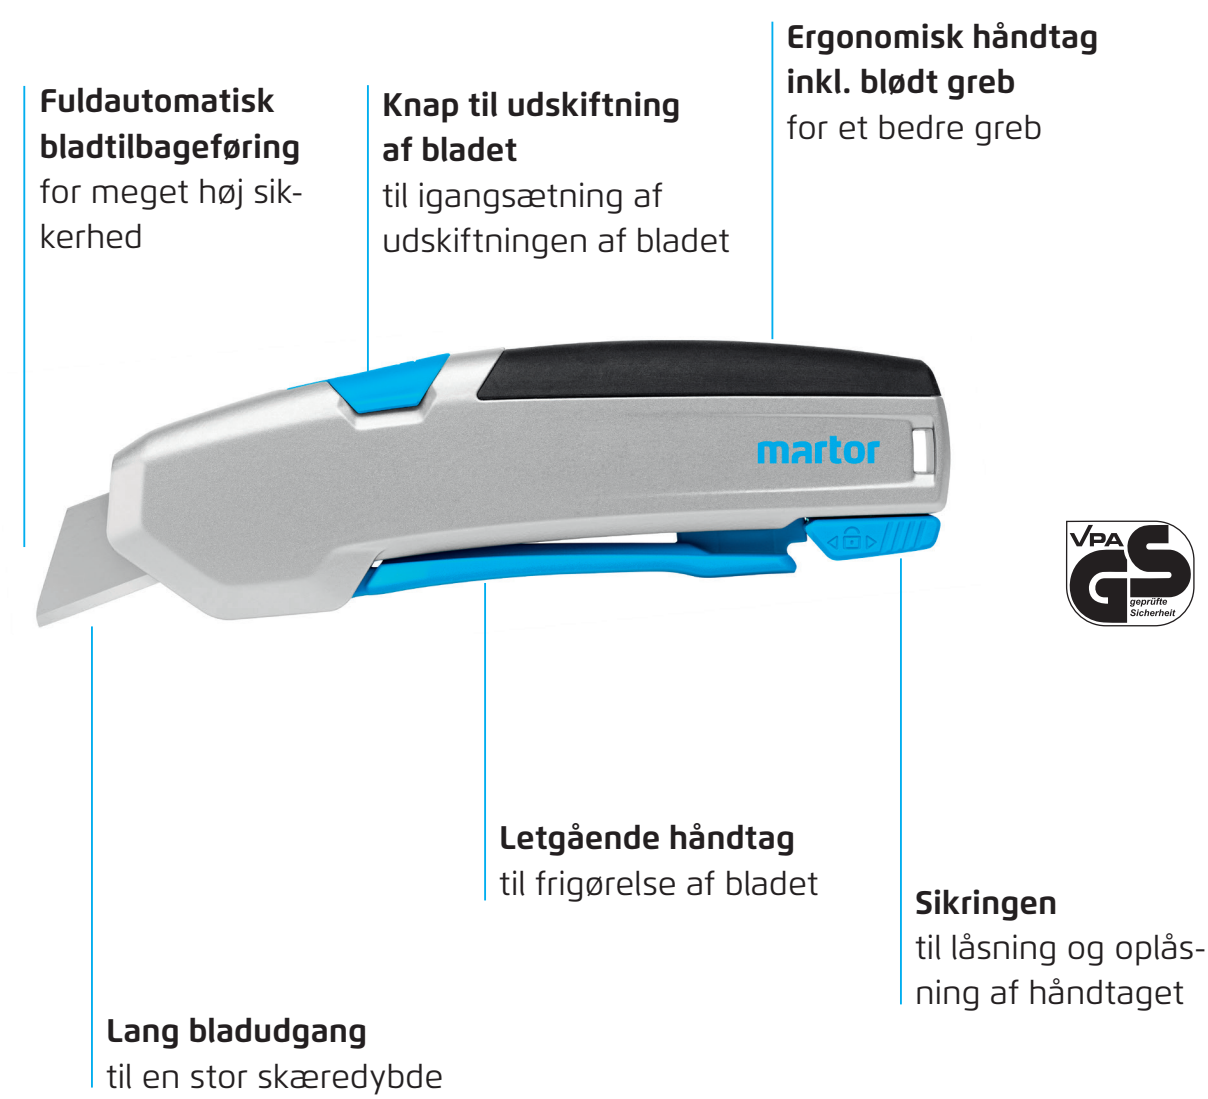


Bemærk: For at sikre at produktet fungerer korrekt, skal du regelmæssigt rense det for urenheder. Som ekstra beskyttelsesforanstaltning anbefaler vi, at der bæres handsker.


ANVENDELSE

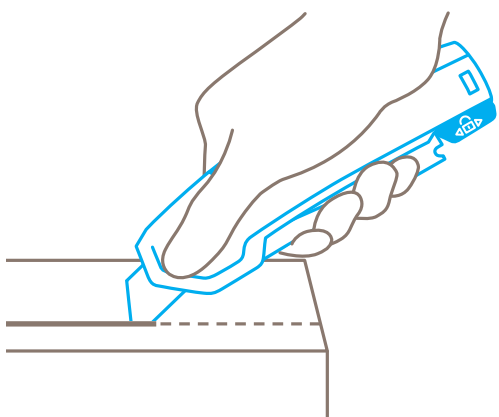


Hvis du vil **frigøre bladet**, skal du trække sikringen **til den bageste position** og betjene håndtaget. Nu er du klar til at skære.

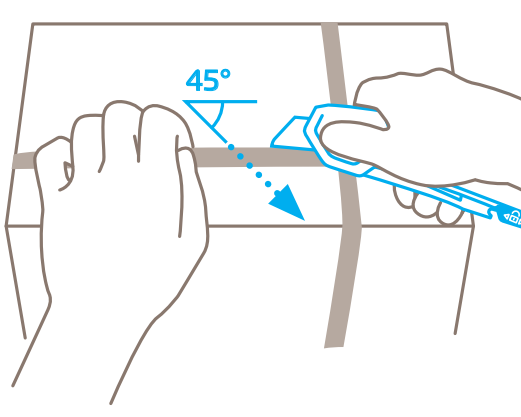

Det er **bedst** at skære **diagonalt** gennem plastbånd (i en vinkel på 45°).

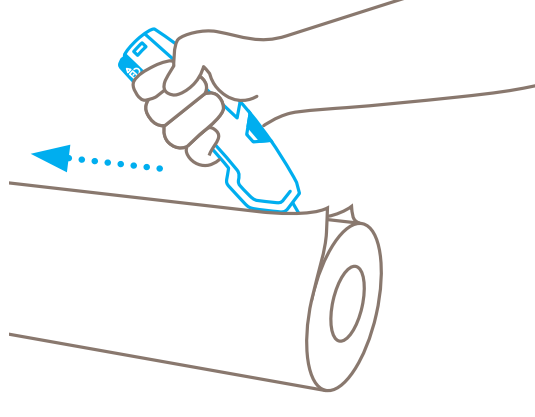


Ved **snit, der kræver stor styrke**, skal du dreje kniven i hånden, trykke på håndtaget og føre det fremad med et stort tryk.

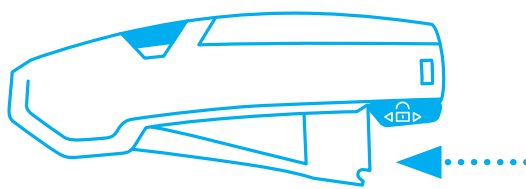


Når du har foretaget snittet, skal du skubbe sikringen **til den forreste position** for at fastgøre håndtaget. På den måde er bladet sikret inden i håndtaget.


UDSKIFTNING AF BLADET

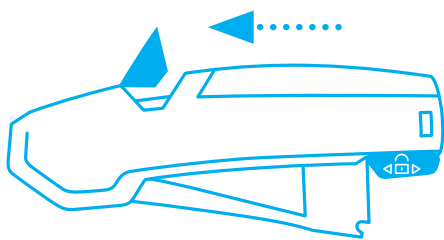


Træk knappen til udskiftning af bladet opad og ud, og betjen håndtaget. Bladet og bladholderen kommer ud af håndtaget.

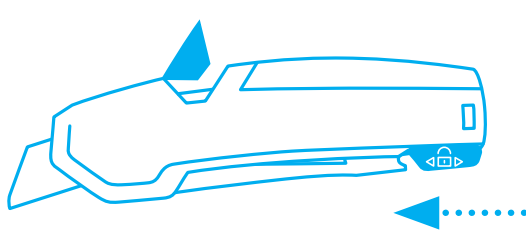

Fastgør håndtaget med sikringen, og drej håndtaget, så den **gennemsigtige bladafskærmning vender opad**.

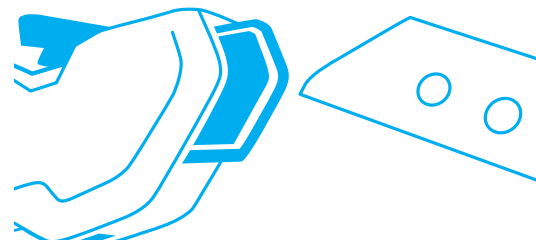


Vend eller udskift derefter bladet. Sørg for, at bladet igen ligger nøjagtigt på bladholderens kamme.

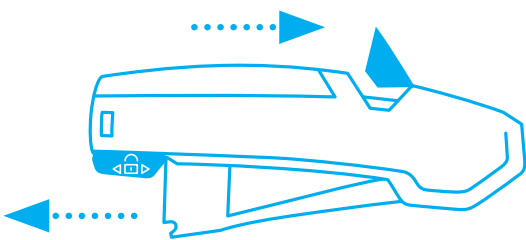


Skub sikringen til den bageste position, så **håndtaget** kan **frigøres igen**. Tryk **derefter** knappen til udskiftning af bladet ind i håndtaget igen, og fortsæt med at skære.


PERSONBESKYTTELSE

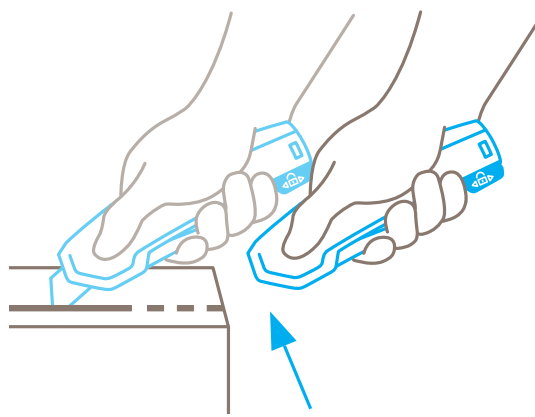

Når du er færdig med at skære, trækkes bladet straks tilbage i håndtaget – også selvom du holder **håndtaget trykket ind**.

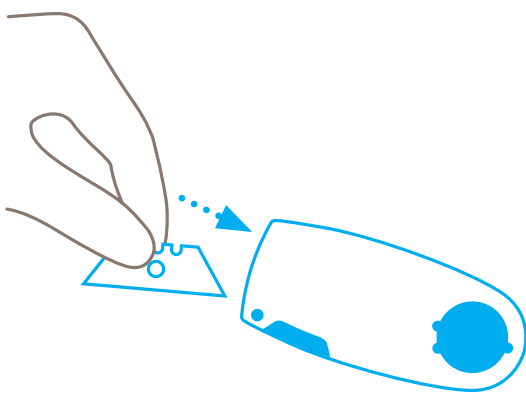

Det er bedst at bortskaffe det **brugte blad** i din SAFEBOX.

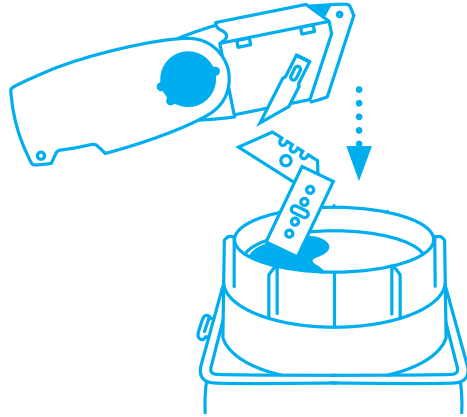

Når SAFEBOXEN er fuld, skal du tømme den i **INDSAMLINGSBOKSEN**.