

SIKKERHEDSPLAKAT OM SIKKER BRUG AF DIT SKÆREVÆRKTØJ

martor


SECUMAX 350 SE




ANVENDELSE




Placer tommelfingeren på **den rillede overflade** for at få et optimalt greb.

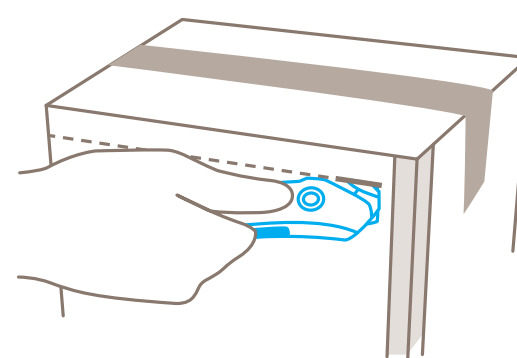

Brug knivspidsen til at **gennembore** det materiale, der skal skæres. Du må **ikke** lirke i forstærkede paphjørner og på metalclips!

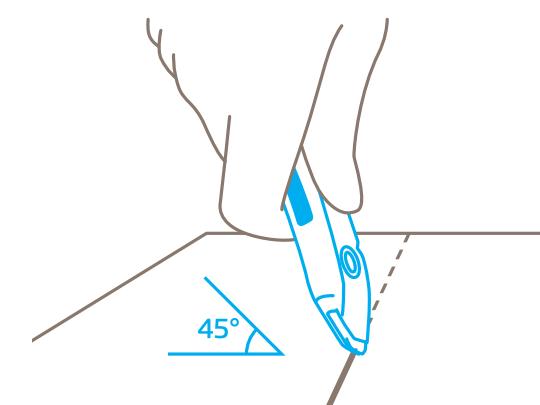


Hvis der skal skæres i papkasser, skal du holde skæreværktøjet **lidt på skrå**.

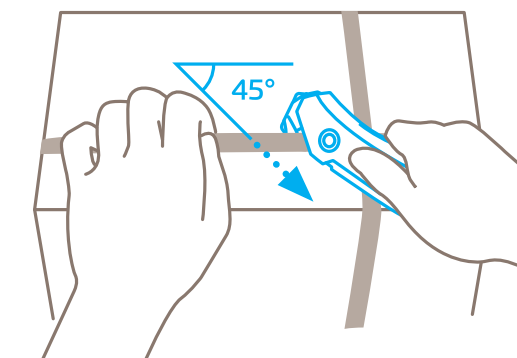


Det er **bedst** at skære **diagonalt** gennem plastbånd (i en vinkel på 45°).


UDSKIFTNING AF BLADET

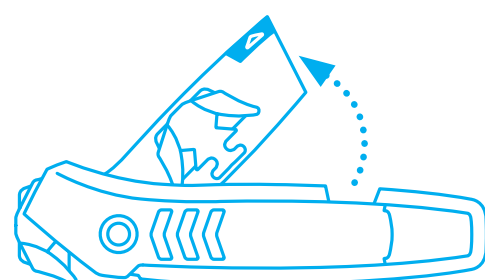


Træk **bladmagasinet ud i toppen**. Dermed frigøres låsen på det monterede bladhoved.

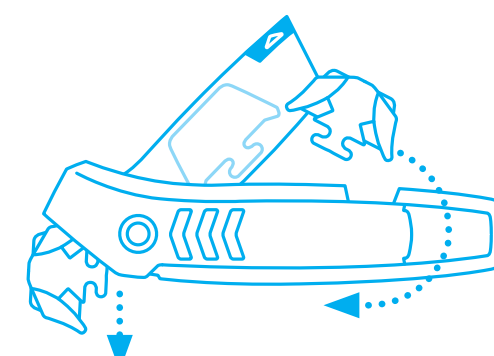

Fjern det monterede bladhoved fra forsiden af håndtaget for **at vende eller udskifte** det.

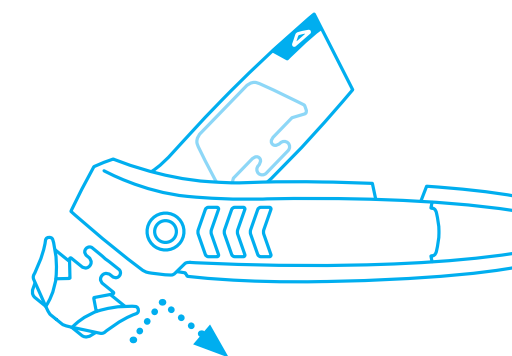


Hold reservebladet **parallelt** foran den nederste del af håndtaget, og indsæt det. Bevæg derefter bladhovedet så langt som muligt **til højre**.

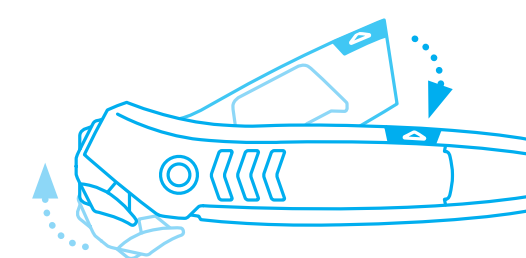


Skub bladmagasinet **tilbage i håndtaget** for at fastlåse bladhovedet.


PERSONBESKYTTELSE

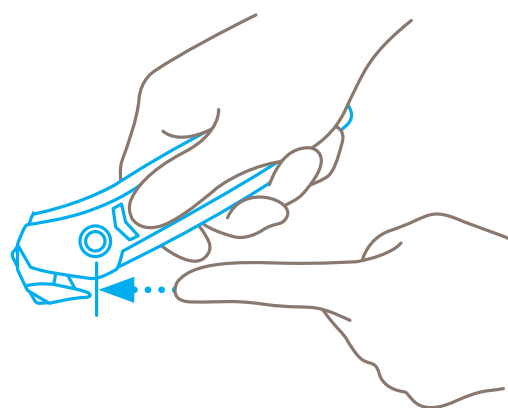


Det skjulte blad giver dig maksimal **beskyttelse mod snitsår**.

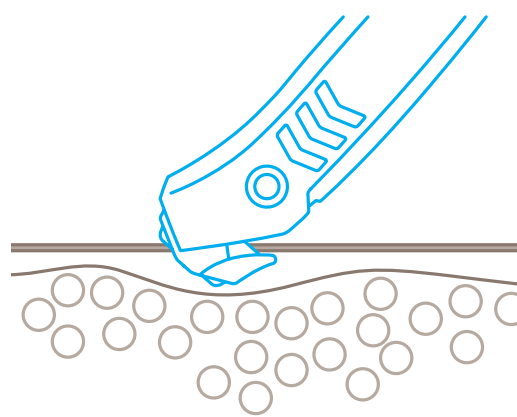

Det skjulte blad kommer heller **ikke** i kontakt med produkterne.

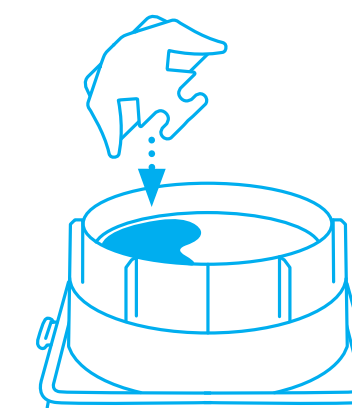

Det er bedst at bortskaffe det **brugte bladhoved** i din **INDSAMLINGSBOKS** ...

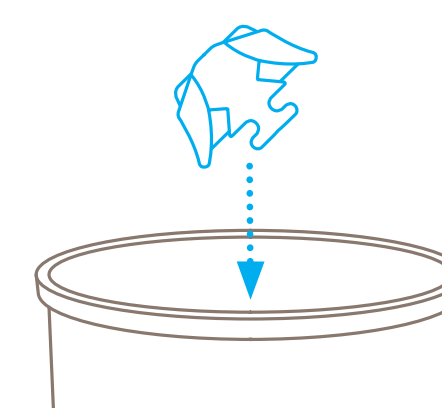

... eller sammen med det almindelige husholdningsaffald.

Bemærk: For at sikre at produktet fungerer korrekt, skal du regelmæssigt rense det for urenheder. Som **ekstra beskyttelsesforanstaltning** anbefaler vi, at der bæres **handsker**.