

size : 188x212mm

Front Side

LIFE RØGALARM 230 VOLTWAVE

TRÅDLØS
SAMMENKOBLING

MANUAL

FOSS
EUROPE A/S

TILLYKKEMED DIN NYE RØGALARM

Den er produceret efter de nyeste metoder og standarder og opfylder alle gældende lovkrav.

FUNKTION

Røgalarmen er optisk og aktiveres når røg detekteres. Den strømforsynes af 230 volt og for optimal sikkerheder den desuden forsynet med et 9 volt backup batteri.

Den vilalarmere med høj hyletone og en blinkende, rød LED lampe.

Alermen er sammenkoblingsbar enten trådløst via radiobølger (868,4 MHz) med op til 20 alarmer af denne type eller art no. 100255, 100265 og 100305 eller via ledning med op til 40 alarmer som denne eller art no. 100230 (230 volt udgave) – Maks. kabellængde i alt 150 meter.

PLACERING

Røgalarmen anbringes i loftet og bedst med mindst 0,5 meter afstand til vægge hvismuligt – optimalt er mellem soveværelse og mulige brandkilder, som f.eks. køkkeneller bryggers. Findes flere soverum anbefales det at anbringe 1røgalarm ud for hvert af disse. I flerplans huse anbringes som minimum 1 røgalarm i trappeopgangen på hver etage.

Ved montering på skråvæg bør der være min. 90 cm fra alermen og op i kippen.

Undgå:

Placering i støv, røgfylde og fugtige rum.
Placering i rum hvor temperaturen afviger fra 0°C til +40°C.

Inden du foretager installationen bøfles det at kode alarmerne. Dette gøres mest enkelt ved at montere backup-batteri i alle alarmer og foretage kodningsomanført nedenfor:

TRÅDLØS SAMMENKOBLING

Isæt det medfølgende batteri og læg derefter alle alarmer foran dig på et bord. Vi anbefaler, at du vælger en alarm som MASTERog skriver et stort M bag på denne.

Sådan koder du alarmerne sammen:

- Tag MATERalarmen og tryk i ca. 5 sek. på den firkantede knap på siden af bagstykket.
- Den røde LED-lampe på ved siden af knappen vil nu lyse i ca. 30 sek. som tegn på at MATERalarmen er åben for kodning.
- Tryk nu 2 gange på den firkantede knap på siden af bagstykket på de øvrige alarmer en efter en
- Herefter vil alermen kvittere med 3 blink i den røde LED-lampe ved siden af kodeknappen, som tegn på den er kodet med MATERalarmen.
- Når du ikkeat kode alle alarmer inden for de 30 sek. trykkes igen på MATERalarmen ca. 5 sek. på den firkantede knap på siden af bagstykket.
- Når kodningener foretaget testes alarmerne (se TEST).
- Ovenstående gælder art. no. 100231- for andre modeller se medfølgende manual.

OBS: Alarmerne husker kodning, når først den er foretaget, også selvom monteringsbeslaget afmonteres for fx montering med skruer i loftet hvis dette ønskes.

INSTALLERING

VIGTGT: Røgalarmen monteres på dåse eller bagdåse (art. No. 100233 eller 100234) og tilsluttes 230 volt permanent og må ikke kunne afbrydes. Arbejdet må kun udføres af autoriseret elinstallatør.


Sammenkobles med andre 230 volt alarmer skal det bemærkes at alle alarmer skal tilsluttes 230 volt. Ønskes sammenkobling via ledning anvendes en "en-leder" ledning mellem alarmerne via klemmen "interconnect".

Sådan gør du:

- Sluk for strømmen
- Tag bagstykket af røgalarmen – Tryk på den lille låsetap på siden af bagstykket for at frigøre dette (fig. 1)
- Derefter fjernes "ledningscover" (fig. 2)
- Afisolér ledninger og monter i tilslutningsklemmerne J ORD ("earth"), FASE ("live"), NUL ("neutral"), SAMMENKOBLING ("Interconnect") – Bemærk alermen er dobbeltisolert, klemmen EARTH ("jord") er udelukkende til at føre jordleder "frem" (fig 3)
- Fastgør bagstykket på loftet
- "Skyd" alermen på plads på bagstykket
- Tænd for strømmen
- Alle alarmer testes (se afsnit TEST)

size : 188x212mm

Back Side

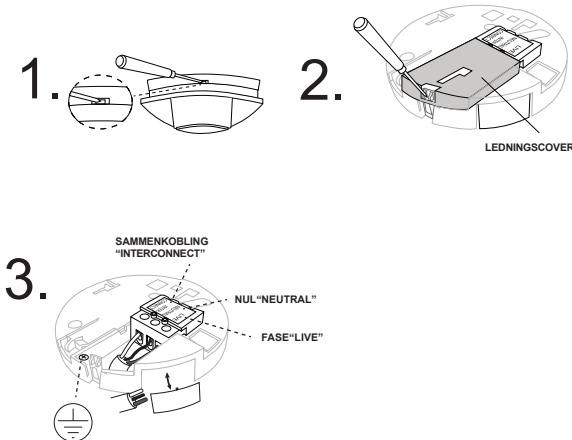

DRIFT

Almindelig drift: Den grønne LED lampe vil lyse og den røde LED lampe vil blinke 1 gang / min. når alarmen er i drift.

Alarm: Den røde LED lampe vil blinke og høj alarmtone lyde.

Pausefunktion: Kan aktiveres hvis følsomhed ønskes reduceret i en kortere periode (10 min.) fx ved madlavning. Hold testknappen nede i ca. 3 sek. Den røde LED lampe vil herefter blinke hvert 10 sek. som indikation på nedsat følsomhed. Skulle massiv røg opstå under pausefunktion vil alarmen fortsat blive aktiveret og advare med høj alarmtone.

TEST

Røgalarmer bør testes 1 gang om ugen og altid efter bortrejse. Kontrollér ligeledes jævnligt, at den røde LED lampe blinker.

1- Test af en alarm:

A) Tryk på testknappen i ca. 3 sek. til høj hyletoner lyder.

2 - Test af sammenkoblede alarmer:

A) Tryk på testknappen på en af alarmerne – høj hyletoner vil lyde i denne alarm. Fortsæt med at holde testknappen inde – indtil de øvrige alarmer i systemet lyder - som bekræftelse på, at der er kontaktimellem dem.

B) Dette gentages på alle alarmer.

VIGTIGT: Bemærk - afhængig af lokaleforhold - kan der gå 15-30 sek. før alle alarmer lyder. Sker dette ikke, gentages kodning.

BATTERISKIFT

Signaleres ved et kort "bip" 1 gang / min. i ca. 7 dage – Batteriet bør skiftes omgående.

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøres 1 gang om måneden ved støvsugning og aftørring med en fugtig klud.

NYTTIG INFORMATION

- Alarmen må ikke overmales.
- Alarmen har en levetid på 10 år og bør bortsaffaffes herefter.
- Ved bortsaffaffelse afleveres produktet på genbrugsstationen som elektronikaffald.
- Der ydes 5 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl regnet fra købsdato. Omkostninger, tillægsarbejder, kørsel og andet i forbindelse med installation og udskiftning erstattes ikke.

TEKNIK

Strømforsyning – 220 – 240 volt / 50 - 60 Hz

Batteri – 9 volt 6LR61/6F22

Strømforbrug - <40 mA ved alarm

Sendefrekvens – 868,4 MHz

Digital modulation / transmission – GFSK/ 50 Kbps

Koder – 16 forskellige

Rækkevidde – Op til 50 meter – Kan afhænge af lokale forhold og begrænses af metal, mure og elektronisk kudstyr.

Røgfølsomhed - 0,65%- 1,52% "foot obscuration"

Luftfugtighed – 10% - 90%

Omgivelsestemperatur - 0°C til +40°C.

Lydstyrke- 85 dB / 3 meter

IMPORTØR

Foss Europe A/S

Åløkke Alle 7

DK-5000 Odense C

www.fosseurope.dk

CE
2797-CPR-638573

KM 638574
BS
EN14604:2005



Nemko
R&TTE

CE
1622

CLASS II APPARATUS

FOSS
EUROPE A/S