

# LED

## RGBW & TUNEABLE WHITE

TRÅDLØS LED DÆMPER / WIRELESS LED DIMMER




PRODUCT SPECIFICATION / DEVELTRON

### Specifikationer


|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Varenr.:                       | VN22760                            |
| Indgangsspænding               | 12-24VDC                           |
| Udgangsspænding                | 12-24VDC                           |
| Udgangsstrøm:                  | 4 x 8A                             |
| Udgangseffekt:                 | 4 x 96W (12VDC) / 4 x 192W (24VDC) |
| Tætningklasse                  | IP20                               |
| Omgivelsestemperatur           | -20°C + 50°C                       |
| Dimensioner L x B x H          | 170 x 59 x 29 mm                   |
| RGBW fjernbetjening:           | VN22730                            |
| Tuneable White fjernbetjening: | DVT01502                           |



### Dimensioner:

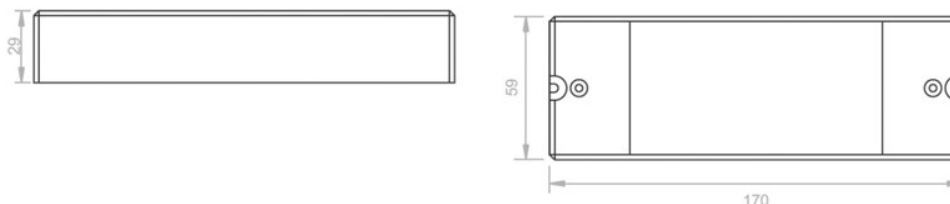

### Funktion:

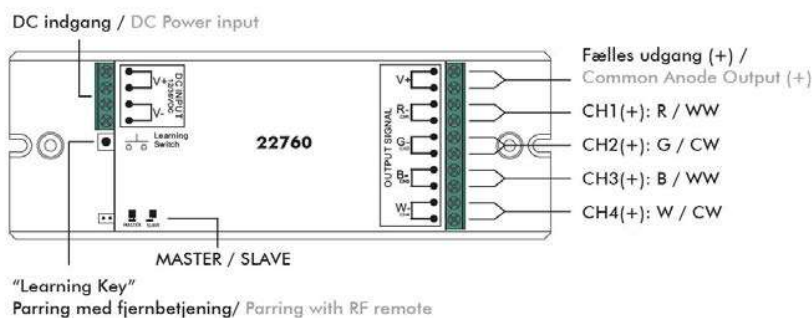

### Foto:



# LED

## RGBW & TUNEABLE WHITE

TRÅDLØS LED DÆMPER / WIRELESS LED DIMMER



PRODUCT SPECIFICATION / DEVELTRON

### Funktioner / Features:

Foretag ledninger iht. Tilslutningsdiagram. Parre RF-

#### modtager med RF-fjernbetjening:

1. Tilslut RF LED dæmperen korrekt og tænd den.
2. Tænd for fjernbetjeningen. Tryk på "Learning Key" - knappen på dæmperen. Tryk på en vilkårlig knap og det tilsluttede LED-lys på dæmperen vil blinke to gange, hvis parringen er lykket.

**Bemærk:** En modtager kan parres med maks. 8 fjern- betjeningen.

#### Slet parringen:

1. Tilslut RF-modtageren korrekt, tænd for det.
2. Hold knappen "Learning Key" nede på dæmperen i over 3 sekunder, indtil det tilsluttede LED-lys på dæmperen blinker to gange, hvilket betyder, at den er slettet godt.

#### MASTER / SLAVE-jumper:

I en gruppe med flere dæmpere skal du kun indstille 1 dæmper som MASTER, for at få en god synkronisering af RGBW indstillingen og de andre dæmpere som SLAVE. Efter indstilling af masteren skal masterdæmperen slukkes og tændes én gang for at få Master-funktionen til at træde i kraft.



### Tilslutningsdiagram:

