

AIRCONDITIONANLÆG BILLEDER AF FJERNBETJENING


Mange tak for dit køb af vores airconditionanlæg. Gennemlæs denne brugervejledning omhyggeligt før du bruger airconditionanlægget. Behold den for fremtidige referencer. skal du omhyggeligt læse denne brugsanvisning og opbevare den til senere brug.

Indhold


Specifikationer over fjernbetjening.....	2
Funktionsknapper	3
Anvendelse af fjernbetjening	4
Fjernbetjent LED skærm indikator	5
Hvordan man bruger de simple funktioner.....	6
Hvordan man bruger avanceret funktioner	13

Specifikationer over fjernbetjening


Model	RG57H(B)/BG(C)E; RG57H1(B)/BG(C)E; RG57H2(B)/BG(C)EF;RG57H3(B)/BG(C)EFU1; RG57H3(B)/BG(C)EF;RG57H1(B)/BG(C)E-M;RG57H(B)/BG(C)EU1;RG57H4(B)/BG(C)EFU1; RG57H(B)/BG(C)E-M;RG57H(B)/BG(C)EU1-M;RG57H3(B)/BG(C)EFU1-M; RG57H1(B)/BG(C)EU1-M;RG57H5(B)/BG(C)CEU1;RG57H5(B)/BG(C)CE;RG-57H1(B)/BG(C)EU1; RG57H2(B)/BG(C)EFU1;RG57H3(B)/BG(C)EF;RG57H4(B)/BG(C)EF;RG57H2(B)/BG(C)EF-M; RG57H2(B)/BG(C)EFU1-M
Nominel spænding	3.0V (Tørbatterier R03/LR03 2)
Rækkevidde for signalmodtagelse	8m
Miljø	-5°C~60°C(23OF~140°F)

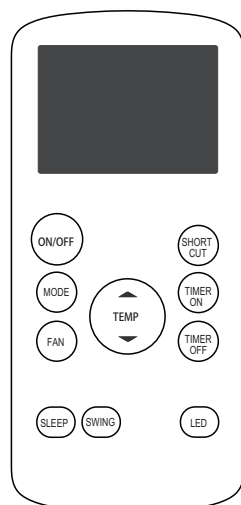


RG57H(B)/BG(C)E
RG57H(B)/BG(C)EU1
RG57H(B)/BG(C)EU1-M
RG57H(B)/BG(C)E-M

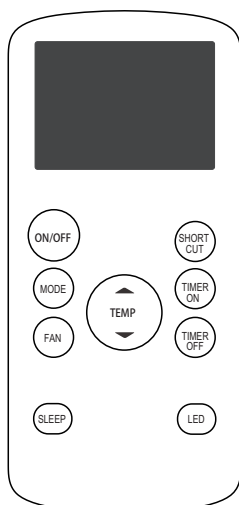


RG57H1(B)/BG(C)E;
RG57H1(B)/BG(C)E-M
RG57H1(B)/BG(C)EU1-M
RG57H1(B)/BG(C)EU1

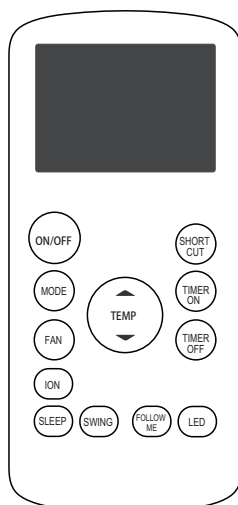


RG57H2(B)/BG(C)EF
RG57H2(B)/BG(C)EF-M
RG57H2(B)/BG(C)EFU1
RG57H2(B)/BG(C)EFU1-M

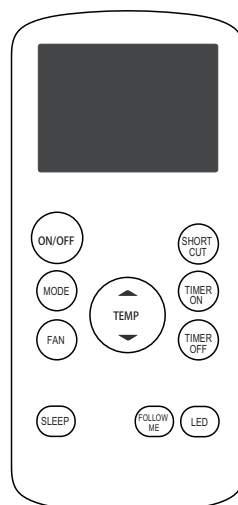

RG57H3(B)/BG(C)EF
RG57H3(B)/BG(C)EFU1
RG57H3(B)/BG(C)EFU1-M
RG57H3(B)/BG(C)EF-M

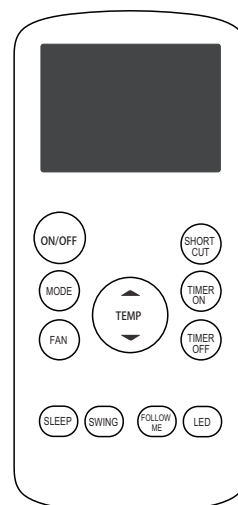


RG57H4(B)/BG(C)EFU1
RG57H4(B)/BG(C)EF

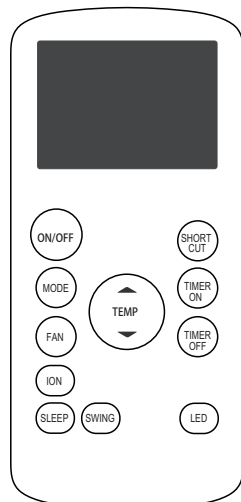

RG57H5(B)/BG(C)E
RG57H5(B)/BG(C)EU1

Funktionsknapper

Før du anvender dit nye airconditionanlæg, sørg for at blive fortrolig med fjernbetjening. Det følgende er en kort introduktion til selve fjernbetjeningen. For instruktioner omkring hvordan du bruger dit airconditionanlæg, henvises der til hvordan du bruger simple funktioner afsnittet i denne vejledning.

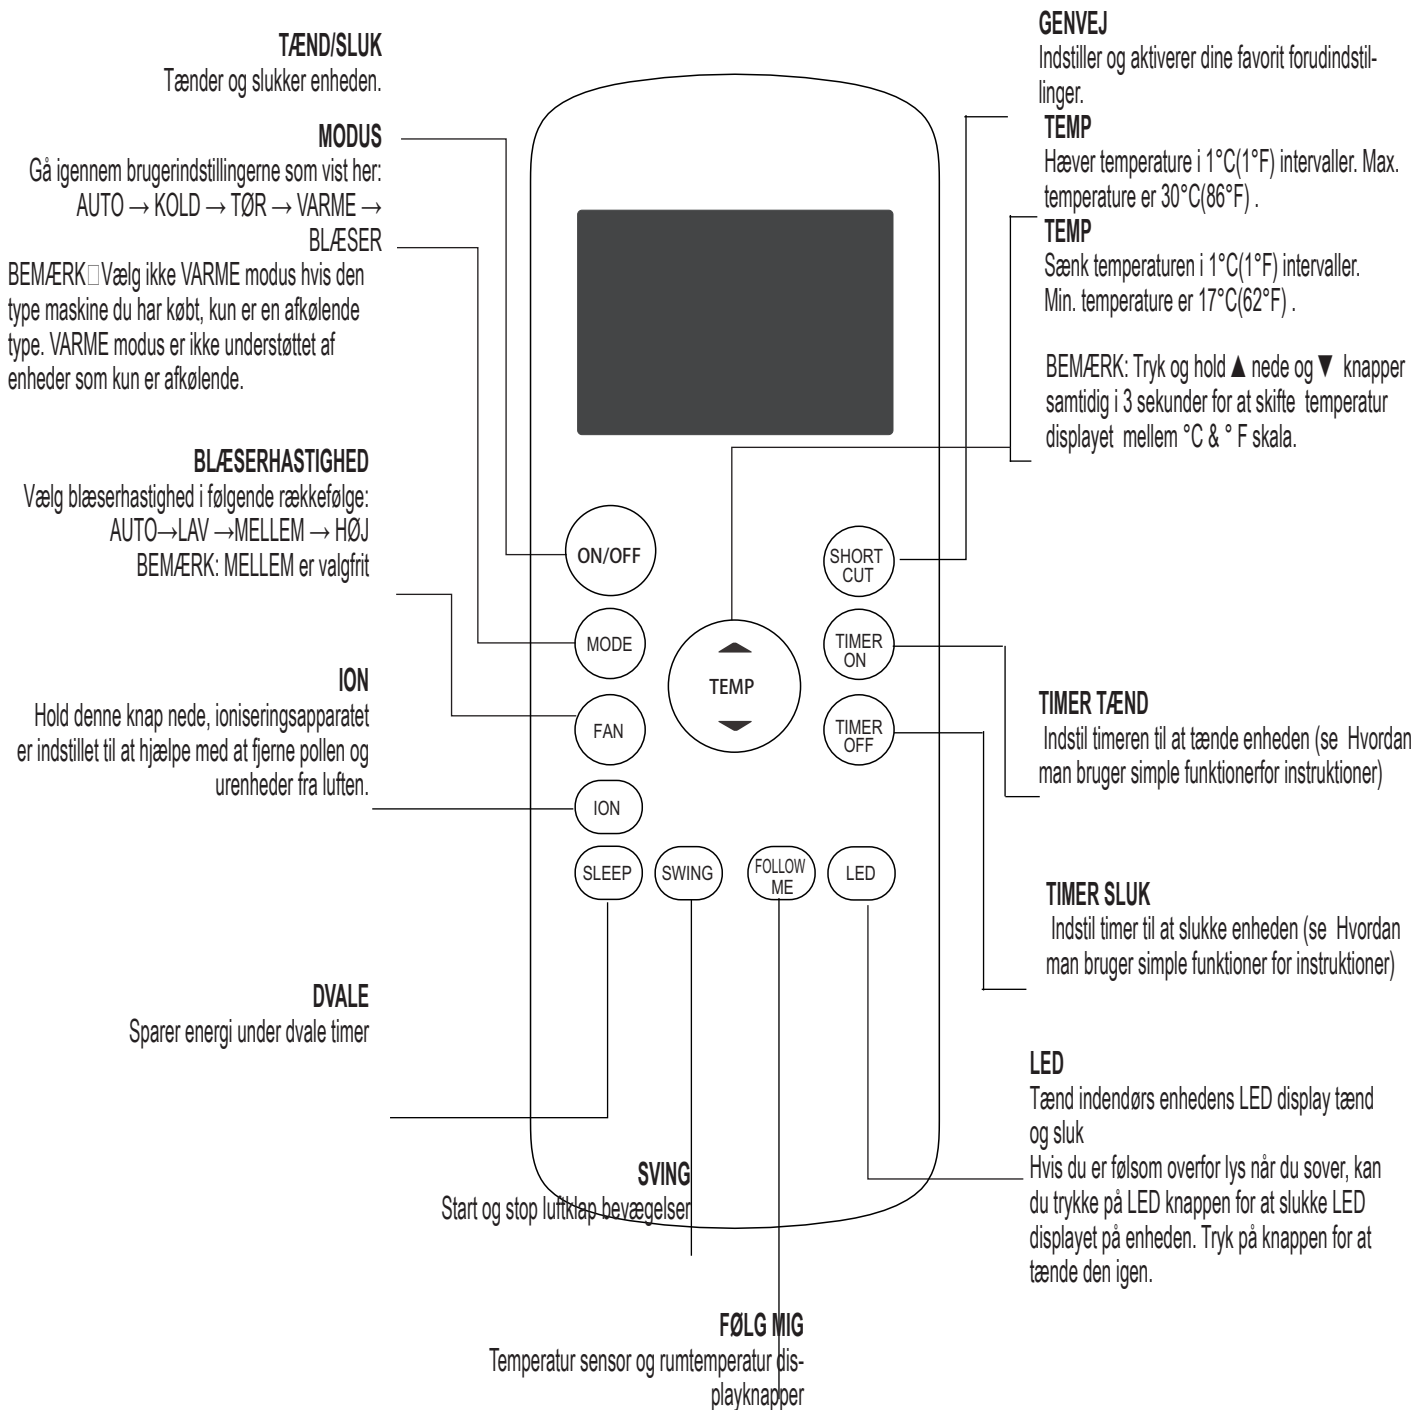

BEMÆRK:

Sving, Ion, følg mig indstillinger er valgfrit. RG57H1(B)/BG(C)E-M uden mellem blæse hastighed.

Anvendelse af fjernbetjening

ER DU IKKE SIKKER PÅ HVAD EN FUNKTION GØR?

Refererer til hvordan man bruger simple funktioner og hvordan man bruger avanceret funktioner afsnittet i denne vejledning for detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger dit airconditionanlæg.

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER.

- Design af knapperne på din enhed kan være en anelse anderledes end eksemplet viser.
- Hvis enheden ikke har den specifikke funktion vil det at trykke på ,knappen på fjernbetjeningen ikke have nogen effekt.
- Når der er store forskelle , mellem billeder af fjernbetjeningen og BRUGERVEJLEDNINGEN , funktion beskrivelse,i,så skal beskrivelsen i BRUGERVEJLEDNING bruges.

Indsættelse og fjernelse af batterier

Dit airconditionanlæg kommer med to AAA-batterier. Sæt batterierne i fjernbetjeningen før brug.

1. Træk bagdækslet på fjernbetjeningen nedad, og derved eksponere batteridelen.
2. Indsæt batterierne, vær opmærksom på at matche (+) og (-) enderne af batterierne med symbolerne inde i batteridelen.
3. Skub batteridækslet på plads igen.

! BATTERI BEMÆRKNINGER

For optimal produktydelse:

Bland ikke gamle batterier med nye batterier, eller batterier af forskellige typer.




BORTSKAFFELSE AF BATTERIER

Smid ikke batterier ud som usorteret affald. Referer til lokale reguleringer for bortskaffelse af batterier.

TIPS TIL ANVENDELSE AF FJERNBEJTENING

- Fjernbetjeningen skal anvendes indenfor en rækkevidde af 8 meter fra enheden.
- Enheden vil bippe når fjernbetjeningens signaler er modtaget.
- Gardiner, andet materiale og direkte sollys kan forstyrre infrarød signalmodtager.
- Fjern batterier hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i mere end 2 måneder.

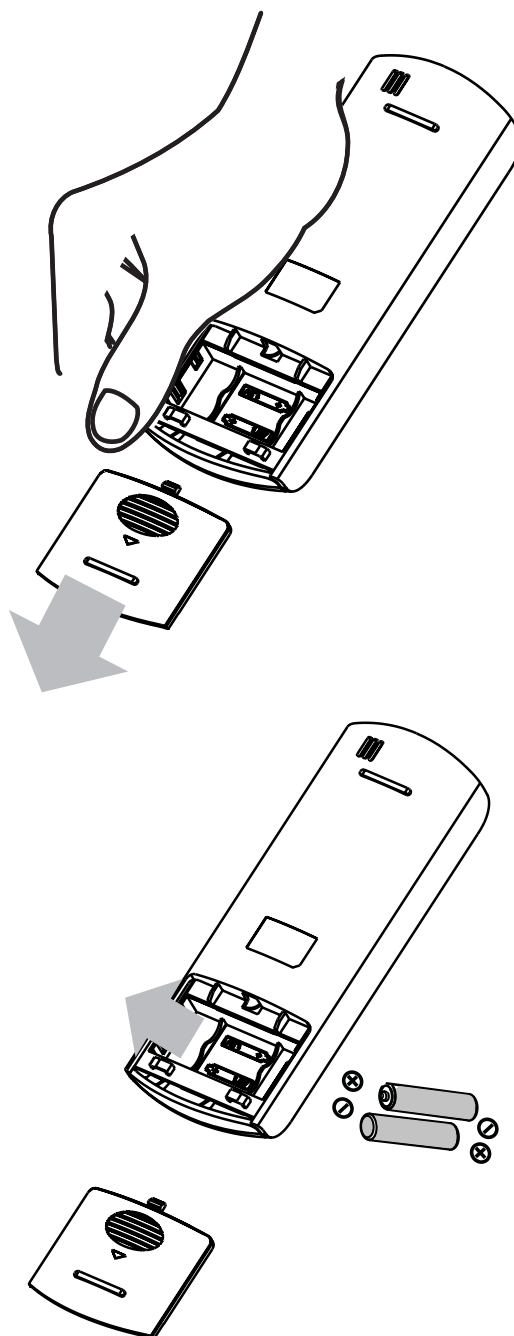

Fjernbetjent LED skærm indikator.

Lyser når fjernbetjening sender
signaler til enheden

Viser the nuværende modus,
inklusive:

- AUTO 
- COOL 
- DRY 
- HEAT 
- FAN 

Ses når enheden er tændt, og forsvinder når den er slukket.

Vises når TIMER TÆND er indstillet

Vises når TIMER SLUK er indstillet

Ikke anvendelig for denne enhed.

Lavt batteri viser

Vises når DVALE funktionen er aktiveret

Viser Indikerer at
FØLG MIG funktionen
er tændt


Ikke anvendelig for
denne enhed.

Dette display er blankt når det indstilles til AUTO hastighed. BEMÆRK: MELLEM er valgfrit

Ikke anvendelig for denne enhed.

Viser temperaturindstillinger som standard, eller timer indstilling når TIMER TÆND/SLUK funktioner anvendes.
Temperaturområde: 17-30°C (62°F-86°F) Timer indstillingsområde: 0-24 timer
Dette display er blankt når blæser modus anvendes.

Hvordan man bruger de simple funktioner.

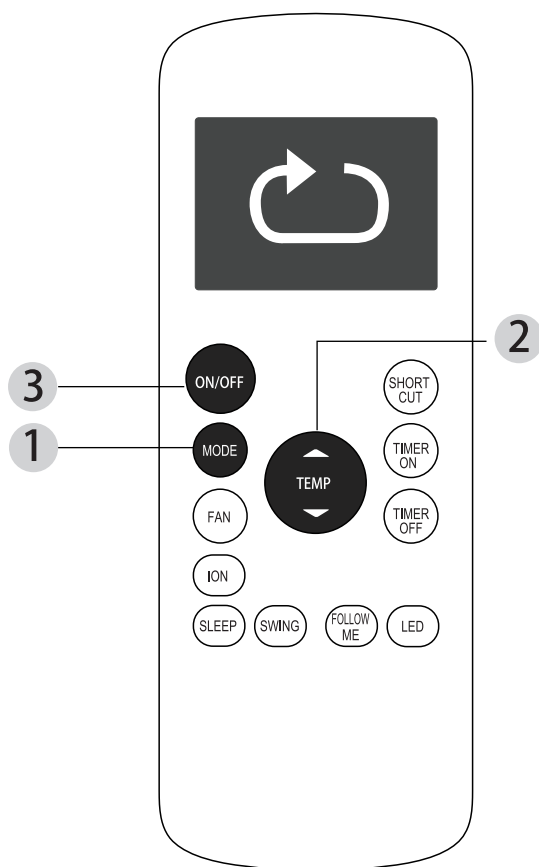

TEMPERATUR INDSTILLINGER

Den fungerende temperatureområde for enhed er 17-30° C (62° F-86° F). Du kan sænke eller hæve temperaturindstillingerne 1°C (1° F) intervaller.

AUTO drift


I AUTO modus, vil enheden automatisk vælge KOLD, BLÆSER, VARME eller TØR modus alt efter de indstillede temperaturer.

1. Tryk på MODUS knappen for at vælge AUTO modus.
2. Indstil din ønskede temperatur ved at bruge Temp▲ eller Temp▼ knapperne.
3. Tryk på ON/OFF knappen for at tænde enheden.


BEMÆRK: BLÆSERHASTIGHED kan indstilles til Auto modus.

KOLD drift

1. Tryk på MODUS knappen for at vælge KOLD modus.
2. Indstil din ønskede temperatur ved at bruge Temp▲ eller Temp▼ knapperne.
3. Tryk på BLÆSER knappen for at vælge blæserhastighed: AUTO, LAV, MELLEM, eller HØJ.
4. Tryk på ON/OFF knappen for at tænde enheden.

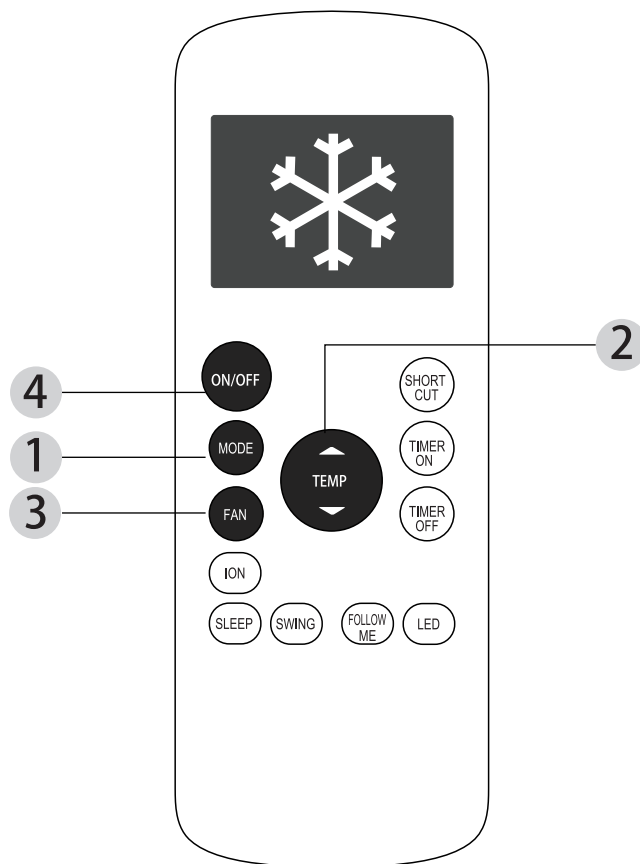

Hvordan man bruger de simple funktioner.

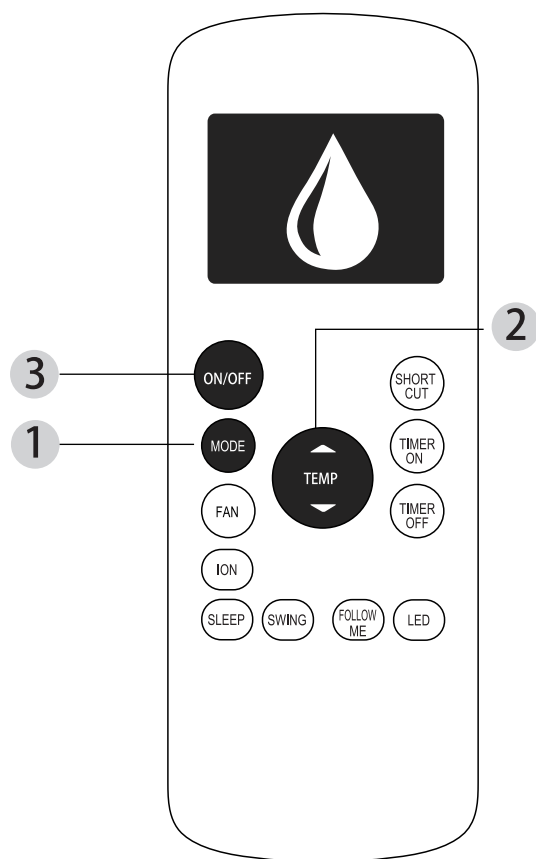

TØR drift (affugtning)


1. Tryk på MODUS knappen for at vælge TØR modus.
2. Indstil din ønskede temperatur ved at bruge Temp▲ eller Temp▼ knapperne.
3. Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde enheden.

BEMÆRK: BLÆSERHASTIGHED kan ikke ændres i TØR modus.


BLÆSER drift

1. Tryk på **MODUS** knappen for at vælge **BLÆSER** modus.
2. Tryk på **BLÆSER** knappen for at vælge blæserhastighed: AUTO, LAV, MELLEM eller HØJ.
3. Tryk på **TÆND/SLUK** knappen for at tænde enheden.

BEMÆRK: Du kan ikke indstille temperaturen i FAN modus. Derfor vil din fjernbetjeningens LCD skærm ikke vise temperatur.

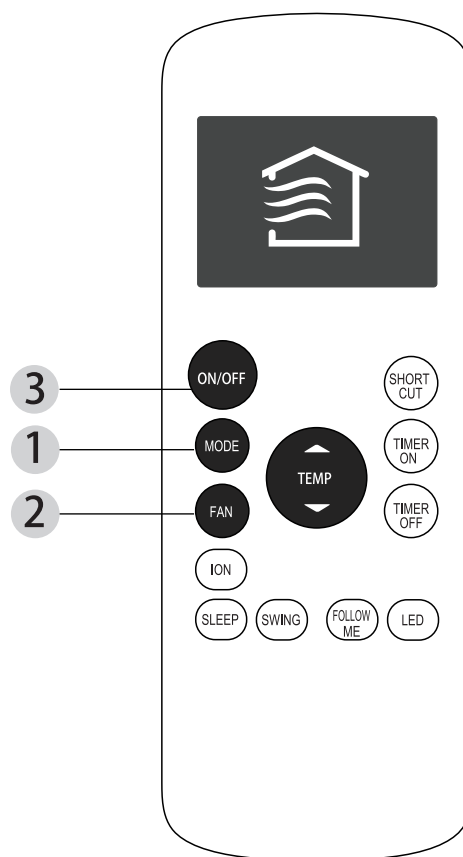

Hvordan man bruger de simple funktioner.

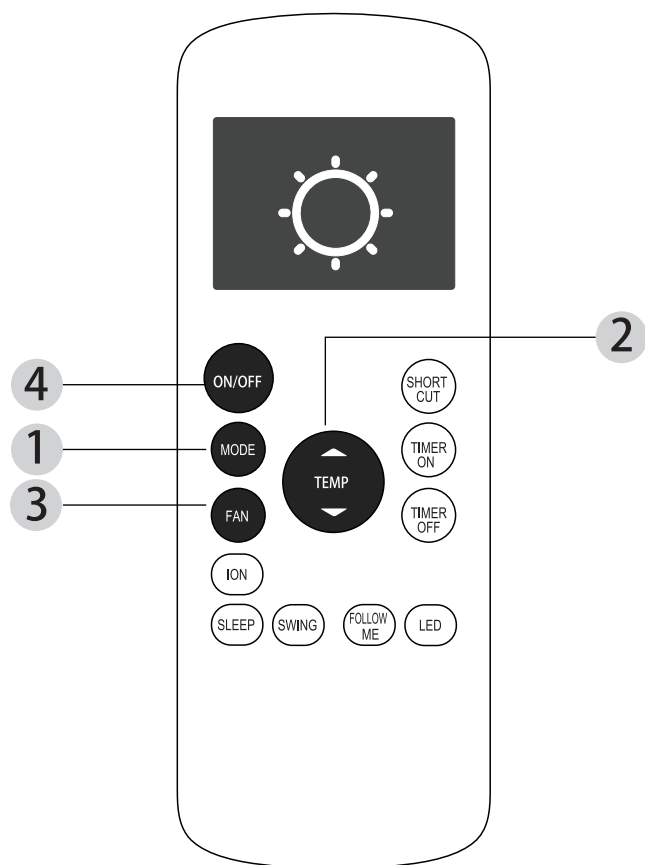

VARME drift

1. Tryk på **MODUS** knappen for at vælge **VARME** modus.
2. Indstil din ønskede temperatur ved at bruge **Temp▲** eller **Temp▼** knapperne.
3. Tryk på **BLÆSER** knappen for at vælge blæserhastighed: AUTO, LAV, MELLEM, eller HØJ.
4. Tryk på **TÆND/SLUK** knappen for at tænde enheden.

BEMÆRK: Som udendørs temperatur, sænkes ydeevnen af din enheds VARME funktion fordi den kan være påvirket. I sådanne tilfælde anbefaler vi at bruge aircondition anlægget sammen med andre varmeenheder.

Indstil TIMER funktion

Dit klimaanlægs enhed har to timer-relateret funktioner:

TIMER TÆND- Indstiller den tidsperiode hvor enheden automatisk vil slukke.

TIMER SLUK- Indstiller den tidsperiode hvor enheden automatisk vil slukke.

TIMER TÆND funktion


TIMER TÆND funktion tillader at du indstiller en tidsperiode hvor din enhed automatisk vil tænde, så som når du kommer hjem fra arbejde.

1. Tryk på **TIMER TÆND** knappen. Som standard, vil den sidste tidsperiode som du har indstillet og et "t" (indikerer timer) blive vist på displayet.

Bemærk: Dette nummer indikerer den mængde tid efter nuværende tid som du ønsker enheden skal tænde.

For eksempel, hvis du indstiller **TIMER TÆND** til 2 timer, " 2.0h " vises på skærmen, og enheden vil tænde efter 2 timer.

2. Tryk på **TIMER TÆND** knappen gentagne gange for at sætte den tid hvor du ønsker at din enhed skal tænde.
3. Vent 2 sekunder, så vil **TIMER TÆND** funktionen blive aktiveret. Så vil det digitale display på din fjernbetjening vende tilbage til temperatur display.

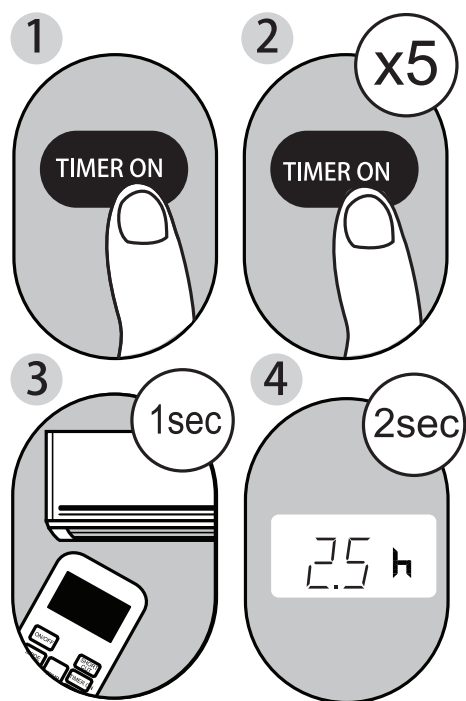

Eksempel: Indstil enheden for at tænde efter 2,5 timer.

TIMER SLUK funktion


TIMER SLUK funktionen tillader at du kan indstille tidsperiode hvor din enhed automatisk vil slukke, så som når du vågner op.

1. Tryk på **TIMER SLUK** knappen. Som standard, vil den sidste tidsperiode som du har indstillet og et "t" (indikerer timer) blive vist på displayet.

Bemærk: Dette nummer indikerer den mængde tid fra nuværende tid hvor du ønsker at enheden slukker.

For eksempel, hvis du indstiller **TIMER SLUK** til 2 timer, "2.0h" vises på skærmen og enheden vil slukke efter 2 timer.

2. Tryk på **TIMER SLUK** knappen gentagne gange for at indsætte tiden for hvornår du ønsker enheden slukker.
3. Vent 2 sekunder, så **TIMER SLUK** funktionen bliver aktiveret. Så vil det digitale display på din fjernbetjening vende tilbage til temperatur display.

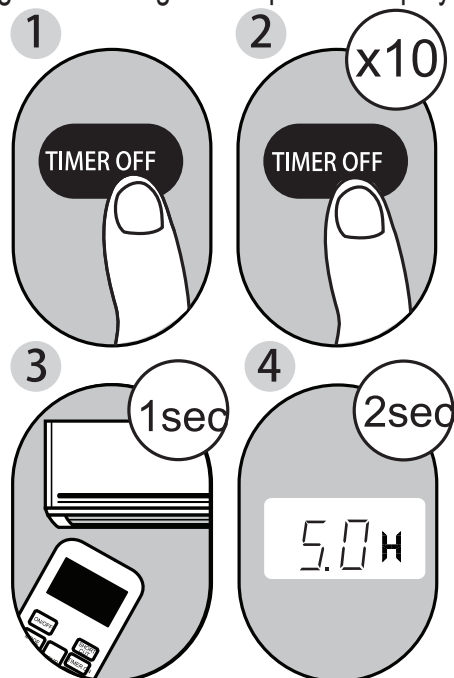


Eksempel: Indstillingsenhed for at slukke efter 5 timer.

BEMÆRK: Når du indstiller **TIMER TÆND** eller **TIMER SLUK** funktionen, op til 10 timer, vil tiden stige i løbet af 30 minutter

Stiger ved hvert tryk. Efter 10 timer og op til 24, vil det stige med 1

Time intervaller Timeren vil gå tilbage til nul efter 24 timer.

Du kan enten slukke funktionen ved at indstille timeren til "0.0h" .

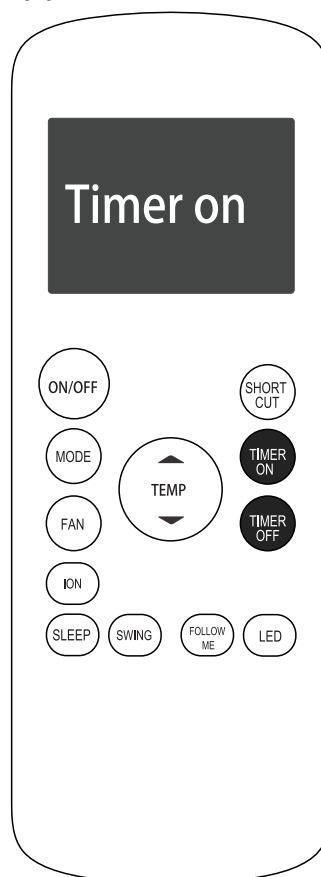


Fortsæt med at trykke **TIMER TÆND** og **TIMER SLUK** indtil ønsket tid er nået.

Indstil både TIMER TÆND og TIMER SLUK på samme tid.



Bemærk at den tidsperiode som du indstiller for begge funktioner referer til timer efter nuværende tid. For eksempel, hvis den nuværende tid er 13:00 og du ønsker at enheden automatisk tænder kl. 19:00. Du ønsker at den er tændt i 2 timer, også automatisk slukker kl. 21:00.

Gør følgende:

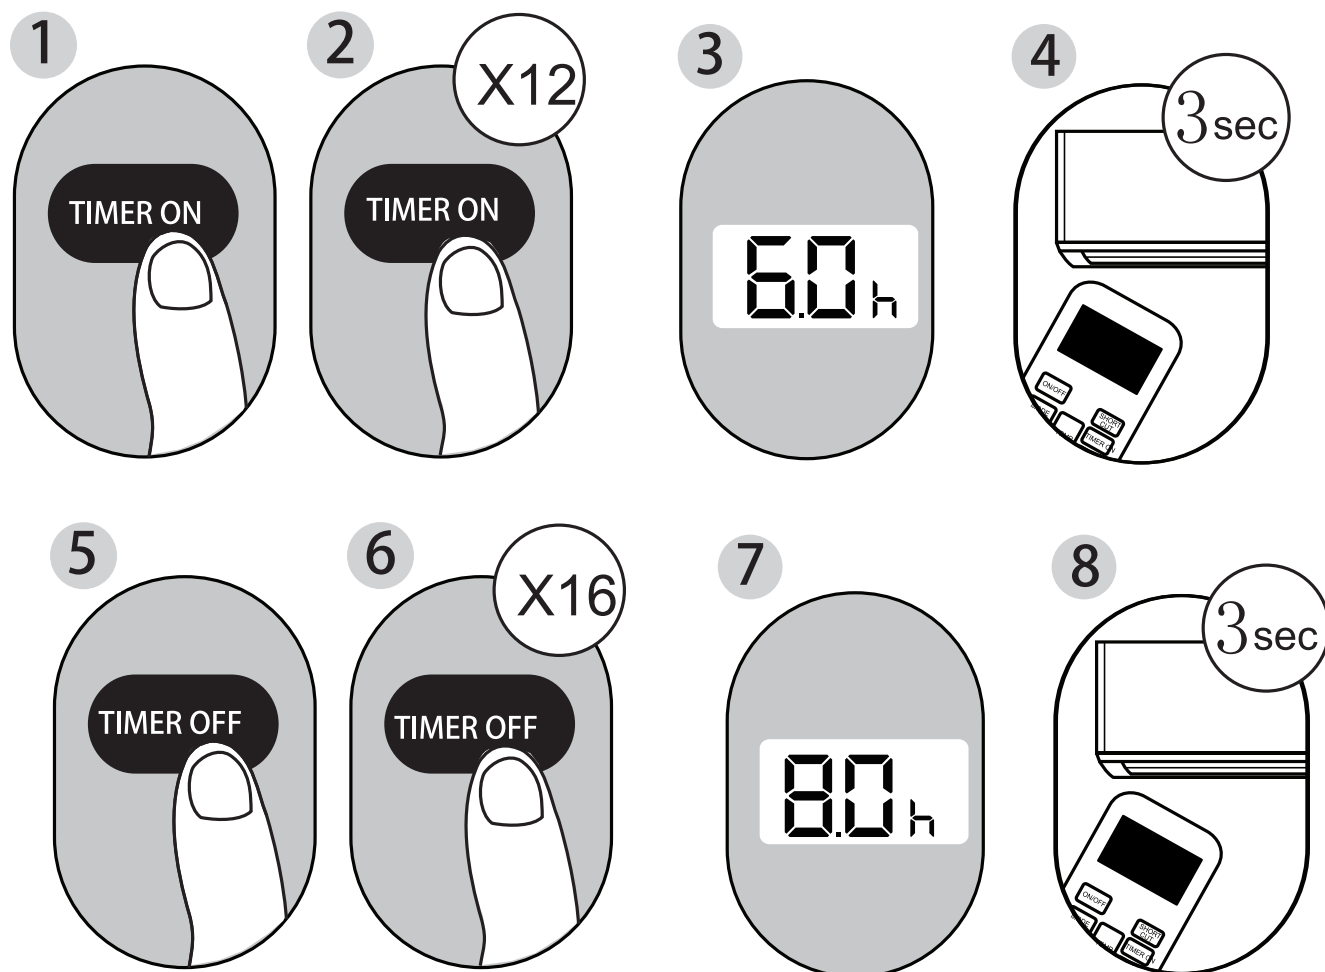

Eksempel: Indstil enheden til at slukke efter 6 timer for 2 timer, og så sluk. (Se figuren forneden)

Din fjernbetjening display

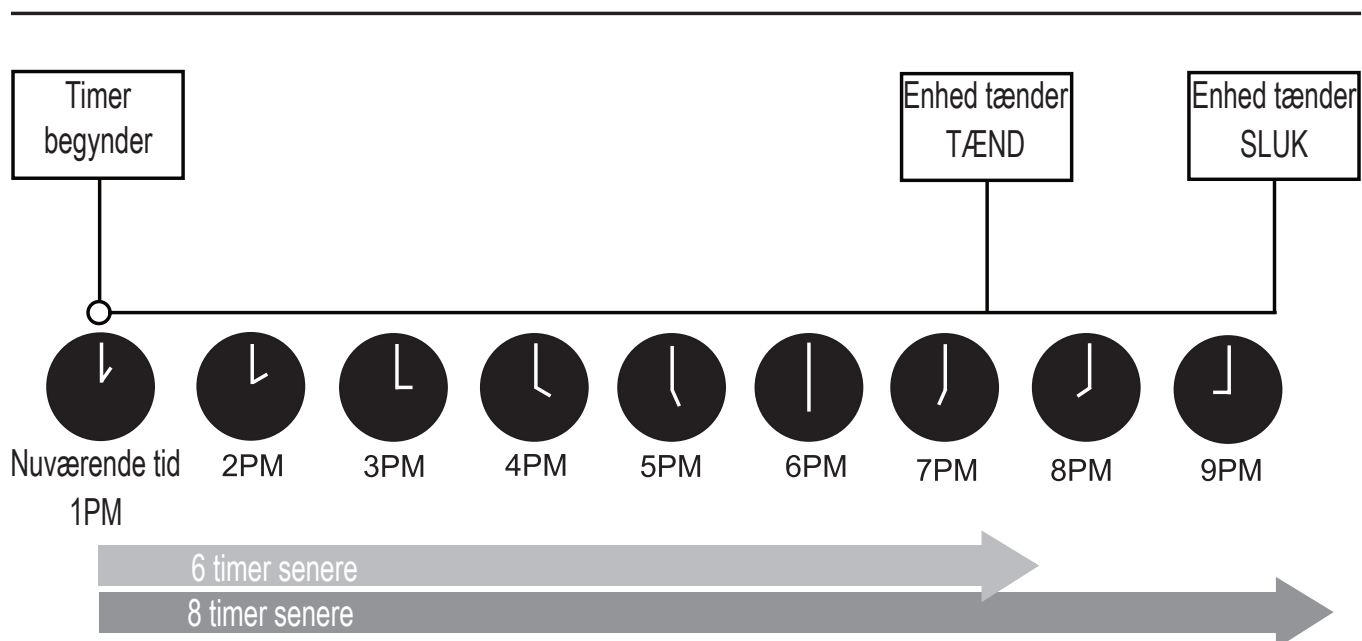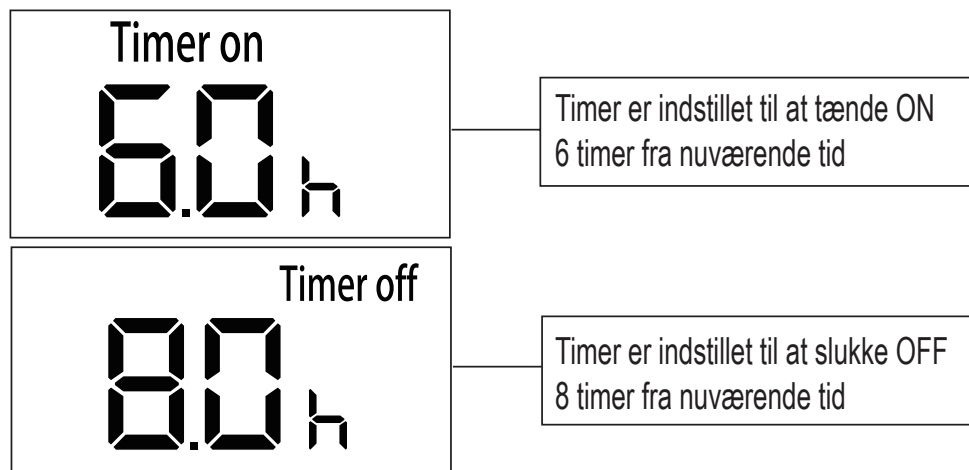

Hvordan man bruger avanceret funktioner

DVALE funktion

DVALE funktionen bruges til at formindske energiforbrug mens du sover (og ikke, behøver den samme temperatur for at have det komfortabelt).

Bemærk: DVALE funktionen er ikke til rådighed i BLÆSER eller TØR modus.

SVING funktion

Bruges til at stoppe eller starte luftklap bevægelser og indstille ønsket op/ned luftstrøms retning. Luftklappen kan ændres i 6 intervaller for hvert tryk (nogle modeller uden). Hvis du fortsætter med at skubbe mere end 2 sekunder, luftklap auto sving funktion er aktiveret.


FØLG MIG funktion

FØLG MIG funktion gør det muligt for fjernbetjeningen at måle temperaturen fra dens nuværende beliggenhed. Ved brug af AUTO, KOLD eller VARME funktioner, mål omkringliggende temperatur (i stedet for fra indendørsenheden selv) det vil gøre det muligt for airconditionanlægget at optimere temperaturen omkring dig og sørge for maksimal komfort.

1. Tryk FØLG MIG knappen for at aktivere funktion. Fjernbetjeningen vil sende temperature signal til enheden hver 3. minut.
2. Tryk FØLG MIG knappen igen for at slukke denne funktion.

GENVEJS funktion

- Bruges til at gemme nuværende indstillinger eller til at fortsætte tidligere indstillinger.
- Tryk på knappen når fjernbetjeningen er tændt, systemet vil automatisk gå tilbage til tidligere indstillinger inkluderet operation modus, indstillingstemperatur, blæserhastigheds niveau og dvale funktion (hvis aktiveret).
- Hvis der trykkes mere end 2 sekunder, vil systemet automatisk gemme nuværende operationsindstillinger inklusive operation modus, indstillinger, temperatur, blæserhastigheds niveau og dvale funktion (hvis aktiveret).

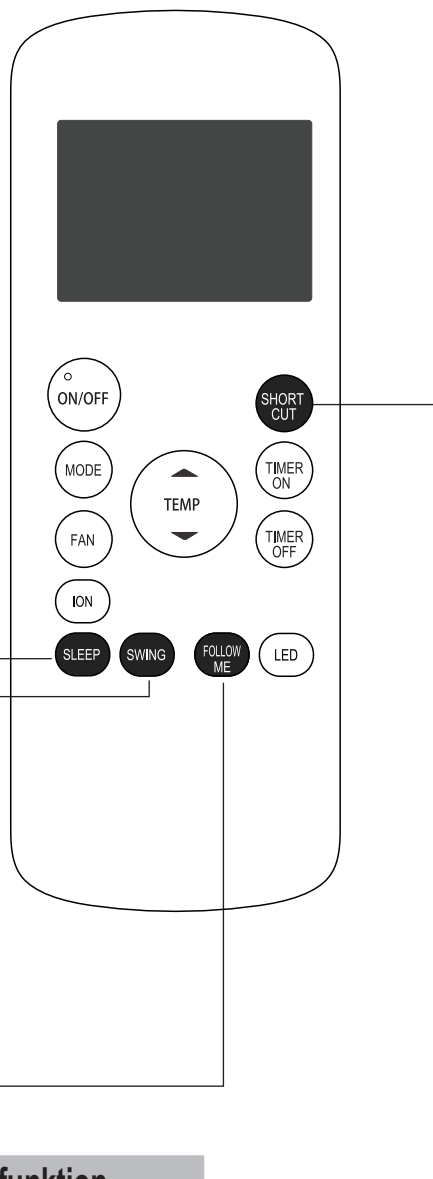

BEMÆRK:

- Design af knapper er baseret på almindelige modeller og vil måske være en lille smule anderledes fra den reelle som du har købt, den aktuelle form er den som skal bruges.
 - Alle funktioner beskrevet gennemføres af enheden, hvis enheden ikke har den funktion, så er der ingen korreponderende operation som sker når der trykkes på de relative knapper på fjernbetjeningen.
 - Når der er store forskelle mellem billeder af fjernbetjeningen og BRUGERVEJLEDNINGEN på funktioner beskrevet, så er det beskrivelsen i BRUGERVEJLEDNING som skal bruges.
 - Enheden kan overholde lokale nationale reguleringer. I Canada, skulle det overholde med CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). I USA, overholder enheden med part 15 af FCC regler. Operation er emnet for de følgende to forhold:
(1) Denne enhed bør ikke påføre skadelig interferens, og (2) denne enhed bør acceptere at modtage interferens, inklusiv interferens som kan påvirke uønsket drift.
 - Dette udstyr er blevet testet og fundet at det overholder begrænsninger for Klasse B digitale enheder, i henhold til part 15 af FCC regler. Disse begrænsninger er designet til at skabe rimelig beskyttelse imod skadelig forstyrrelse i beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er installeret efter instruktionerne, kan det give skadelige forstyrrelser for radiokommunikation. Alligevel, så er der ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil ske i særlige installationer. Hvis dette udstyr giver skadelige forstyrrelser til radio eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke udstyret, anbefales brugeren at forsøge at rette på forstyrrelsen ved et eller flere af de følgende metoder: Omdiriger eller flyt modtagerantennen.
- Skab større adskillelse mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en anden stikkontakt end det kredsløb som modtageren er tilsluttet.
- Konsulter med forhandleren eller med en erfaren radio/TV-tekniker for assistance. Ændringer eller modifikationer som ikke er godkendt af den part, som er ansvarlig for overholdelse, dette kan annullere autoriteten til at betjene enheden