


Manual

SCANTOOL

Kantbukkemaskiner



EU overensstemmelseserklæring

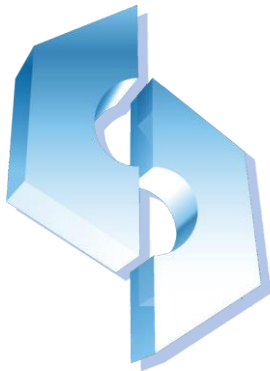

SCANTOOL A/S

Industrivej 3-9

9460 Brovst

Tlf.: +45 98 23 60 88


Fax.: +45 98 23 61 44

www.scantool-group.dk

info@scantool-group.dk

erklærer hermed, at


Scantool Kantbukker SCS, SCB, SCA, SCST er fremstillet i
overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006

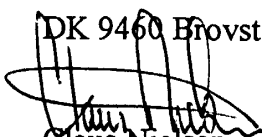DK 9460 Brovst

Claus Nielsen,
Producent




Forord

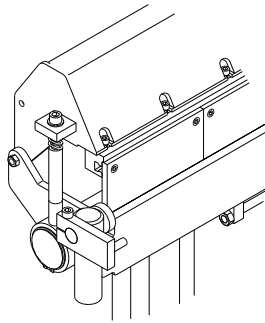
Denne manual er fælles for SCANTOOL SCS, SCB, SCA, SCST, kantbukkemaskiner. Derfor vil der være beskrivelse af dele, der ikke vedrører alle kantbukkere, men da betjeningen af de forskellige modeller er ens, har vi valgt at lave en betjeningsvejledning, der omhandler alle modellerne. Nedenfor er de forskellige modeller illustreret med deres benævnelse.




SCS

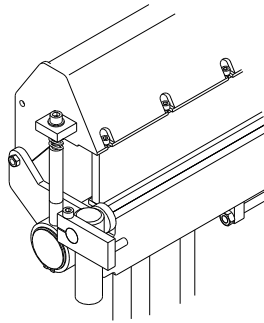

SCB

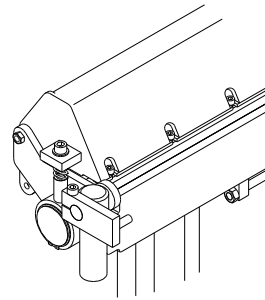

SCA

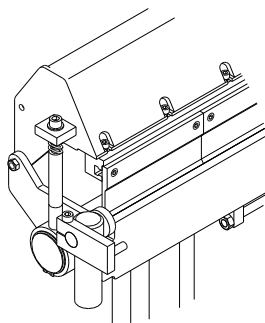

SCST

Indholdsfortegnelse

1.0 TRANSPORT & HÅNTERING	5
1.1 TRANSPORT	5
1.2 HÅNTERING	5
1.3 OPSTILLING	5
2.0 BRUGERVEJLEDNING	6
2.1 BETJENING	6
2.2 SIKKERHEDSVEJLEDNING	7
2.3 VEDLIGEHOLDELSE	7
3.0 RESERVEDELSLISTE	8
3.1 SPLITTEGNING AF KANTBUKKER MODEL SCB & SCA	8
3.2 RESERVEDELSLISTE FOR KANTBUKKER MODEL SCB & SCA	9
3.3 SPLITTEGNING AF KANTBUKKER MODEL SCS & SCST	10
3.4 RESERVEDELSLISTE FOR KANTBUKKER MODEL SCS & SCST	11
4.0 TEKNISKE DATA	12
4.1 TEKNISKE SPECIFIKATIONER	12
4.2 GARANTI	13

1.0 Transport & håndtering

1.1 Transport

SCANTOOL kantbukker leveres monteret på en palle eller transportfødder. Kantbukkeren er indpakket i beskyttende emballage.

1.2 Håndtering

SCANTOOL kantbukker kan uden besvær transporteres på den palle eller transportfødder, som den leveres på/med.

1.3 Opstilling

Opstilling af kantbukkeren skal ske på et jævnt, fast underlag. For de modeller, der er udstyret med monteringsbeslag på benene, bruges disse til at spænde kantbukkeren fast i gulvet.

Vigtigt at maskinen spændes fast i gulvet.

Inden maskinen spændes fast skal maskinen vattes ud. Det kan evt. være nødvendigt at klosse maskinen op for at undgå at maskinen vrides og dermed trækker skævt.

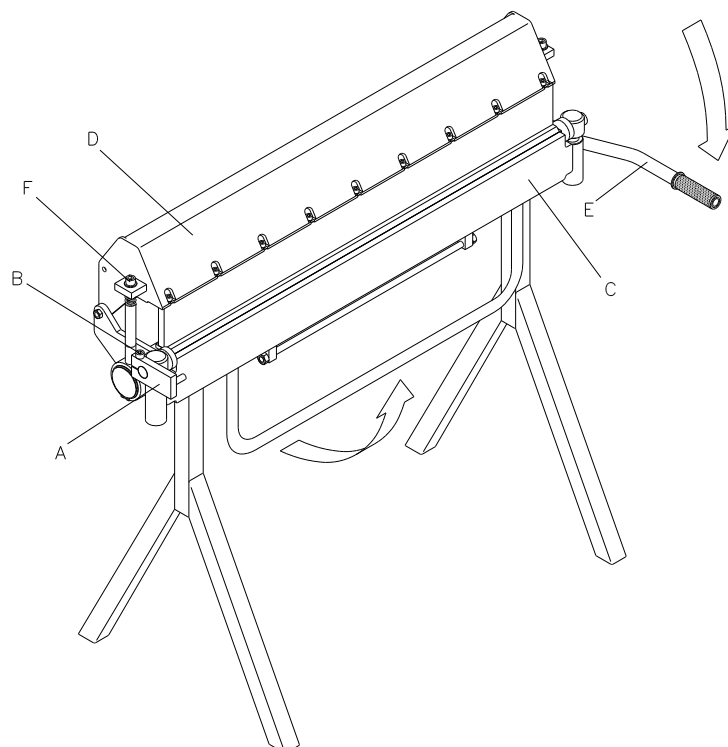


Fig.: 2.1

2.0 Brugervejledning

2.1 Betjening

Som det tidligere er nævnt, er betjeningen af kantbukkeren den samme, uanset modelbetegnelse; det skal dog bemærkes, at nogle af modellerne har begrænsninger i, hvor meget de kan bukke p.g.a. af deres udformning. Men det ændrer ikke ved, at betjeningen og indstillingen er ens for alle modellerne.

Før kantbukkeren tages i brug, løsnes det indstillelige bukkestop (A) ved at løsne bolten (B). Herefter kan bukkevangen (C) vippes frit til den ønskede vinkel. Før pladen indføres i maskinen, løftes pladetilholdet (D) ved at føre håndtaget (E) i topstilling. Når pladen er rigtig placeret i maskinen, føres håndtaget (E) ned, og tilspænder pladen. Det ønskede buk af pladen foretages herefter ved at vippe bukkevangen (C) til den ønskede vinkel. Bukkestoppet kan evt. tilspændes i den ønskede vinkel, og dermed sikres den samme bukkevinkel på alle emnepladerne. Det kan være nødvendigt at justere for pladetykkelsen ved at tilspænde/løsne justerboltene (F) lige meget i hver side af kantbukkeren.

For at udnytte nogle af de mange muligheder, som SCANTOOL kantbukker giver mulighed for (se *fig.: 2.2*), kan det være nødvendigt at afmontere en eller flere af segmenterne i overvangen på de modeller, der er udstyret med segmenter.

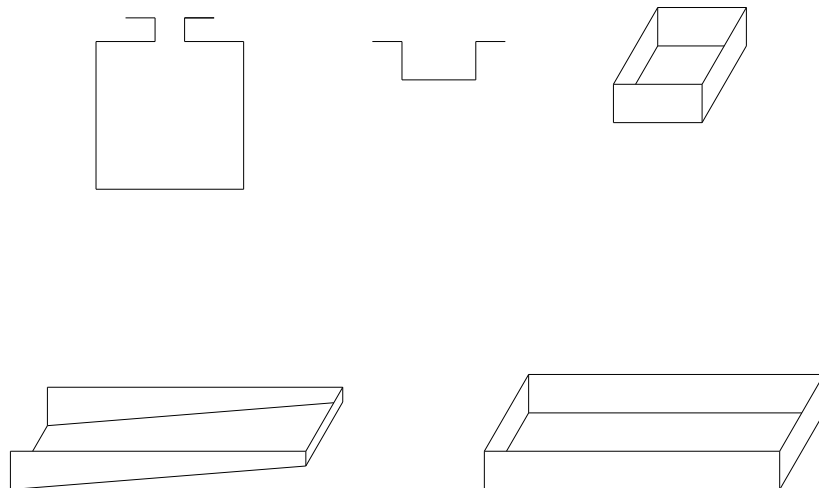


Fig.: 2.2

2.2 Sikkerhedsvejledning

Når der arbejdes ved kantbukkeren, skal de gældende sikkerhedsregler overholdes for at undgå person- og materielskade. Der skal tages hensyn til følgende:

SCANTOOL kantbukker er konstrueret til at kunne bruges med det udstyr, som den leveres med. Det kan derfor ikke anbefales at foretage tekniske omkonstruktioner på maskinen eller anvende teknisk udstyr, som ikke er godkendt til **SCANTOOL** kantbukker.

Pas på ryggen, når der arbejdes med at bukke plader.

Det anbefales at holde arbejdspladsen ren, da rod indbyder til ulykker.

2.3 Vedligeholdelse

Der er ikke behov for nogen særlig vedligeholdelse af kantbukkeren. De modeller, som er udstyret med smørenipler, skal smøres efter behov.

Det kan også være nødvendigt at efterjustere bukkevangen (C) (se *fig.: 2.3*) ved at skrue på justerskruerne i siderne og ved at efterspænde forspændingen (G) på vangen.

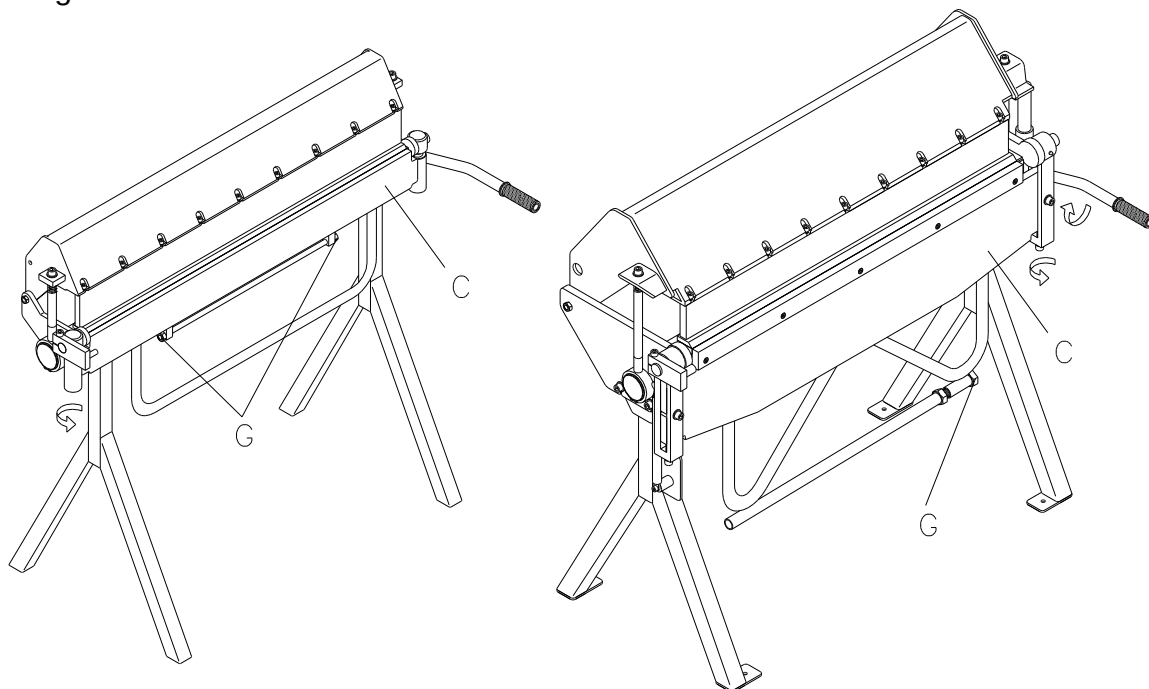


Fig.: 2.3

3.0 Reservedelsliste

3.1 Splittegning af kantbukker model SCB & SCA

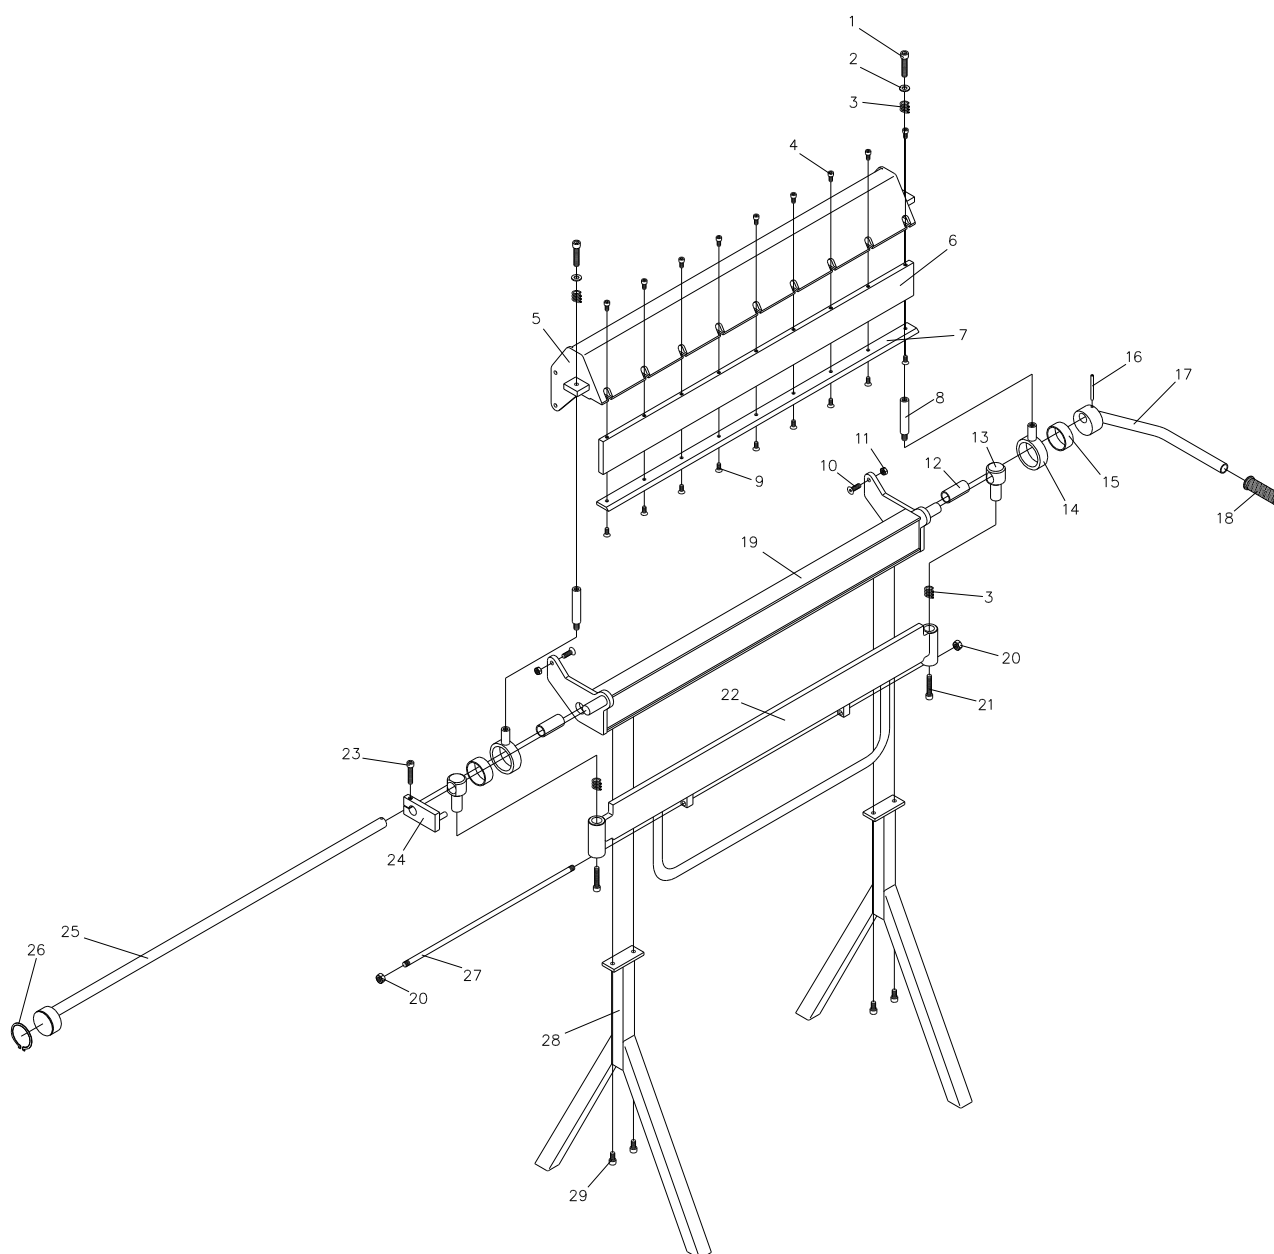


Fig.: 3.1

3.2 Reservedelsliste for kantbukker model SCB & SCA

Nr.	Benævnelse	Bestillingsnummer					
		Model SCB / SCA					
		660	1050	1300	660	1050	1300
1	Bolt M12x60	0203001	0203001	0203001	0203001	0203001	0203001
2	Skive ø20x2,75	0203002	0203002	0203002	0203002	0203002	0203002
3	Konisk fjeder	0203003	0203003	0203003	0203003	0203003	0203003
4	Skrue M8x16 CH	0203004	0203004	0203004	0203004	0203004	0203004
5	Overvange	0203125	0203126	0203127	0203125	0203126	0203127
6	Mellemstk. f/tåskinne	-	-	-	0203104	0203105	0203106
7	Tåskinne	0203108	0203109	0203110	0203112	0203113	0203114
8	Forlængeraksel	-	-	-	0203008	0203008	0203008
9	Skrue M8x16 UH	-	-	-	0203009	0203009	0203009
10	Skrue M10x30 UH	0203010	0203010	0203010	0203010	0203010	0203010
11	Møtrik M10	5438761	5438761	5438761	5438761	5438761	5438761
12	Nylonleje ø25x35	0203012	0203012	0203012	0203012	0203012	0203012
13	Holder f/bukkeevange	0203013	0203013	0203013	0203013	0203013	0203013
14	Drejeøje f/overvange	0203014	0203014	0203014	0203014	0203014	0203014
15	Nylonleje ø64x25	0203015	0203015	0203015	0203015	0203015	0203015
16	Rørstift ø6x70	0203016	0203016	0203016	0203016	0203016	0203016
17	Arm for tilhold	0203017	0203017	0203017	0203017	0203017	0203017
18	Håndtag	0110029	0110029	0110029	0110029	0110029	0110029
19	Undervange	0203119	0203120	0203121	0203119	0203120	0203121
20	Møtrik M12	0411612	0411612	0411612	0411612	0411612	0411612
21	Skrue M10x55 CH	0203021	0203021	0203021	0203021	0203021	0203021
22	Bukkeevange	0203130	0203131	0203132	0203130	0203131	0203132
23	Bolt M10x40 CH	0042447	0042447	0042447	0042447	0042447	0042447
24	Stop for bukkeevange	0203024	0203024	0203024	0203024	0203024	0203024
25	Bukkeaksel	0203134	0203135	0203135	0203134	0203135	0203135
26	Låsering ø64	0203026	0203026	0203026	0203026	0203026	0203026
27	Forspændsaksel	0203137	0203138	0203139	0203137	0203138	0203139
28	Bensæt	0203028	0203028	0203028	0203028	0203028	0203028
29	Skrue M10x16 CH	0203029	0203029	0203029	0203029	0203029	0203029

3.3 Splittegning af kantbukker model SCS & SCST

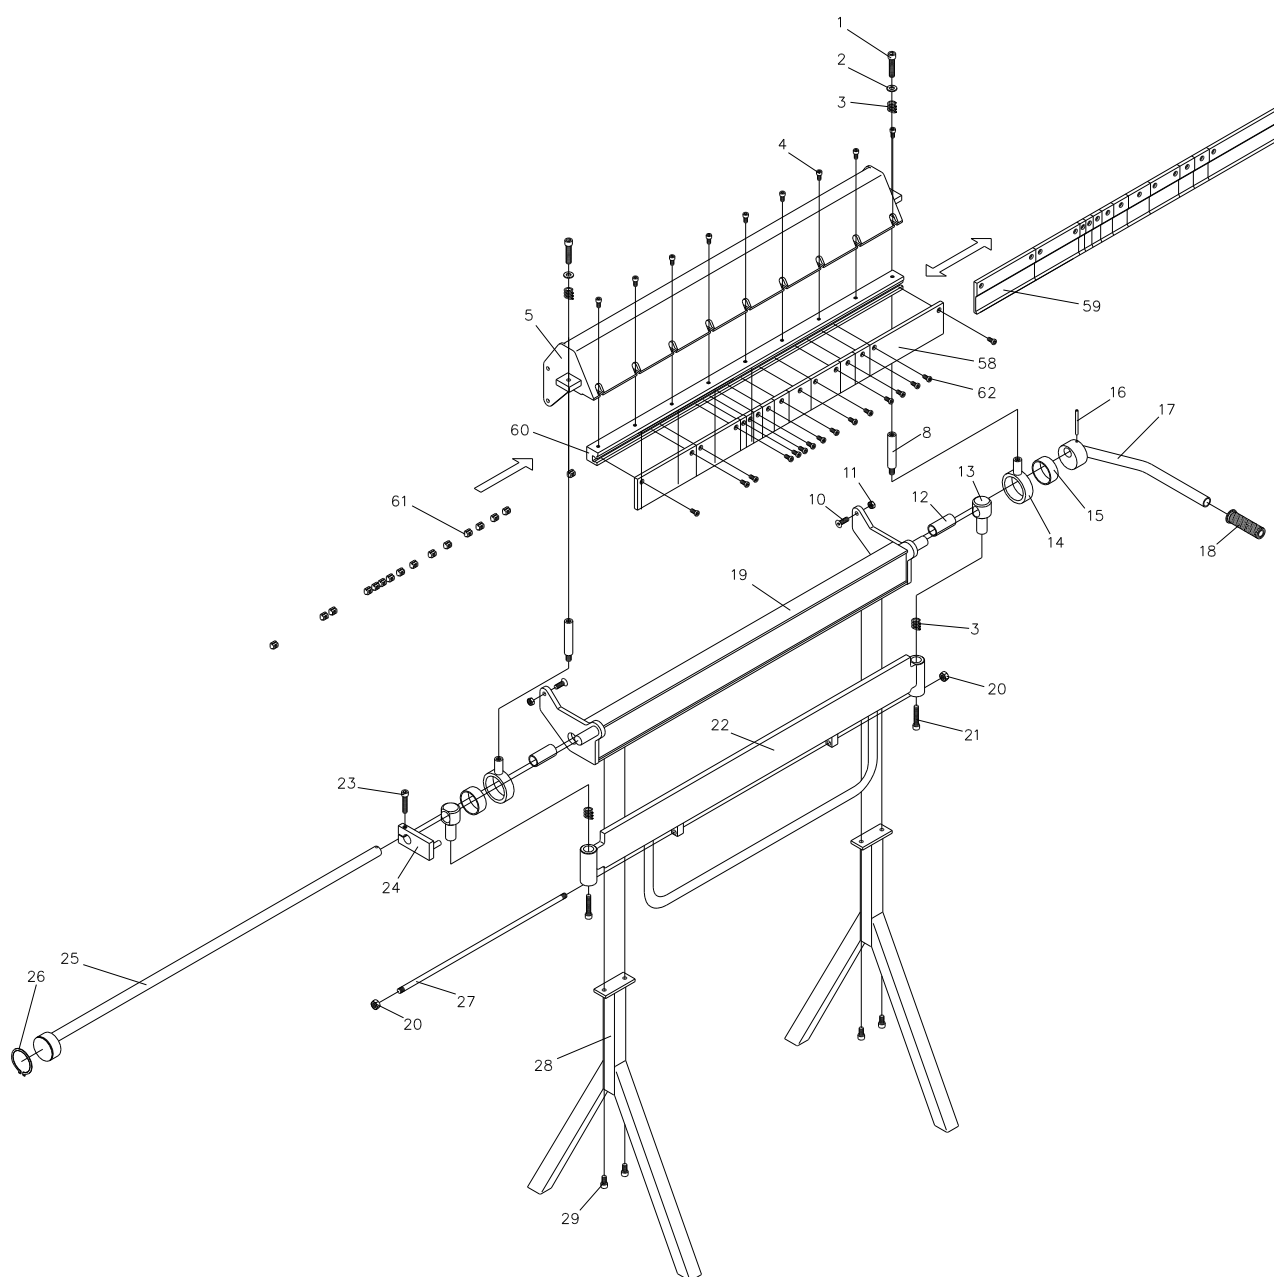


Fig.: 3.2

3.4 Reservedelsliste for kantbukker model SCS & SCST

Nr.	Benævnelse	Bestillingsnummer					
		Model SCS			Model SCST		
		660	1050	1300	660	1050	1300
1	Bolt M12x60	0203001	0203001	0203001	0203001	0203001	0203001
2	Skive ø20x2,75	0203002	0203002	0203002	0203002	0203002	0203002
3	Konisk fjeder	0203003	0203003	0203003	0203003	0203003	0203003
4	Skrue M8x16 CH	0203004	0203004	0203004	0203004	0203004	0203004
5	Overvange	0203125	0203126	0203127	0203125	0203126	0203127
8	Forlængeraksel	-	-	-	0203008	0203008	0203008
10	Skrue M10x30 UH	0203010	0203010	0203010	0203010	0203010	0203010
11	Møtrik M10	5438761	5438761	5438761	5438761	5438761	5438761
12	Nylonleje ø25x35	0203012	0203012	0203012	0203012	0203012	0203012
13	Holder f/bukkevange	0203013	0203013	0203013	0203013	0203013	0203013
14	Drejøjle f/overvange	0203014	0203014	0203014	0203014	0203014	0203014
15	Nylonleje ø64x25	0203015	0203015	0203015	0203015	0203015	0203015
16	Rørsplit ø6x70	0203016	0203016	0203016	0203016	0203016	0203016
17	Arm for tilhold	0203017	0203017	0203017	0203017	0203017	0203017
18	Håndtag	0110029	0110029	0110029	0110029	0110029	0110029
19	Undervange	0203119	0203120	0203121	0203119	0203120	0203121
20	Møtrik M12	0411612	0411612	0411612	0411612	0411612	0411612
21	Skrue M10x55 CH	0203021	0203021	0203021	0203021	0203021	0203021
22	Bukkevange	0203130	0203131	0203132	0203130	0203131	0203132
23	Bolt M10x40 CH	0042447	0042447	0042447	0042447	0042447	0042447
24	Stop for bukkevange	0203024	0203024	0203024	0203024	0203024	0203024
25	Bukkeaksel	0203134	0203135	0203135	0203134	0203135	0203135
26	Låsering ø64	0203026	0203026	0203026	0203026	0203026	0203026
27	Forspændsaksel	0203137	0203138	0203139	0203137	0203138	0203139
28	Bensæt	0203028	0203028	0203028	0203028	0203028	0203028
29	Skrue M10x16 CH	0203029	0203029	0203029	0203029	0203029	0203029
58	Segmentsæt	0203589	0203588	0203587	-	-	-
59	Segmentsæt m/tåspids	-	-	-	0203585	0203584	0203583
60	Monteringsskinne	0203581	0203580	0203579	0203581	0203580	0203579
61	T- notmøtrik M8	0203577	0203577	0203577	0203577	0203577	0203577
62	Skrue M8x16 DIN 7984	0203576	0203576	0203576	0203576	0203576	0203576

4.0 Tekniske data

4.1 Tekniske specifikationer

Alle mål er i mm eller kg

Vare nr.	Model	Arbejdslængde	Max. pladedim.	A	B	C	Vægt
540 72 1600	SCB 660	652	660x1,8	850	1070	510	50
540 72 1700	SCB 1050	1045	1053x1,2	1240	1070	510	80
540 72 1900	SCB 1300	1295	1303x1,2	1470	1070	510	91
540 72 1000	SCA 660	652	660x2,0	850	1050	510	47
540 72 1100	SCA 1050	1045	1053x1,2	1240	1050	510	77
540 72 1300	SCA 1300	1295	1303x1,2	1470	1050	510	88
540 72 3000	SCS 660	652	660x1,5	840	1060	510	60
540 72 3200	SCS 1050	1045	1045x1,2	1240	1060	510	90
540 72 3600	SCS 1300	1295	1300x1,2	1470	1060	510	101
540 72 3100	SCST 660	652	660x1,5	840	1060	510	64
540 72 3300	SCST 1050	1045	1045x1,2	1240	1060	510	94
540 72 3700	SCST 1300	1295	1300x1,2	1470	1060	510	105

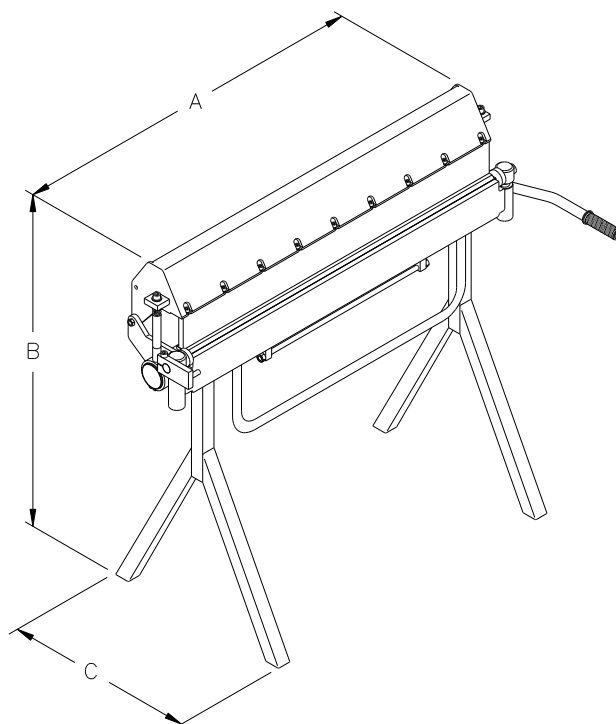


Fig.: 4.2

4.2 Garanti

Hvis denne maskine, leveret af Scantool A/S bliver defekt inden for 2 år på grund af produktionsfejl eller materialefejl, garanterer vi at reparere eller ombytte maskinen eller defekte dele, forudsat at:

1. Produktet er returneret komplet til Scantool A/S eller til en af vore forhandlere.
2. Produktet ikke er blevet misbrugt, behandlet skødesløst eller på anden måde i uoverensstemmelse med brugsanvisningen.
3. Reparationer ikke har været udført eller forsøgt af personer andre end vore egne servicemedarbejdere eller servicefolk hos vore forhandlere.
4. Købsdato kan dokumenteres ved indlevering af produktet for reparation
5. Slidedele indgår ikke i garantien.