


FL-XL SANDBLÆSEKABINE

Betjeningsvejledning og reservedelstegning

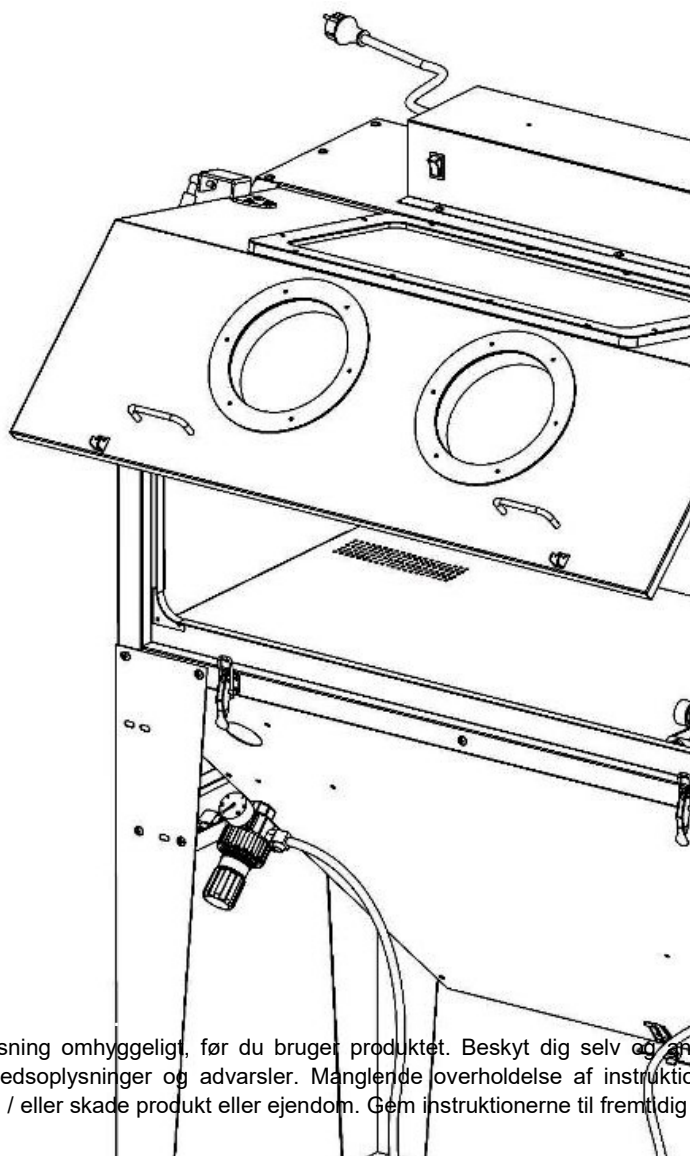

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger produktet. Beskyt dig selv og andre ved at overholde alle sikkerhedsoplysninger og advarsler. Manglende overholdelse af instruktionerne kan føre til personskade og / eller skade produkt eller ejendom. Gem instruktionerne til fremtidig brug.

INDHOLD

VIGTIGT ADVARSEL	2
MONTERINGSVEJLEDNING	3
BETJENINGSVEJLEDNING	4
VEDLIGEHOJDELSE	5
CENTRALTUDSUGNINGSANLÆG.....	6
RESERVEDELSTEGNING	7

VIGTIG ADVARSEL

Før ibrugtagning skal denne vejledning læses. Skulle der være spørgsmål efter gennemlæsningen af denne vejledning bedes forhandleren kontaktet.

Af hensyn til sikkerhedsinstruktion, monterings- og betjeningsvejledning, vedligeholdelse og reservedelstegning, bør denne vejledning gemmes.

Før opstart og anvendelse:

- Luftforsyningen skal være tør og ren for olie- og vandpartikler. Det anbefales at anvende olie- & vandudskillere.
- Sandblæsekabinen skal tilsluttes jord.
- Kontrollér fittings og slanger for defekter og slid.
- Kontrollér lågernes tætningslister. Kabinen må kun betjenes når lågerne er forsvarligt lukket og udsugningen er tilsluttet.
- Fjern støv fra cyklonen og rens støvfiltret efter behov.
- Arbejdstrykket i sandblæsekabinen må ikke overstige 9 bar/125 psi.
- Sørg for at have kontrol over sandblæsepistolen og sigt kun må emnet.
- Hold altid sandblæsekabinen i god stand. Brug kun originale reservedele.

1. Fjern alle dele fra det indvendige skab, inklusive gulvrister fra bunden af kassen, under pap.
2. Fjern alle dele fra det indvendige skab.
3. Placer kabinettet på toppen.
4. Fastgør benene med fire $1/4 \times 1/2$ "bolte.
 - a) Forreste venstre ben har navneskilt.
 - b) Bagerste ben skal også monteres med 2 selvskærende skruer i hver ben.
5. Stil skabet lodret på benene.
6. Fastgør beslag med trykregulator til venstre forben med to $1/4 \times 3/4$ "bolte, låseskiver og møtrikker.
7. Placer fodpedalen mellem forbenene.
8. Monter doseringsventilen ved hjælp af tre selvskærende skruer til bagerste bund på kabinettet.
9. Fastgør frontlåge
10. Løsn boltene på låsene og flyt ud i fuldt omfang og spænd boltene. Hvis du flytter dem lidt ind, strammes dørpakningen.
11. Placer glas oven på skabet.
12. Placer lysarmatur på glas med lysafbryder på højre side. Fastgøres til skabet med fire $1/4 \times 3/4$ "bolte og flade skiver.
13. Støvopsamler
 - a) Fastgør kroppen af støvopsamler på bagpanelet (højre side), så røret justeres med hullet. Brug $1/4 \times 3/4$ "bolte og flade skiver.
 - b) Anbring toppen af støvopsamleren (med motor og filter) i toppen af enheden.
 - c) Fjern indløbskassen, der dækker støvopsamler røret inde i skabet, og anbring en pakning omkring røret for at tætne det.
14. Spænd alle bolte, møtrikker og skruer.
15. Læg gulvrister med det udskårne hjørne foran til højre for skabet. Før slanger gennem åbningen.
16. Sæt støvopsamler ind i hunstik fra lyset. Sæt derefter hanledningen fra lys i stikkontakt. Tænd for lys, vakuum eller støvopsamler.
17. Læg medier i skabet gennem gulvrister.

1. Før emnerne lægges i kabinen skal disse være tørre og renses for olie, fedt og fugt.
2. Arbejdstrykket kan være ca. 3,5 - 5,5 bar, dog noget højere (ca. 8,5 bar) ved brug af glasblæsemiddel. Hovedparten af emner renses ved et arbejdstryk på ca. 5,5 bar.
ADVARSEL! Max. tilgangstryk 9 bar, da brud og eksplosion ellers kan forekomme.
3. Hold sandblæsepistolen i en 45-60° vinkel mod emnet og med retning mod kabinens bagvæg. Afstanden mod emnet skal være ca. 15cm. Hold aldrig pistolen i en 90° vinkel mod emnet da dette vil få blæsemidlet til at ryge tilbage mod pistolen og nedsætte evnen til at rense. En vinkel på 90° forårsage slid på både pistol og vindue.
ADVARSEL! Sandblæsepistolen må aldrig peges mod andet end emnet i kabinen.
Sandblæsning må kun ske med alle kabinet låger lukket.
4. Blæsemidlet skal være tørt og i en god kvalitet. Fugt vil forhindre blæsemidlet i at flyde ubesværet, og vil klumpe i doseringsventilen og tragten. OBS! Brug aldrig almindelig sand som blæsemiddel.
5. Doseringsventilen justerer mængden af blæsemiddel til pistolen.
6. Ved at ændre dyse størrelse kan rensearbejdet ændres betydeligt. En stor størrelse dyse leverer et større rensemønster. Dette kræver et større luftforbrug, så vær derfor opmærksom på at kompressoren kan levere tilstrækkelig luftmængde/tryk.

VEDLIGEHOLDELSE

1. Sandblæsepistol

- Efter 10-12 timers blæsetid skal dysen kontrolleres. Hvis det viser ujævnt slid, skal det drejes 1/4 omdrejning hver 10 timers brug.

2. Blæsemiddel der klumper

- Kan skyldes fugt i lufttilførslen eller fedtede dele. Luften til maskinen skal være tør, montering af vandudskillere før maskinen kan afhjælpe problemet. Husk at affedte delene der skal sandblæses

3. Omvendt tryk

- Hvis blæsemidlet stopper med at strømme lejlighedsvist, skal du placere tommelfingeren over dysen (hold fast) og skub fodpedalen ned i et par sekunder. Dette vil kunne afhjælpe problemet.

4. Lufttrykfald i pistolen

- Indstil lufttrykket til 80 PSI på luftmåleren ved regulatoren. Skub fodpedalen, mens du holder pistolen, og se om måleren, trykket falder markant. Hvis trykket falder, indikerer dette, at der er en begrænsning i forsyningsledningen. Dette kan være en for lille slange, en regulator, kobling, et tilsluttet filter eller andre rørledninger, der ikke tillader nok luft igennem. Hvis kabinettet er for langt fra luftkompressoren, kan der også opstå et trykfald. Lufttilførselsledningen skal være 1/2 ”eller større.

5. Dårligt syn, overdreven støj:

- Luftindtag fra venstre over regulatoren skal være frit for at lade luft komme ind i skabet.
- Støvbeholderen er fuld og skal rengøres og tømmes.
- Støvfiler forurenet (rengør eller udskift filter i støvopsamler)

6. Vindue med dårlig synlighed

Vinduet har en klar plastikbeskytter på dem. Efterhånden som disse bliver grove, kan de let udskiftes for at forlænge levetiden til vinduet. Vinduet kan også let udskiftes.


TILSLUTNING TIL CENTRALT UDSUGNINGSANLÆG Ved brug indendørs, kræves det, at afblæsningsluften, via et centralt udsugningsanlæg eller via en støvsuger, føres ud i det fri. Sådan forbereder du cyklonen til centralt udsugningsanlæg:

1. Med et hulbor eller en stiksav laver du nu et hul (Ø60-Ø80mm) som vist med de stiplede linjer. Vigtigt! Pas på ikke at ramme top og bund i top rummet.
2. Montér tætningsbånd/tape så det dækker de øvrige huller.
3. Den medfølgende afblæsningsstuds/påstik (Ø100mm) monteres over hullet ved hjælp af de 4 selvskærende skruer. Du kan evt. tætné først med silikone.

NB! Det er vigtigt at måle hvor hullet skal bores ved hjælp af afblæsningsstudsén/påstikkét inden du borer hullet.



CABINET PARTS DIAGRAM & PARTS LIST

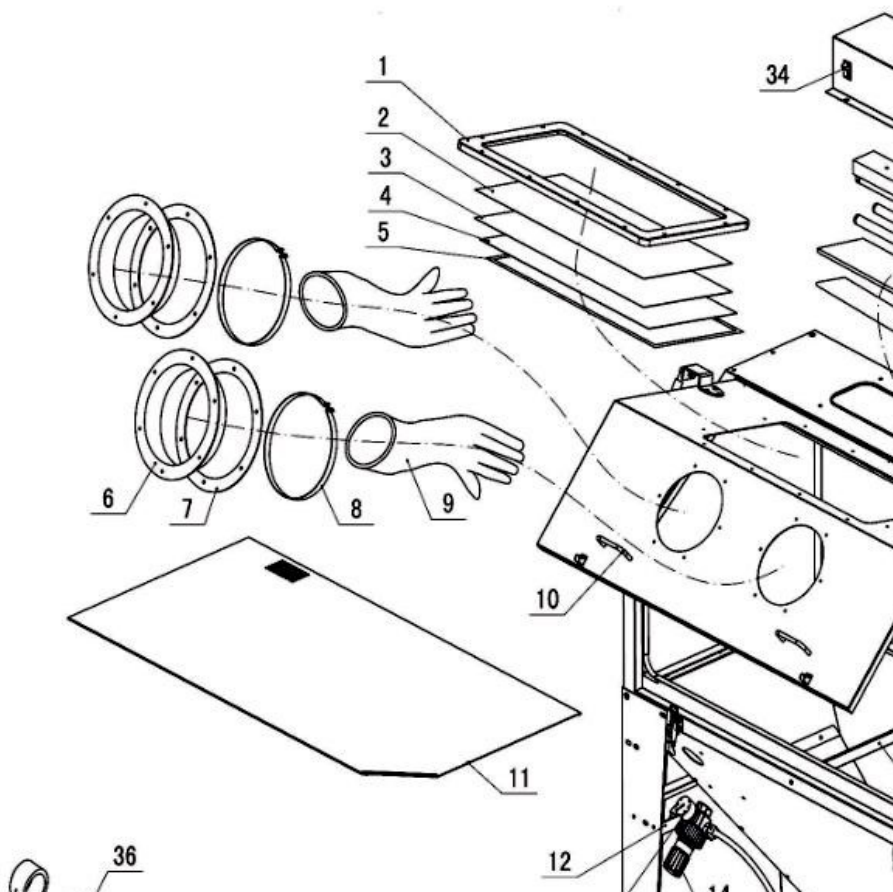

#	DESCRIPTION	#	DESCRIPTION	#	DESCRIPTION	#	DESCRIPTION
1	Windows frame cover	14	Air regulator	27	fixing seat	40	Air jet hex nut,brass
2	Plastic board	15	Foot pedal complete	28	Sealing tape ,light	41	Air jet
3	Glass	16	Cover	29	Protection film ,PE	42	Air inlet fitting
4	Protection film ,PE	17	Leg	30	Glass	43	Air inlet fitting
5	Sealing tape .View window	18	Brace	31	Light	44	Air inlet fitting
6	Mounting ring .Gloves	19	Latch	32	Lamp fixture,2 bulbs	45	Clamp
7	Sealing tape .Gloves	20	Air inlet fitting	33	Lamp housing	46	Hose,media
8	Clamp .Gloves	21	Latch	34	Switch		
9	Gloves	22	Brace	35	Nozzle holding nut .Brass		
10	Handle	23	Sealing tape .Door	36	Nozzle		
11	Web	24	Cabinet	37	O-ring .Nozzle		
12	Fixing seat	25	Main support poles	38	Gun body		
13	Pressure gauge	26	Dust collector	39	Sleeve ,air jet		