

FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING

VIGTIG BEMÆRKNING:

Tak, fordi du købte vores klimaanlæg. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger dit nye klimaanlæg. Gem vejledningen til senere brug.


Indholdsfortegnelse

Specifikationer for fjernbetjening	02
Håndtering af fjernbetjeningen	03
Knapper og funktioner	04
Indikatorer for fjernskærm.....	06
Sådan bruges de grundlæggende funktioner	07
Sådan bruges de avancerede funktioner	10

Specifikationer for fjernbetjeningen

Model	RG10A (B2S) / BGEF, RG10A (B2S) / BGEFU1, RG10A1 (B2S) / BGEF, RG10A2 (B2S) / BGEFU1, RG10A2 (B2S) / BGCEFU1, RG10A2 (B2S) / BGCEF, RG10AGE (B2S)
Nominel spænding	3.0V (tørre batterier R03 / LR03 × 2)
Rækkevidde for signalmodtagelse	8m
Miljø	-5°C ~ 60°C (23°F ~ 140°F)

Hurtig start guide

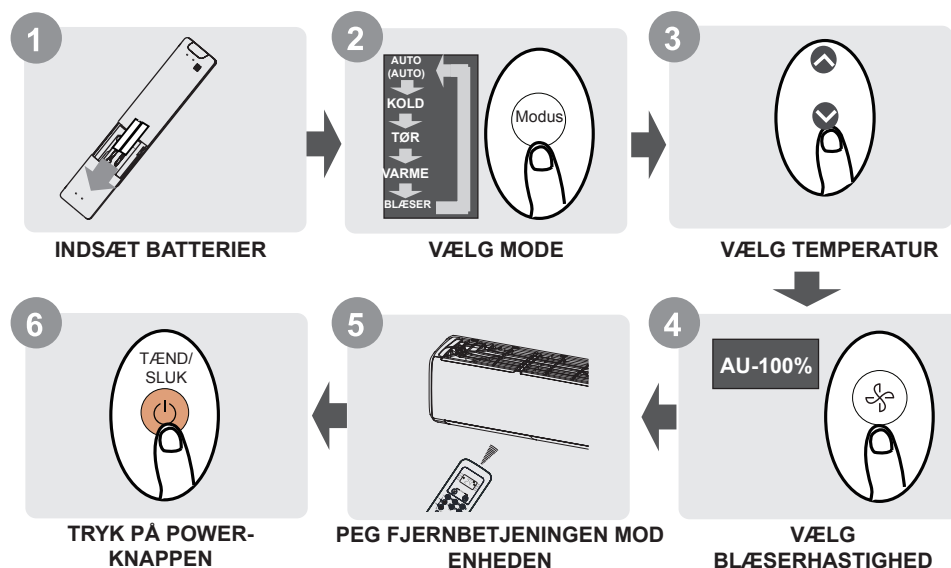

ER DU IKKE SIKKER PÅ HVAD EN FUNKTION GØR?

Se afsnittet "Sådan bruges de grundlæggende funktioner" og "Sådan bruges de avancerede funktioner" i denne vejledning for en detaljeret beskrivelse af, hvordan du bruger dit klimaanlæg.

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER.


- Design af knapperne på din enhed kan være en anelse anderledes end eksemplet viser.
- Hvis den indendørs enhed ikke har en bestemt funktion, har det ikke nogen effekt at trykke på funktionsknappen på fjernbetjeningen.
- Når der er store forskelle mellem "Manual til fjernbetjening" og "BRUGERVEJLEDNING" i funktionsbeskrivelsen, vil beskrivelsen i "BRUGERVEJLEDNING" være gældende.

Håndtering af fjernbetjeningen

Indsættelse og fjernelse af batterier

Din klimaanlæg leveres muligvis med to batterier (nogle enheder). Sæt batterierne i fjernbetjeningen før brug.

1. Skub bagdækslet fra fjernbetjeningen nedad for at afdække batterirummet.
2. Indsæt batterierne, og vær opmærksom på, at batteriernes ender (+) og (-), passer med symbolerne inde i batterirummet.
3. Skub batteridækslet tilbage på plads.

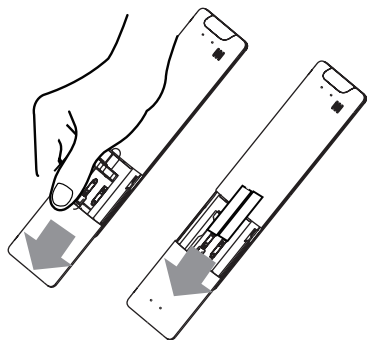

! BATTERI-BEMÆRKNINGER

For optimal produktydelse:

- Bland ikke gamle og nye batterier, eller batterier af forskellige typer.
- Efterlad ikke batterier i fjernbetjeningen, hvis du ikke har planer om at bruge enheden i mere end 2 måneder.



BORTSKAFFELSE AF BATTERIER

Smid ikke batterier ud som usorteret affald. Referer til lokale reguleringer for bortskaffelse af batterier.

TIPS TIL ANVENDELSE AF FJERNBEJTEJNING

- Fjernbetjeningen skal anvendes indenfor en rækkevidde af 8 meter fra enheden.
- Enheden vil bippe når fjernbetjeningens signaler er modtaget.
- Gardiner, andet materiale og direkte sollys kan forstyrre infrarød signalmodtager.
- Fjern batterier hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i mere end 2 måneder.

BEMÆRKNINGER TIL BRUG AF FJERNKONTROL

Enheden kunne overholde de lokale nationale regler.


- I Canada skal det overholde CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).
- I USA, overholder enheden med part 15 af FCC regler. Operation er emnet for de følgende til forhold:
 - (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
 - (2) denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr er testet, og blevet fundet i stand til at overholde grænserne for digitalt udstyr i klasse B - i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse begrænsninger er designet til at skabe rimelig beskyttelse imod skadelig forstyrrelse i beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er installeret efter instruktionerne, kan det give skadelige forstyrrelser for radiokommunikation. Alligevel, så er der ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil ske i særlige installationer. Hvis dette udstyr giver skadelige forstyrrelser til radio eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke udstyret, anbefales brugeren at forsøge at rette på forstyrrelsen ved et eller flere af de følgende metoder:

- Omdiriger eller flyt modtagerantennen.
- Skab større adskillelse mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en anden stikkontakt end det kredsløb som modtageren er tilsluttet.
- Konsulter med forhandleren eller med en erfaren radio/TV-tekniker for assistance.
- Ændringer eller tilpasninger, der ikke er godkendt af den part, som er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens bemyndigelse til at betjene udstyret.

Knapper og funktioner

Før du begynder at bruge dit nye klimaanlæg, skal du sørge for at gøre dig bekendt med dens fjernbetjening. Det følgende er en kort introduktion til selve fjernbetjeningen. For instruktioner i, hvordan du betjener dit klimaanlæg, se afsnittet "Sådan bruges de grundlæggende funktioner" i denne manual.

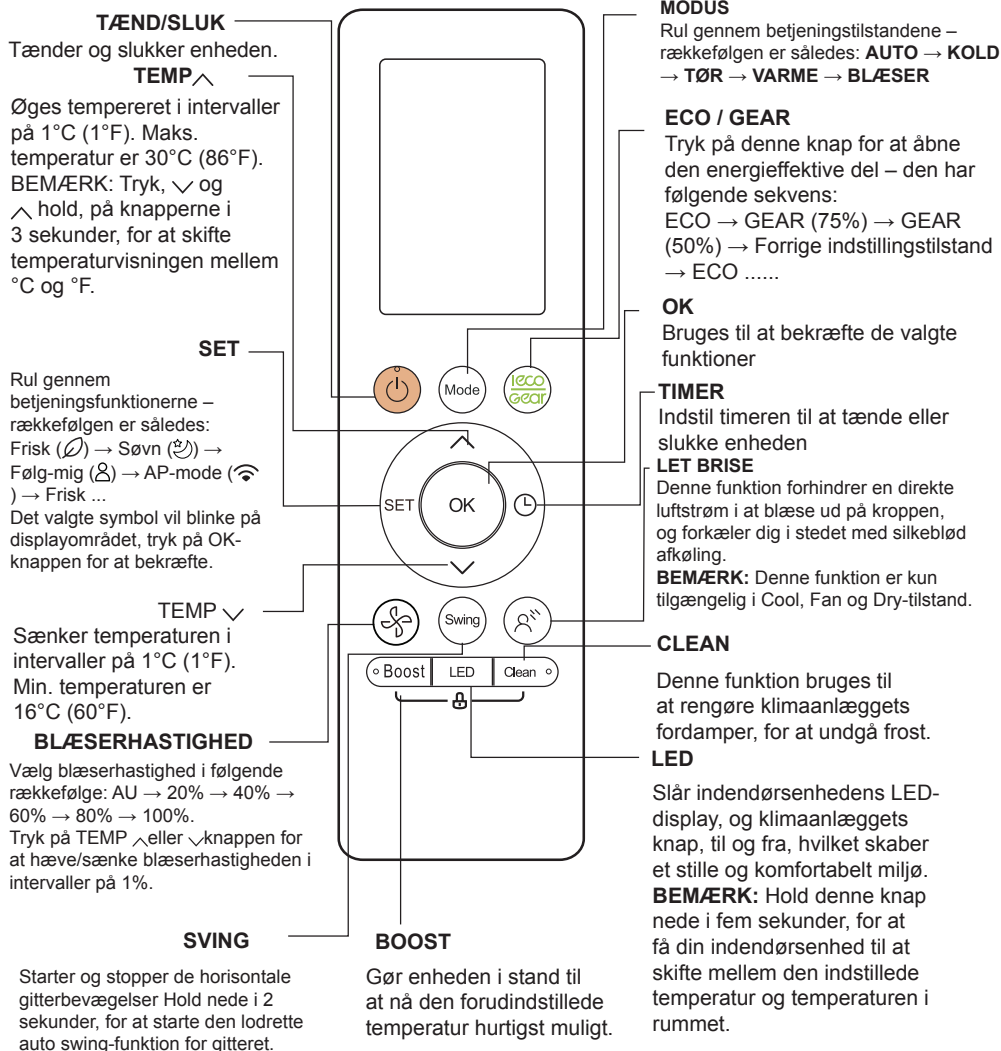

Model: RG10A2(B2S)/BGUFU1

RG10A10(B2S)/BGEF (20 - 28°C/68 - 82°F)

RG10A(B2S)/BGEF, RG10A(B2S)/BGUFU1 (Frisk funktion er ikke tilgængelig)

RG10A2(B2S)/BGUFU1, RG10A2(B2S)/BGEF (Kun kølemodeller, AUTO-tilstand og VARME-tilstand er ikke tilgængelige)

TÆND/SLUK
Tænder og slukker enheden.


TEMP $\wedge$
Øges tempereret i intervaller på 1°C (1°F). Maks. temperatur er 30°C (86°F).
BEMÆRK: Tryk, $\wedge$ og $\wedge$ hold, på knapperne i 3 sekunder, for at skifte temperaturvisningen mellem °C og °F.

SET
Rul gennem betjeningsfunktionerne – rækkefølgen er således:
Breeze Away (☼) → Sleep (☾) → Følg-mig (☺) → AP mode (☺) → Breeze Away ...
Det valgte symbol vil blinke på displayområdet, tryk på OK-knappen for at bekræfte.

TEMP $\vee$
Sænker temperaturen i intervaller på 1°C (1°F).
Min. temperaturen er 16°C (60°F).

BLÆSERHASTIGHED
Vælg blæserhastighed i følgende rækkefølge: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.
Tryk på TEMP $\wedge$ eller $\vee$ knappen for at hæve/sænke blæserhastigheden i intervaller på 1%.

SVING
Starter og stopper de horisontale gitterbevægelser. Hold nede i 2 sekunder, for at starte den lodrette auto swing-funktion for gitteret.

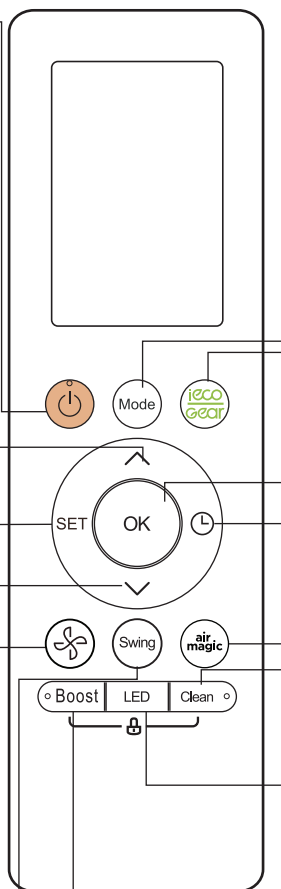

MODUS
Rul gennem betjeningsstilstandene – rækkefølgen er således: **AUTO** → **KOLD** → **TØR** → **VARME** → **BLÆSER**

ECO / GEAR
Tryk på denne knap for at åbne den energieffektive del – den har følgende sekvens:
ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Forrige indstillingstilstand → ECO

OK
Bruges til at bekræfte de valgte funktioner

TIMER
Indstil timeren til at tænde eller slukke enheden

FRESH
Bruges til at starte og stoppe funktionen Fresh.

CLEAN
Denne funktion bruges til at rengøre klimaanlæggets fordampere, for at undgå frost.


LED
Slår indendørsenhedens LED-display, og klimaanlæggets knap, til og fra, hvilket skaber et stille og komfortabelt miljø.
BEMÆRK: Hold denne knap nede i fem sekunder, for at få din indendørsenhed til at skifte mellem den indstillede temperatur og temperaturen i rummet.

BOOST
Gør enheden i stand til at nå den forudindstillede temperatur hurtigst muligt.

Model: RG10A1(B2S)/BGEF

Indikatorer for fjernskærm


Information vises, når fjernbetjeningen er tændt.

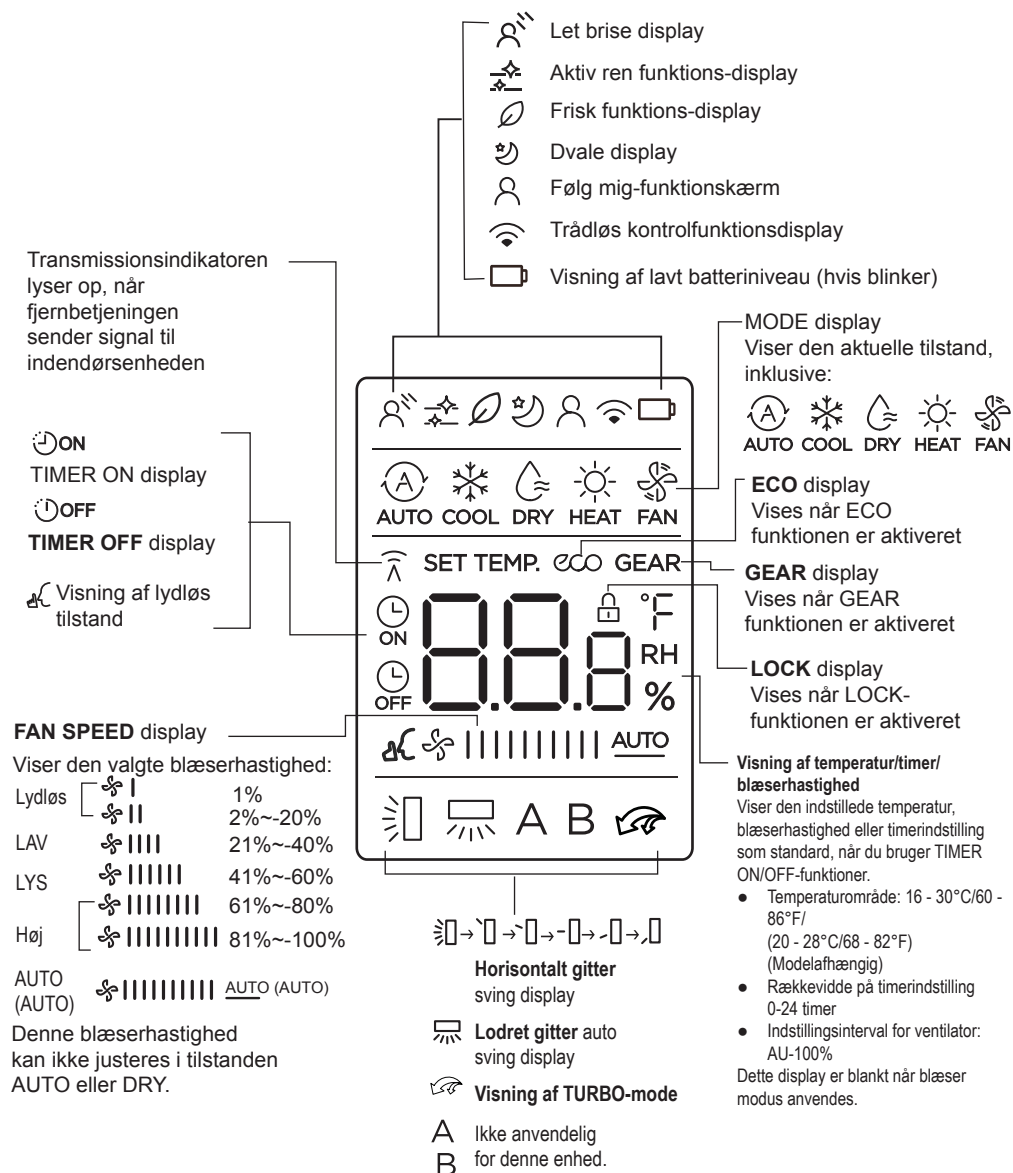

Sådan bruges de grundlæggende funktioner

Grundlæggende betjening

VÆR OPMÆRKSOM PÅ! Før betjening skal du sikre dig, at enheden er tilsluttet, og at strøm er tilgængelig.

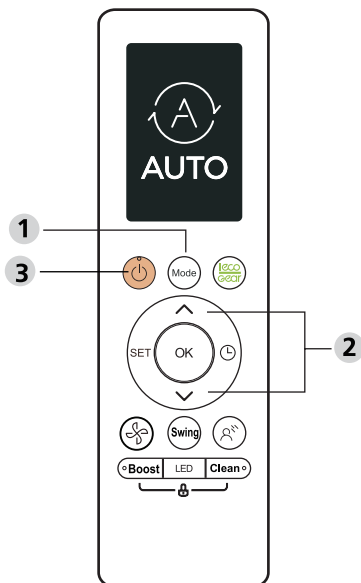

TEMPERATUR INDSTILLINGER

Rækkevidden for enhedens driftstemperatur 16-30°C (60 - 86°F)/20 - 28°C (68 - 82°F).

Du kan hæve eller sænke den indstillede temperatur i intervaller på 1°C (1°F).

AUTO-tilstand


I AUTO-tilstand vælger enheden automatisk COOL, FAN, HEAT eller DRY-funktionen baseret på den indstillede temperatur.


1. Tryk på MODE-knappen for at vælge AUTO.
2. Indstil den ønskede temperatur ved hjælp af **TEMP ^** eller **TEMP v**-knappen.
3. Tryk på ON / OFF-knappen for at starte enheden.

BEMÆRK: FAN-HASTIGHED kan ikke indstilles i AUTO-tilstand.

COOL-tilstand

1. Tryk på MODE-knappen for at vælge COOL-tilstand.
2. Indstil den ønskede temperatur ved hjælp af **TEMP ^** eller **TEMP v**-knappen.
3. Tryk på FAN-knappen for at vælge blæserhastigheden i et interval på AU-100%.
4. Tryk på ON / OFF-knappen for at starte enheden.

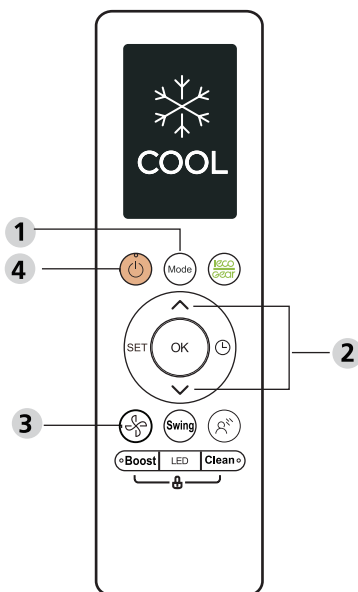


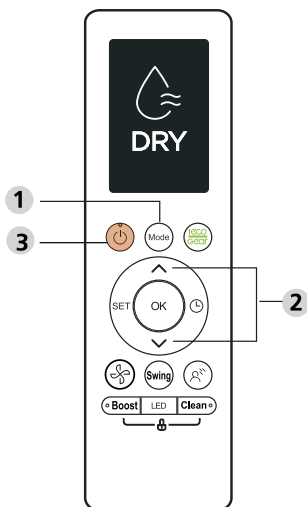

FAN-tilstand

1. Tryk på MODE-knappen for at vælge FAN-tilstand.
2. Tryk på FAN-knappen for at vælge blæserhastigheden i et interval på AU-100%.
3. Tryk på ON / OFF-knappen for at starte enheden.


BEMÆRK: Du kan ikke indstille temperatur i FAN-tilstand. Som et resultat af det, viser din fjernbetjenings LCD-skærm ikke temperatur.

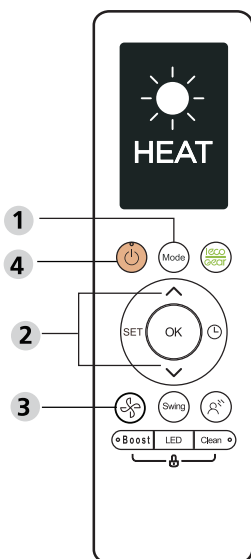

DRY-Mode (affugtning)

1. Tryk på MODE-knappen for at vælge AUTO.
2. Indstil den ønskede temperatur ved hjælp af **TEMP** $\wedge$ eller **TEMP** $\vee$ -knappen.
3. Tryk på ON/OFF-knappen for at starte enheden.

BEMÆRK: FAN-HASTIGHED kan ikke ændres i DRY-tilstand.

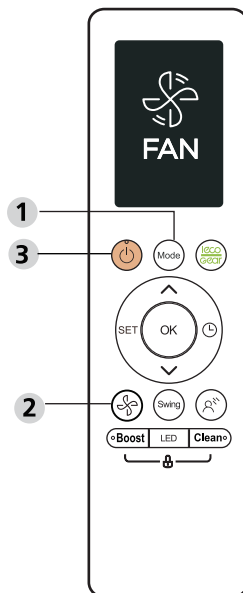

HEAT-tilstand

1. Tryk på MODUS knappen for at vælge **VARME** modus.
2. Indstil den ønskede temperatur ved hjælp af **TEMP** $\wedge$ eller **TEMP** $\vee$ -knappen.
3. Tryk på FAN-knappen for at vælge blæserhastigheden i et interval på AU-100%.
4. Tryk på ON / OFF-knappen for at starte enheden.

BEMÆRK: Når udetemperaturen falder, kan ydelsen bag enhedens VARME-funktion blive påvirket. I sådanne tilfælde anbefaler vi at bruge dette klimaanlæg sammen med andre varmeapparater.

Indstilling af TIMER


TIMER ON/OFF - Indstil en mængde af tid, hvorefter enheden automatisk tændes/slukkes.

TIMER ON indstilling

Tryk på TIMER-knappen for at starte ON-sekvensen.

Tryk på Temp. op eller ned-knap flere gange, for at indstille det ønskede tidspunkt hvor enheden skal tændes.

Peg fjernbetjeningen mod enheden og vent 1 sek.,
TIMER ON vil blive aktiveret.

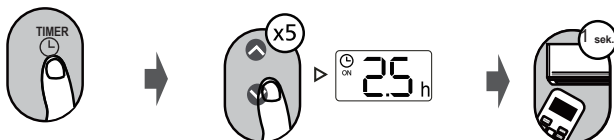


TIMER OFF indstilling

Tryk på TIMER-knappen for at starte OFF-sekvensen.

Tryk på Temp. op eller ned-knap flere gange, for at indstille det ønskede tidspunkt hvor enheden skal slukkes.

Peg fjernbetjeningen mod enheden og vent 1 sek.,
TIMER OFF vil blive aktiveret.

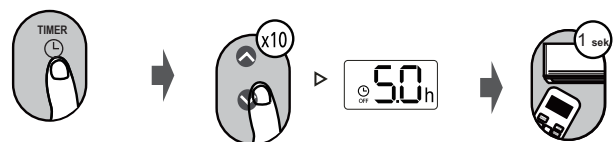


BEMÆRK:

1. Når du indstiller TIMER TIL eller TIMER FRA, øges tiden med i intervaller på 30 minutter med hvert tryk - op til 10 timer. Efter 10 timer, og op til 24, stiger det i intervaller på 1 time. (For eksempel skal du trykke 5 gange for at få 2,5 timer, og trykke 10 gange for at få 5 timer). Timeren vender tilbage til 0,0 efter 24.
2. Slå enhver funktion fra, ved at indstille timeren til 0,0t.

TIMER ON & OFF-indstilling (eksempel)

Bemærk at den tidsperiode som du indstiller for begge funktioner referer til timer efter nuværende tid.

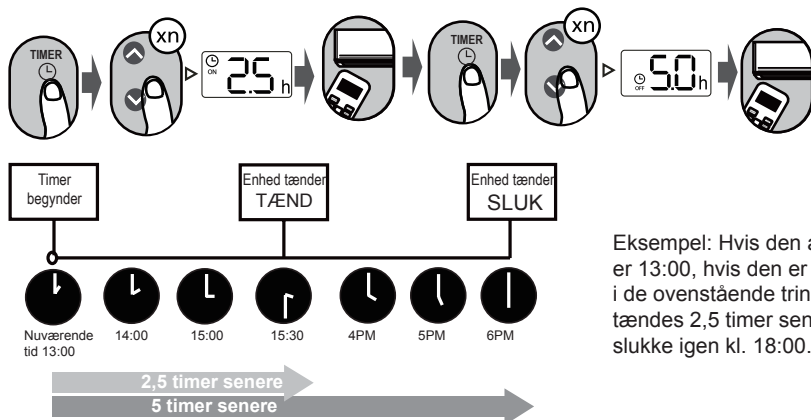


Eksempel: Hvis den aktuelle timer er 13:00, hvis den er indstillet som i de ovenstående trin, vil enheden tændes 2,5 timer senere (15:30) og slukke igen kl. 18:00.


Sådan bruges de avancerede funktioner

Gyngefunktion

Tryk på sving-knappen



Det vandrette gitter svinger automatisk op og ned, når du trykker på sving-knappen. Tryk igen for at få det til at stoppe.

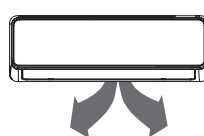

Tryk på denne knap i mere end 2 sekunder, for at aktivere den lodrette svingefunktion. (Modelafhængig)


Luftstrømsretning



Hvis du fortsætter med at trykke på SWING-knappen, kan luftstrømsretningen indstilles på fem forskellige måder. Gitteret kan flyttes over en bestemt rækkevidde, hver gang du trykker på knappen. Tryk på knappen, indtil den ønskede retning er nået.


BEMÆRK: Når enheden er slukket, skal du holde MODE- og SWING-knapperne inde i et sekund, for at åbne gitteret i en bestemt vinkel. Dette gør rengøring meget praktisk. Tryk og hold MODE- og SWING-knapperne sammen i et sekund, for at nulstille gitteret (Modelafhængig).

LED DISPLAYS

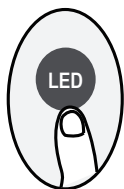

Tryk på LED-knappen

Tryk på denne knap for at tænde og slukke for skærmen på indendørsenheden.



Tryk på denne knap i mere end 5 sekunder (nogle enheder)

Holdes denne knap nede i mere end fem sekunder, vil indendørsenheden vise den reelle temperatur i værelset. Når den igen holdes nede i mere end fem sekunder, vil den komme tilbage og vise indstillingstemperaturen.

ECO/GEAR-funktion



Tryk på X-ECO (X-ØKO)-knappen for at komme energibesparelsesmode i denne rækkefølge:
ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Forrige indstillingstilstand → ECO
.....

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig i COOL-tilstand.

ECO (ØKO)-proces:

Under køletilstand skal du trykke på denne knap, fjernbetjeningen vil derefter justere temperaturen automatisk til 24°C/75°F med ventilatorhastigheden på Auto for at spare energi (kun når den indstillede temperatur er mindre end 24°C/75°F). Hvis den indstillede temperatur er over 24°C/75°F, skal du trykke på ECO-knappen. Herefter vil blæserhastigheden skifte til Auto, mens den indstillede temperatur forbliver uændret.

BEMÆRK:

Ved at trykke på ECO-knappen, eller justere den indstillede temperatur til under 24°C/75°F, stoppes ECO-drift.

Under ECO-drift bør den indstillede temperatur være 24°C/75°F eller derover - det kan resultere i utilstrækkelig køling. Hvis du føler dig utilpas, skal du bare trykke på ECO-knappen igen for at stoppe det.

GEAR (GEAR)-proces:

Tryk på knappen ECO / GEAR for at åbne GEAR-operationen som følger:

75%(op til 75% elektrisk energiforbrug)



50% (op til 50% el-energiforbrug)




Foregående indstillingsmode.

i GEAR (GEAR)-tilstand vil displayet på fjernbetjeningen veksle mellem elektrisk energiforbrug og indstillingstemperatur.

Aktiv ren funktion

Tryk på CLEAN-knappen

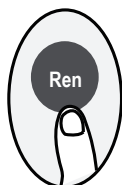

Active Clean Technology vasker støv, mug og fedt, der kan forårsage lugt, når det klæber til varmeveksleren, ved automatisk at fryse og derefter hurtigt optø frosten.

Når denne funktion er tændt, vises displayet i indendørsenheden "CL". Efter 20 til 45 minutter slukker enheden automatisk, og slår CLEAN-funktionen fra.

Lydløs funktion



Fortsæt med at trykke på Fan-knappen i mere end 2 sekunder for at aktivere/deaktivere den lydløse funktion (nogle enheder). På grund af kompressorens lave frekvensdrift, kan det resultere i utilstrækkelig køle- og opvarmingskapacitet. Tryk på ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo eller Clean-knappen under betjening, for at slå den lydløse funktion fra.

FP-funktion

Tryk på denne knap 2 gange i løbet af et sekund, mens enheden er på VARME-tilstand med en indstillingstemperatur på 16°C/60°F eller 20°C/68°F (til model RG10A10(B2)/BGEF).




Enheden vil køre med høj blæserhastighed (mens kompressoren er tændt), og indstilles automatisk til en temperatur på 8°C/46°F.

Bemærk: Denne funktion er kun beregnet til klimaanlæg med varmepumper.


Tryk 2 gange på denne knap under VARME-tilstand, med en indstillingstemperatur på 16°C/60°F, for at aktivere FP-funktionen. Tryk på On/Off (Til/Fra), Sleep (Nat), Mode (Tilstand), Fan (Blæser) og Temp (Temp).-knapperne, når den er i gang vil afbryde denne funktion.

LOCK-funktion

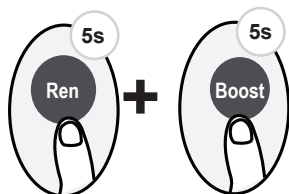

Tryk Rengør-knappen og Boost-knappen på samme tid, i mere end 5 sekunder, for at aktivere Låsefunktionen. Alle knapper reagerer ikke, før du trykker på disse to knapper i to sekunder igen, for at deaktivere aflåsningen.

SET-funktion

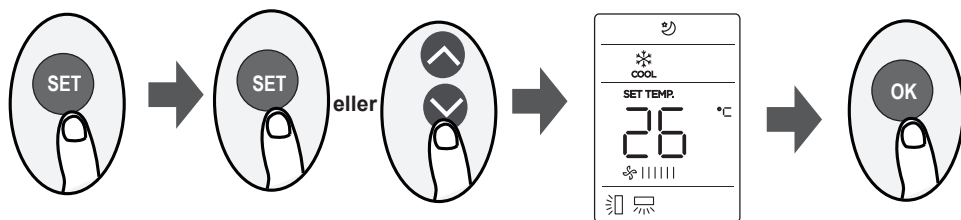

- Tryk på SET-knappen for at åbne funktionsindstillingerne, og tryk derefter på SET-knappen, TEMP $\downarrow$ eller TEMP $\uparrow$ -knappen for at vælge den ønskede funktion. Det valgte symbol vil blinke på displayområdet, tryk på OK-knappen for at bekræfte.
- For at slå den valgte funktion fra, skal du blot udføre de samme procedurer som ovenfor.
- Tryk på SET-knappen for at rulle gennem betjeningsfunktionerne – rækkefølgen er således: Brise væk* (🌀) → Frisk* (🍃) → Søvn (🛌) → Følg mig (👤) → AP-tilstand (📶)
[*]: Hvis din fjernbetjening har en Breeze Away-knap eller Fresh-knap, kan du ikke bruge SET-knappen til at vælge Breeze Away- eller Fresh-funktionen.

Breeze Away-funktion (🌀) (nogle enheder):

Denne funktion forhindrer en direkte luftstrøm i at blæse ud på kroppen, og forkæler dig i stedet med silkeblød afkøling.

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig i Cool, Fan og Dry-tilstand.

FRESH-funktion (🍃) (nogle enheder):

Når FRESH-funktionen startes, tændes Ionizer/Plasma Dust indsamleren (afhængigt af modeller) og hjælper med at fjerne pollen og urenheder fra luften.

Sovefunktion (🛌):

SLEEP-funktionen bruges til at reducere energiforbruget, mens du sover (og behøver ikke de samme temperaturindstillinger for at forblive behagelig). Funktionen kan kun aktiveres med fjernbetjeningen.

For detaljer, se "søvndrift" i "BRUGERVEJLEDNING".

BEMÆRK: DVALE funktionen er ikke til rådighed i BLÆSER eller TØR modus.

Følg-mig funktion (👤):

FOLLOW ME-funktionen gør det muligt for fjernbetjeningen at måle temperaturen på det aktuelle sted, og sende dette signal til klimaanlægget hvert 3. minut. Når du bruger AUTO, COOL eller HEAT-tilstande, vil måling af omgivelsestemperatur fra fjernbetjeningen (i stedet for fra selve indendørsenheden) gøre det muligt for klimaanlægget at optimere temperaturen omkring dig, og sikre maksimal komfort.

BEMÆRK: Tryk og hold Boost-knappen nede i syv sekunder for at starte/stoppe hukommelsesegenskaben i Follow Me-funktionen.

- Hvis hukommelsesfunktionen er aktiveret, vil "On" blive vist på skærmen i 3 sekunder.
- Hvis hukommelsesfunktionen er stoppet, vil "Off" blive vist på skærmen i 3 sekunder.
- Mens hukommelsesfunktionen er aktiveret, vil ON/OFF-knappen, et skift i tilstand eller en strømafbrydelse, ikke slå Follow me-funktionen fra.

AP-funktion (📶) (nogle enheder):

Vælg AP-tilstand for at udføre konfiguration af trådløst netværk.

Designet og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for produktforbedring. Rådfør dig med salgsbureauet eller fabrikanten for at få flere oplysninger.

CR247-RG10A (B2S)
16117000002201
2019/12/20