




Elektrisk løbehjul

MANUAL



Sørg for sikker brug, læs brugervejledningen omhyggeligt.
Brugervejledningen indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger og gode råd, læs den derfor grundigt inden brug.

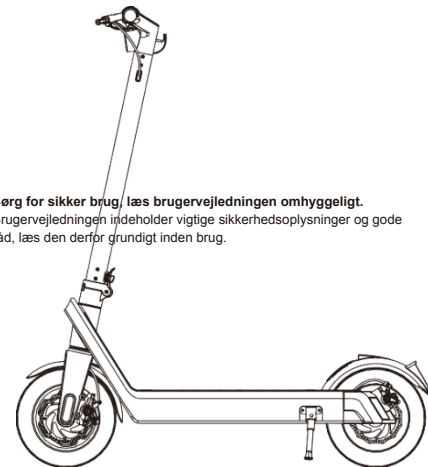

Om vejledningen

- Tak fordi du har valgt et L-RIDE THREE elektrisk løbehjul.
- Denne vejledning introducerer vejledninger om sikker brug samt advarsler gældende for det elektriske løbehjul. Læs dem grundigt inden du bruger løbehjulet første gang. Hvis det ikke anvendes i overensstemmelse med manualen, kan det være farligt at bruge. Vores virksomhed har intet ansvar for person- eller ejendomsskader forårsaget af det elektriske løbehjul.
- Hvis du har spørgsmål om brugsprocessen, eller ikke kan få de oplysninger, du har brug for i vejledningen, bedes du kontakte din forhandler med det samme!
- Kontakt L-RIDE A/S via vores hjemmeside www.l-ride.dk



Gem denne manual til senere brug

Indhold

1. Pakken indeholder	2
2. Produktintroduktion	3-4
3. Samling af løbehjulet	5-7
4. Sådan kører du	8-9
5. Sikkerhedsbemærkninger	10-13
6. Vejledning til batteriet	14-15
7. Specifikationer	16
8. Vedligeholdelse	17


Ver:1.0

Pakken indeholder

1.Produkt

Elektrisk løbehjul*1

2.

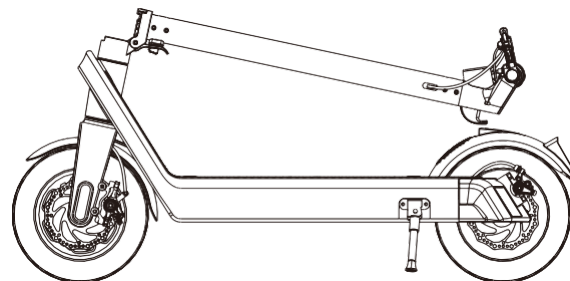


Tilbehør

Oplader*1




Unbraconøgle*1

Brugervejledning*1

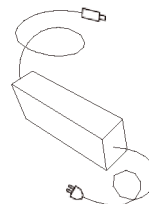

* Kontakt omgående din forhandler, hvis der mangler noget!

Produktintroduktion

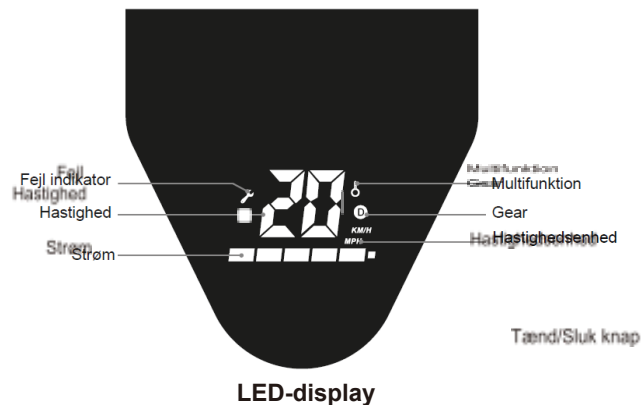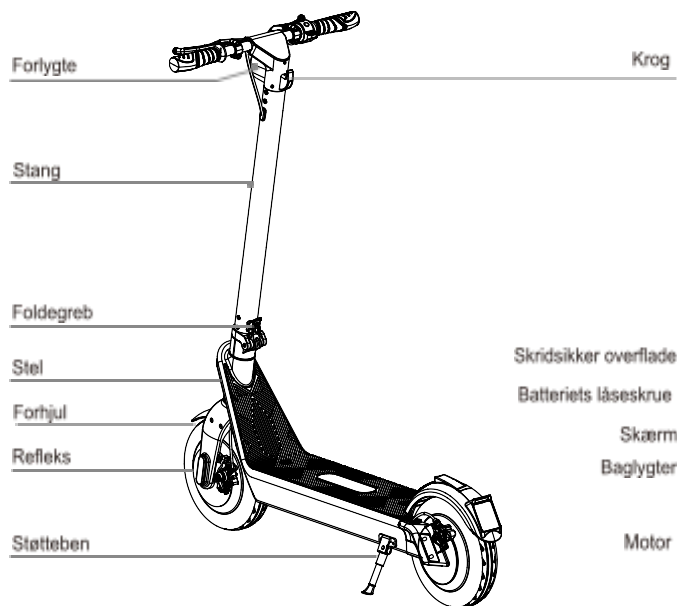
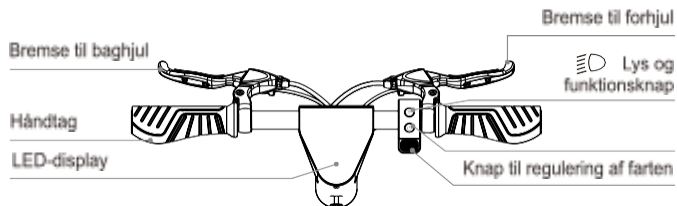


Knappernes anvendelse


1. **Tænd/sluk knap:** Et langt tryk på afbryderknappen tænder/slukker.
 2. **Funktionsknap**
 - A: Tryk kortvarigt på funktionsknappen for at skifte gear.
 - Begynder tilstand: Intet lys i Gear ikonet
 - Normal tilstand: Hvidt Gear ikon
 - Sports tilstand: Rødt Gear ikon
 - B: Tryk kort to gange på funktionsknappen: tænd/sluk for for- og baglygter.
 - Når forlygterne er tændt, er baglygterne også tændt.
 3. **Hastighedsstyring** Tryk på knappen til regulering af farten for at accelerere.
 4. **Bremse:** Træk i bremsehåndtaget for at bremse. Træd let på bagskærmen for at hjælpe bremsene.
 5. **Cruise-tilstand:** Efter at konstanthastighedsfunktionen er slået til, bibehold den aktuelle hastighed i seks sekunder (hastighed ≥ 6 km/t). Du går automatisk i cruise-tilstand (fastlåst fart). Forlad cruise-tilstanden, ved at trykke på knappen til regulering af farten eller bremsen.
- Bemærk:** Når bremsen er aktiv, er det ugyldigt at trykke på knappen til regulering af farten for at accelerere!

Samling af løbehjulet


1. Sådan samles det

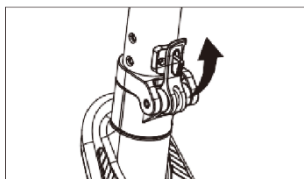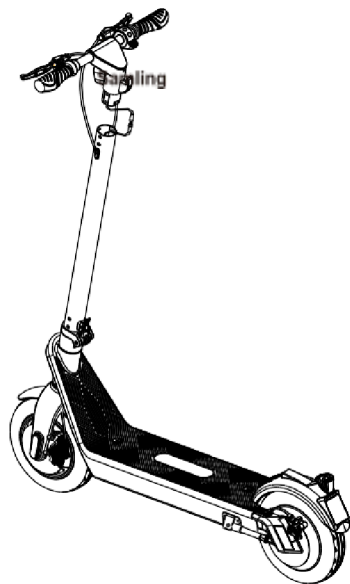


1. Fold stangen ud og fastgør foldelåsen.

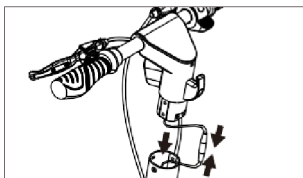


2. Juster instrumentets og styreenhedens ledninger på linje med forbindelseshakket.

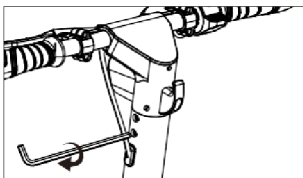

3. Juster løbehjulets styr og sæt det ind i stangen, brug skruen, der fulgte med løbehjulet til at installere og fastgøre den.

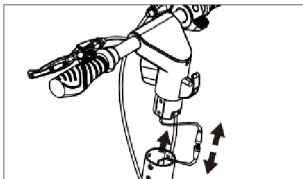



Adskillelse

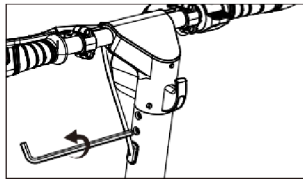


1. Løsn skruerne, som sikrer løbehjulets styr

2. Træk løbehjulets hoved ud, tag kommunikationsledningen mellem displayet og styreenheden ud, demonteringen af løbehjulets hoved er færdig.


2. Sådan foldes løbehjulet sammen

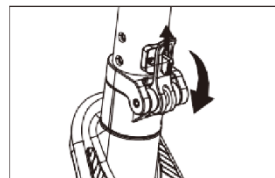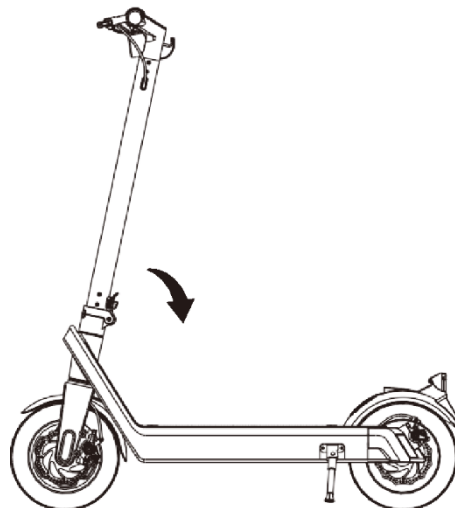


1. Løft foldehåndtaget.

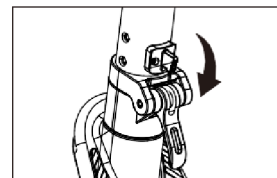

2. Åben foldehåndtaget.

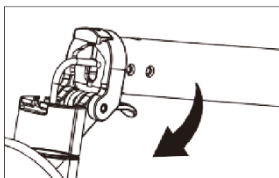

3. Læg stangen ned.

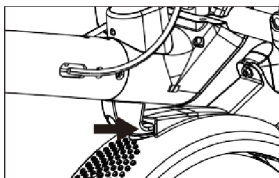

4. Tryk forsigtigt krogen ned til

bagskærmen. Til den låses sig fast
1. Skru pedalerne løs. Til den låses sig fast
skruer mod uret, stangen.


3. Batteriet: Sådan fjernes og installeres det.

Fjern batteriet

3. Tag opladerstikket og
strømsstikket ud af
styrerenheden.

4. Løft batteriets rem og løft
batteriet ud af løbehjulet.

Installer batteriet










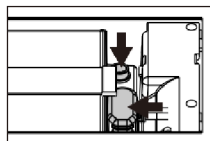


1. Sænk batteriet lodret
ned i løbehjulet.


2. Tilslut opladerstikket og
strømsstikket på
styrerenheden til batteriet.

3. Læg låget på og fastgør til
silikonekanten.


4. Monter skruerne og
stram dem med uret.

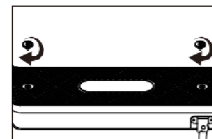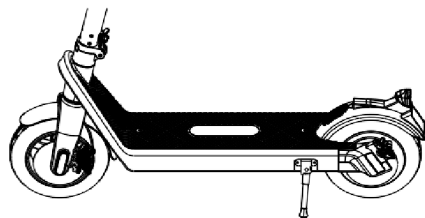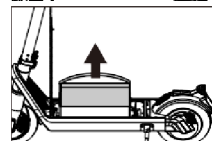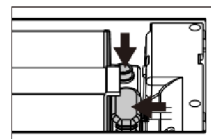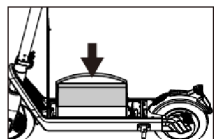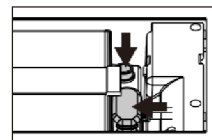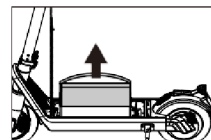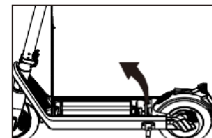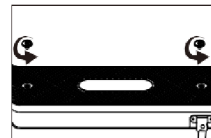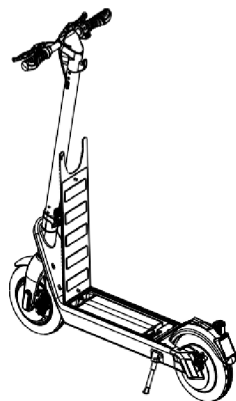


Sådan kører du

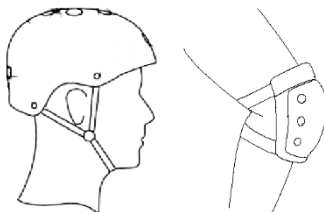


1. Ifør dig hjelm og evt. andet beskyttelsesudstyr inden du kører.

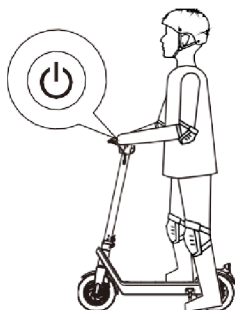


2. Hold tænd/sluk-knappen inde for at tænde for løbehjulet, stå på løbehjulet med den ene fod, tryk på knappen til regulering af farten, og skub fra med den anden fod.

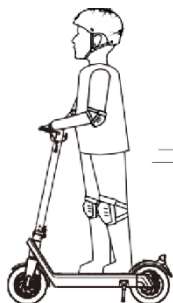

6. Når løbehjulet stopper eller kører med lav fart, skal du have begge fødder på løbehjulet og holde dem i ro.

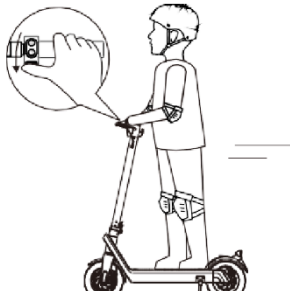

7. Kør ikke med høj hastighed, før du er i stand til at holde farten konstant på knappen til regulering af farten for at fjerne farten.

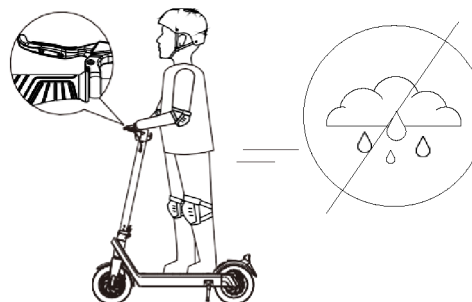


5. Hold bremsen inde for at bremse.



Bemærk:

1. Ved kørsel i regn eller sne øges bremseafstanden, vær opmærksom og sæt farten ned.
2. Bagbremsen kan bruges ved normal kørsel. For- og bagbremsen skal altid bruges samtidig ved nødopbremsning. Brug aldrig forbremsen alene ved nødopbremsning fra høj fart, da dette kan forudsage ulykker.

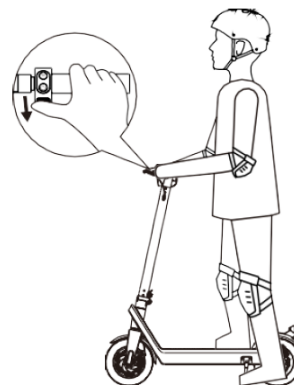




Sikkerhedsbemærkninger





- ⚠ 5. Det frarådes at køre på veje med meget vand. Da det let kan forudsage styrt.




- ⚠ 6. Gravide kvinder og børn under 15 år bør ikke køre på det elektriske løbehjul.

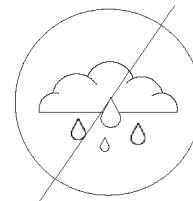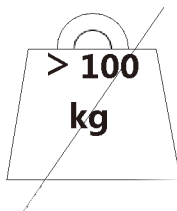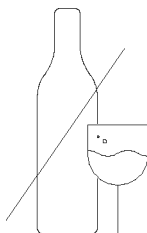


- ⚠ 1. Overhold færdselsloven når du bruger dit elektriske løbehjul.

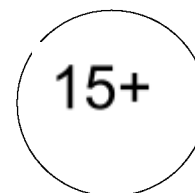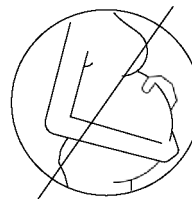


- ⚠ 2. Parker ikke elektriske løbehjul i bygningens indgang, evakueringskorridor eller nødudgang.

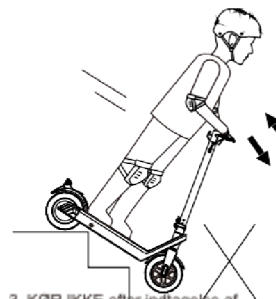


3. KØR IKKE efter indtagelse af alkohol eller trafikfarlig medicin.

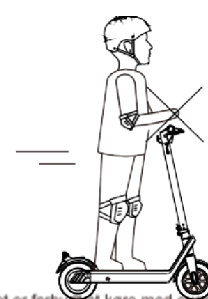

4. Det er forbudt at køre med overvægt (maksimal belastning: 100 kg).

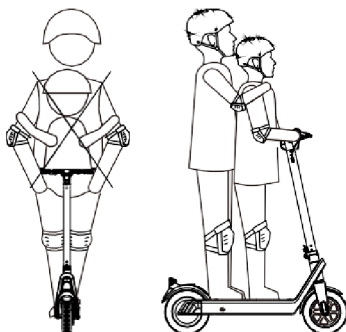


Anbefalet dækttryk: 220 Kpa ~
240 Kpa (30-36 PSI)

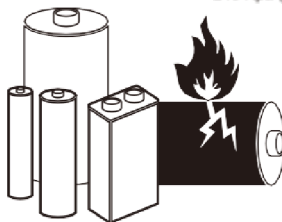

Strømkredsløb, for- og bagbremser

Forlygte

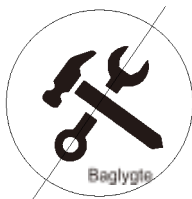


Baglygte

Refleks



7. Kør ikke op og ned ad trapper eller hop op på eller over forhindringer.


8. Du bør holde begge hænder på rettet.

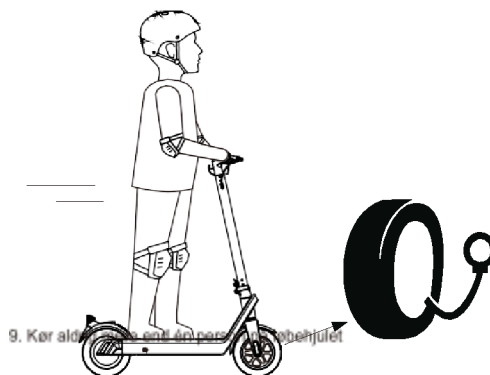




9. Kør aldrig med en anden person på løbehjulet



12. Før du kører på dit elektriske løbehjul, skal du omhyggeligt kontrollere løbehjulets tilstand og sikre dig, at der ikke er tegn på løshed eller beskadigelse på nogen del. Tjek også at der er luft nok i hjulene.

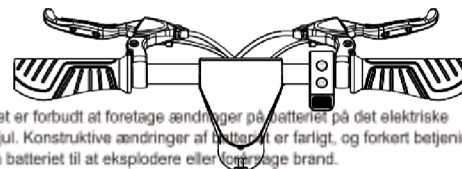

10. Det er forbudt at foretage ændringer på batteriet på det elektriske løbehjul. Konstruktive ændringer af batteriet er farligt, og forkert betjening kan få batteriet til at eksplodere eller forårsage brand.

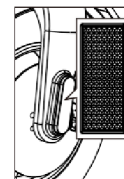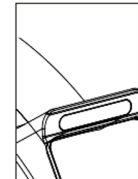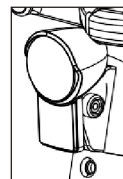

13. Før du bruger det elektriske løbehjul, skal du kontrollere, om strømkredsløbet, lygter, refleks og bremser er normale. Tag det ikke i brug hvis der er skader eller mangler. Uautoriserede personer kan forårsage et ustabilt elektronisk system og dermed fare under kørsel.

Vejledning til batteriet

Dette handler om, hvordan man som forbrugere oplader og vedligeholder batteriet, desuden angives her de detaljerede specifikationer for batteriet. Læs denne vejledning omhyggeligt og følg den for at give batteriet en lang levetid og høj ydeevne.

6.1 Batteriparametre

Navn	Parameter	Navn	Parameter	Navn	Parameter
Type	Li-ion batteri	Batterikapacitet	15,6Ah	Nominal spænding	36V
Maksimal ladespænding	42V	Maksimal ladestrøm	2A	Opladningstid	6-9 timer
Temperatur	-10-40°C	Opladningstemperatur	0-40°C	Opbevaringstid	3 måneder (-10-40°C) (fuldt opladt)

6.2 Advarsler vedrørende batteriet

- Batteriet skal oplades og bruges inden for det temperaturområde, der kræves af batterispecifikationen, for at få det elektriske løbehjul til at fungere stabilt og effektivt.
- Sørg for at tage opladeren af, når du installerer batteriet for at forhindre, at der opstår fare.
- Det er aldrig tilladt at adskille eller åbne batteriet, sørg også for, at INGEN metalgenstande kommer i kontakt med batteriets elektroder eller batterikontakter, da dette kan det ødelægge batteriet.
- Det er forbudt at adskille eller gennembore batteripakkens kabinet.
- Det kan potentielt forårsage brand eller eksplosion, hvis der kommer vand ind i batterikredsløbet, stop derfor med at bruge batteriet i tilfælde af at dette sker, og kontakt din leverandør med det samme.
- Du må kun oplade batteriet med original oplader.
- Hvis du opdager, at batteriet er gået i stykker, lugter dårligt eller føles varmt, skal du stoppe med at bruge det og holde batteriet væk fra andre ting, dyr eller mennesker.
- Det hjælper med at forlænge levetiden, hvis batteriet opbevares efter 100 % fuldt opladet
- Det er ikke tilladt at opbevare batteriet i omgivelser under -20°C eller over +50°C.
- Du skal oplade det til mindst 80 % kapacitet, hvis batteriet ikke har været brugt i mere end 90 dage. Det er bedre at oplade det til 100 % fuldt hver 90. dag for at beskytte batterifunktionen.
- Det vil hjælpe med at forlænge batteriets levetid betydeligt, at du oplader korrekt i overensstemmelse med vejledningen efter hver kørsel i stedet for at løbe tør. Ved stuetemperatur kan batteriet opnå en længere rækkevidde og højere ydeevne. Batteriets levetid og ydeevne forringes, hvis det bruges ved temperaturer under 0 °C. Typisk kan levetid og ydeevne blive halveret eller mindre ved -10°C, i modsætning til stuetemperatur.
- Bør oplades under opsyn. Hold løbehjulet væk fra brændbare stoffer under opladning og oplad ikke længere end nødvendigt.

- Forkert bortskaffelse af brugte batterier kan forurene miljøet alvorligt. Overhold lokale lovgivning og regler ved bortskaffelse af dette batteri.



Gode råd:

- Når batteriets interne temperatur overstiger 50°C, er batteriet i en beskyttet tilstand og kan ikke oplades.
- Efter fuld opladning opbruger det elektriske løbehjul sin lagrede strøm efter omkring 90-120 dages stilstand. Hvis det ikke oplades i tide, kan det forårsage skade på batteriet på grund af overdreven afladning. Denne skade kan ikke genoprettes, og den falder uden for vores garanti.


6.3 Opladningstrin

- Åbn dækslet til opladningsporten, sørg for at ladeporten er ren og tør.
- Forbind opladeren med batteriet og den anden ende med strøm (100V-240V; 50/60Hz), sørg for, at opladningsindikatoren er tændt.
- Når indikatorlyset på opladeren skifter indikerer det at opladningsprocessen er normal, ellers skal du kontrollere, om strømtilslutningen er god.
- Indikatoren lyser grønt, når batteriet er fyldt til 99 %, stop opladningen; længere tids overopladning vil påvirke batteriets levetid negativt.

Godt råd: Når batteriet oplades separat fra løbehjulet, kan opladningsstatus aflæses på batteriets ladeindikator. Den lyser rødt under opladning og grønt ved fuld opladning.

Opladningsmetode 1:

Opladningsmetode 2:

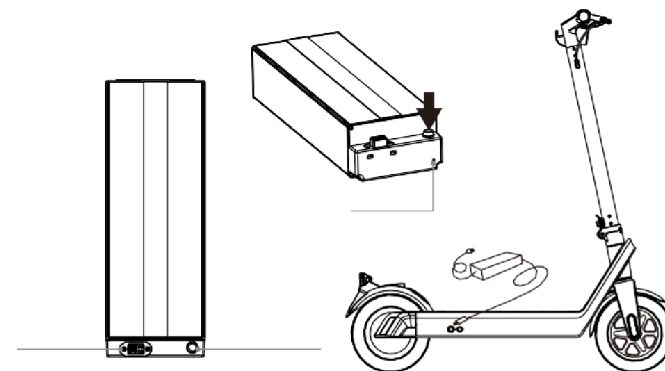

Bemærkning:

- Fjern batteriet for at åbne silikoneopladningsporten, sæt opladerens DC-stik i batteriopladningsporten. Sæt ledningen i opladeren, tilslut derefter den anden port til

- stikkontakten (100V-240V; 50/60Hz), og bekræft, at opladeindikatoren er tændt normalt.
- Brug kun den originale oplader til det elektriske løbehjul ved opladning. Brug ikke andre modeller af opladere for at undgå fare forårsaget af spændingsuoverensstemmelse.

Specifikationer

Specifikation	Værdi	
Hovedspecifikationer		
Udfoldet størrelse:	mm×mm×mm	1.110×530×1.230
Sammenfoldet størrelse	mm×mm×mm	1.110×530×535
Centerafstand mellem for- og baghjul	mm	825
Nettovægt	kg	23
Maksimal hastighed	km/t	20
Maksimal belastning	kg	100
Maksimal stigevinkel	°	15
Driftstemperatur:	°C	-10 ~ +40
Opbevaringstemperatur:	°C	-20 ~ +45
Vandbeskyttelsesniveau	/	IPX4
Batterispecifikation		
Batteritype	/	Li-ion batteri
Batterikapacitet	Ah	15,6
Nominel spænding (DC)	V	36
Maksimal ladespænding (DC)	V	42
Motorspecifikation		
Motortype	/	Kuldfri motor
Mærkeeffekt	W	500
Mærkespænding	V	36
Specifikation for oplader		
Indgangsspænding (AC)	V	100~240 (50~60Hz)
Udgangseffekt	W	84
Udgangsspænding	V	42

Vedligeholdelse

8.1 Overvejelser i forbindelse med vedligeholdelse:

- Sørg for, at opladeren til det elektriske løbehjul og ladeledningen er frakoblet, og sørg for, at det elektriske løbehjul er slukket.
- Tør overfladen af med en blød klud for at rengøre det elektriske løbehjul. Påfør ikke mere smørelolie på lejet, når du udfører vedligeholdelsen af det.
- Kontroller bremsesystemet og dækkene, som er sårbare dele, mindst en gang om måneden. Når bremseevnen og dækkenes vejgreb er reduceret, skal du kontakte forhandleren for at få udskiftet de nedslidte dele.
- Udskift venligst ikke tilbehør, som ikke er leveret af producenten uden tilladelse, for at undgå sikkerhedsrisici forårsaget af uoverensstemmelser mellem tilbehør med løbehjul.
- Det er forbudt at rengøre elektriske løbehjul ved at bruge højtryksrenser eller iblodsætning i væske. Dette vil forårsage permanent skade på de elektroniske enheder i løbehjulet.
- For at beskytte brugerens sikkerhed, kan brugeren ikke adskille det elektriske løbehjul, ellers vil brugeren automatisk miste produktets rettigheder til garanti og vedligeholdelse.



Gode råd:

- Oplad venligst dit elektriske løbehjul før opbevaring, for at forhindre batteriet i at aflade for lang tid. Sørg for opladning mindst hver tredje måned.
- Hvis opbevaringsmiljøets temperatur er lavere end 0 °C, må det elektriske løbehjul ikke oplades. Anbring det i indendørstemperatur (over 10 °C) og oplad derefter, opbevaringstemperaturen ligger på -10 °C til +35 °C.
- Opbevar det elektriske løbehjul på et passende sted indendørs, tørt og ved passende temperatur. Du kan tildække det elektriske løbehjul for at undgå støv.

8.2 Vedligeholdelse af dæk.

Dækkene på dette produkt er luftfyldte. Når dækkets højde synker 20%-30%, skal det pumpes op. Det anbefalede oppumpede dæktryk er 220-240 Kpa (30-36 PSI). Dækket skal pumpes op mindst én gang hver 2.-3. måned. Regelmæssig inspektion af lufttrykket kan reducere punkteringer og forlænge dækkenes levetid.

