


Brugs- og vedligeholdelsesanvisning



Universal Løftklo
Universal Lifting Clamp

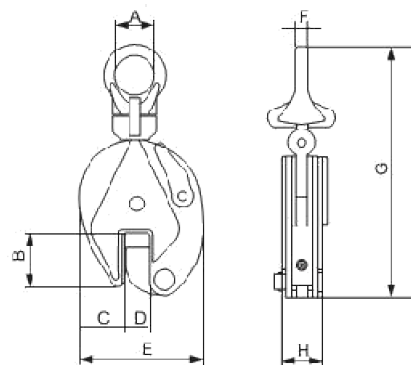

Varenr./Article No.	Kæbe åbning Jaw Opening	mm A & B	mm C & D	mm E & F	mm G & H	Test Test Load	Kg./Stk./Pc	WLL
UNIKLO500	0-15mm	30 & 43	34.5 & 0-17	103 & 10	212 & 36	9.8KN	2.0	500kg.
UNIKLO1000	0-20mm	48 & 63	51 & 0-22	138 & 12	294 & 50	19.6KN	4.8	1000kg.
UNIKLO2000	0-25mm	68 & 76	59 & 0-27	164 & 16	370 & 52	39.2KN	6.5	2000kg.
UNIKLO3000	0-30mm	74 & 85	56 & 0-32	193 & 20	418 & 78	58.8KN	15.0	3000kg.

BRUGSANVISNING:

Universal Løftklo anvendes ved løft af jern- og stålplader

Ved valg af Universal Løftklo har man mulighed for horisontalt og vertikalt løft

Valg af størrelse/Kapacitet af Løftklo afhænger af Jern- og stålpladernes tykkelse og vægt. Vær derfor opmærksom på Løftkloens bæreevne og Kæbe åbning.

VEDLIGEHOLDELSE:

Det anbefales at efterse sit anhugningsgrej månedligt og jævnfør Arbejdstilsynets regler skal der foretages 1-årigt Hovedeftersyn og tilsvarende mærkes for dato, og årstal for hovedeftersyn