


Montagevejledning

Cirkulationssæt for TD og S units 004U8430

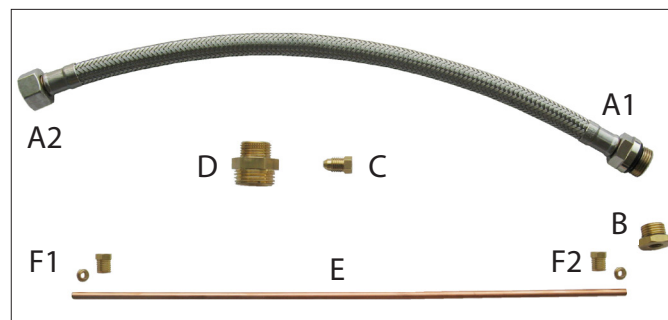

004U8430

DANSK

Cirkulationssæt for TD- og S-units

www.redan.dk

Hvis der er cirkulation på anlægget skal der etableres cirkulationskobling på unitten ved hjælp af dette cirkulationssæt.

Det anbefales at etablere cirkulation INDEN unitten hænges op på væggen.

Cirkulationsledningen fra den faste installation tilsluttes på brystniplen nederst i unitten. - ***Se hvordan man cirkulationskobler unitten på side 2 og 3.***


Der skal altid monteres pumpe og kontraventil på cirkulationsrøret med flowretning ind mod unitten.

Hvis der anvendes tidsstyret pumpe, anbefales det, at cirkulationsvandstemperaturen indstilles til ca. 35 °C. Bemærk, hvis cirkulationspumpen (udenfor unitten) stoppes længerevarende, anbefales det, at bypass termostaten lukkes i samme tidsrum.

NB!

Vær opmærksom på, at units udstyret med Danfoss AVE trykudligner ikke må bruges på anlæg med cirkulation.

Cirkulationssæt for TD- og S-units - 004U8430

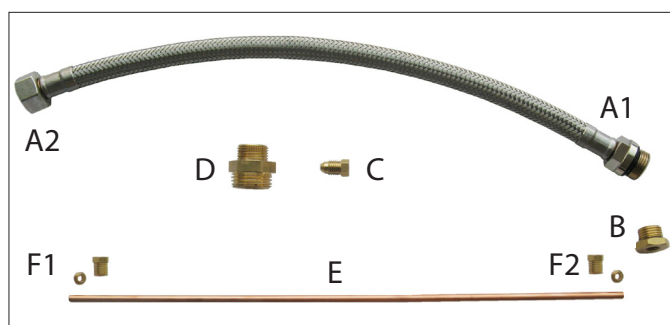


Cirkulationssættet passer til de fire viste unittyper.



Akva Vita II TD / Akva Les TD



Akva Lux II TD

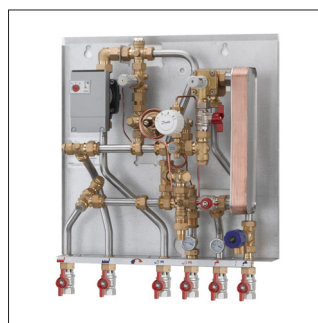

Akva Vita II S / Akva Les S



Akva Lux II S

Fig. 1

Fjern eksisterende kapillarrør mellem by-pass thermostaten og T-stykket (anvist med hvid cirkel på stort foto side 3). NB! Kapillarrøret er monteret foran på T-stykket - på TD-Units!

Fig. 2

Fjern nipler/propper fra brugsvandsregulatoren (med 6 mm Unbraco-nøgle). Propper genbruges ikke.

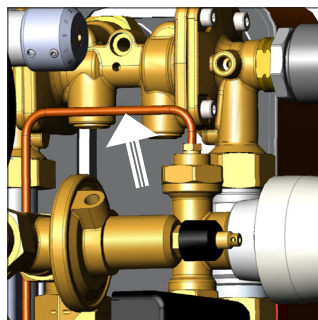


Fig. 1

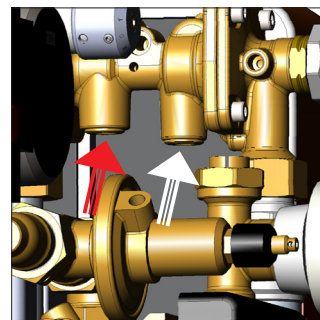


Fig. 2

Fig. 3

Monter/skru slangeende (A1) på regulatoren og monter nippelmuffe (B).

Fig. 4

Afprop med konisk prop (C) i T-stykket.

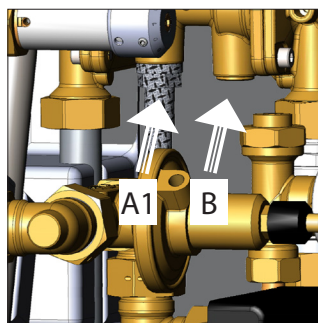


Fig. 3

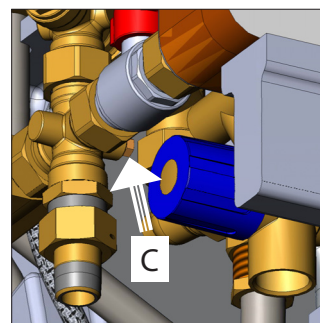


Fig. 4

Cirkulationssæt for TD- og S-units - 004U8430

Fig. 5

Monter nyt kapillarrør (E) (incl. skæreringe og omløbere (F1 og F2) mel-lem by-pass termostaten og nippelmuffe (B).

Fig. 6

Monter slangeende (A2) og brystnippel (D) gennem skinne i bunden (og slut af med at tilslutte cirkulationsledningen til brystnippel D).

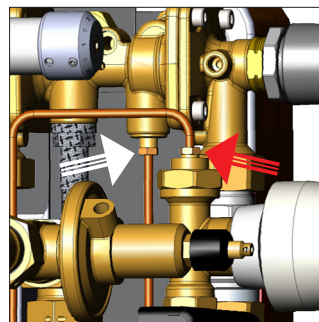


Fig. 5

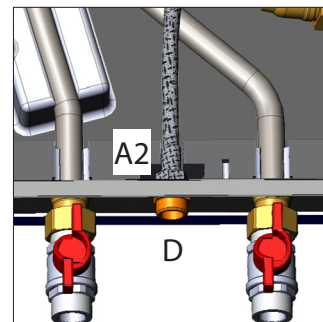


Fig. 6

Foto til højre viser en Akva Lux II S unit, men cirkulationskoblingen foretages principielt på samme måde uanset unittype.

Cirkulationstermostat

På anlæg med cirkulation fungerer termostaten som cirkulationstermostat og temperaturen på cirkulationsvandet indstilles uafhængigt af den indstillede varmtvands-temperatur. Det anbefales at indstille termostaten på pos 3.

