

Pager modtager



Tænd af pager :

Tryk kort på "**On/set**", enheden bipper to gange og vibrerer, hvis dette er valgt, og alle fire dioder skifter fra venstre, startende med blå. Pager er nu tændt. For hvert 8 sek. ses et kort blink i grøn diode, dette viser pager tændt.

Sluk af pager :

Tryk og hold "**On/set**" nede, enheden bipper en gang og vibrerer, hvis dette er valgt, og alle 4 dioder skifter fra højre, startende med rød. Pager er nu slukket.

Afstil alarm på pager :

Når Pager modtager en alarm, blinker den aktuelle Diode og pager bipper og vibrerer, hvis dette er til valgt. Tryk og hold "**OK**" nede i 2 sek. Dette vil afstille alarmen.




Visning af alarmer på pager :

Pager kan gemme de sidste 9 alarmer der er modtaget. Tryk en gang på "**Menu**" og sidste alarm vises. Tryk to gange på "**Menu**" forrige alarm vises, osv.

Kodning af ekstra pager :

Kontrol boksen kan sende alarmer, til alle de pager, det ønskes. Inden alarmer fra kontrol boksen, kan modtages på en pager, skal denne kodes. Start med at sikre at pager er slukket. Når pager er slukket, tryk da på pager "**On/set**" og lige efter holdes "**OK**" nede til blå og rød LED blinker. Du har nu 5 sek. til at kode. Inden for de 5 sek. Skal der sendes en alarm fra den Kontrol boks du ønsker at pageren skal kodes sammen med.

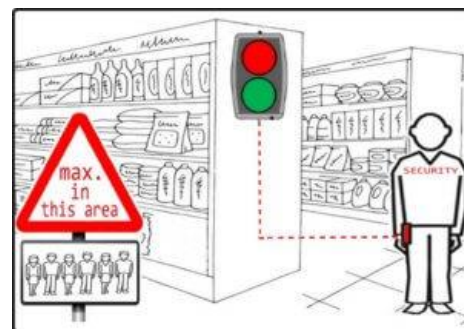

Ved kodning = **OK**, kvitteres med to korte bip fra pager.

Ved kodning = **IKKE OK**, kvitteres med et kort bip fra pager.

Til og fra valg af vibrator / hyler:

Tilslut pager til lader. Tryk, og hold "**OK**" nede, pager vibrerer en gang, vibrator er nu ikke aktiv. Tryk igen, og hold "**OK**" nede, pager vibrerer to gange, vibrering er nu aktiv. Det samme kan gøres med lyden, her bruges knappen "**Menu**". Disse funktioner virker kun så længe pageren er tilsluttet til lader.