



DK N MONTERINGSVEJLEDNING

UNITE TRÅDLØS DØRKLOKKE-KIT MODEL 9121 OG 9122

med 36 ringetoner og henholdsvis 1 og 2 ringetryk.
Rækkevidde på op til 100 meter.

Liste over tilbehør:

- Modtager
- Sender
- Monteringsvejledning
- Rawlplugs
- Skruer
- Dobbeltklæbende tape
- 3V CR2032 batterier til sender

Tekniske specifikationer:

Batteri: modtager DC3V (AA1,5V x 2).

Batteri: sender DC3V (CR2032 x 1).

Modtagers strømforsyning: hvilestrøm <200uA, driftsstrøm <150mA Hvis den ringer 10 gange om dagen, er den forventede batterilevetid 9 måneder.

Senders strømforsyning: hvilestrøm <5uA, driftsstrøm <15mA. Hvis sender anvendes 10 gange om dagen, er den forventede batterilevetid mere end 1 år.

Frekvens: 433.92MHz.

Modtagers følsomhed: <-110dbm (generatorantenne koblingstest).


Sendestyrke: <10mw (Spektrumsanalyseantenne koblingstest, CE begrænsning).

Ringetone volumen: >80dbA (decibel indenfor 0,5 meters afstand).


Modulationstype: ASK.

Rækkevidde: >100 meter.


Navne på delene:

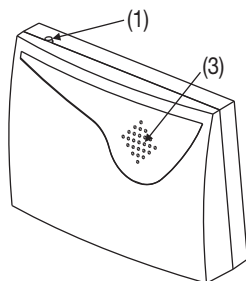


Modtager forside

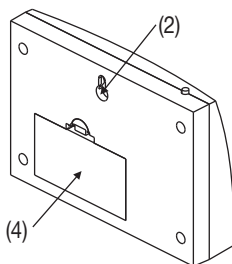

Modtager bagside

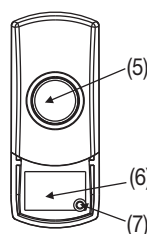

Sender forside

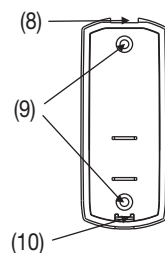

Sender bagside

(1) Melodivalg

(2) Hul til ophæng

(3) Højttaler

(4) Batteridæksel

(5) Tryknap

(6) Dæksel

(7) Silikoneforsegling og skrue

(8) Lukning af for- og bagside

(9) Perforering til skruer

(10) Lås





DK N MONTERINGSVEJLEDNING

Installation af batterier i senderenhed (ringtryk):

Fjern dækslet med flad skruetrækker.

Fjern silikoneforseglingen med spids pincet eller en nål.

Skrue skruen ud med en skruetrækker.


Sæt en flad skruetrækker ind i åbningen i bunden af senderen og løft dækslet med et vrid.

Installer et 3V CR2032-batteri og sørg for at polariteten er korrekt (+siden opad).

Sæt dækslet på igen.

Skrue skruen i og sæt silikoneforseglingen på plads igen.

Sæt dækslet på plads igen.

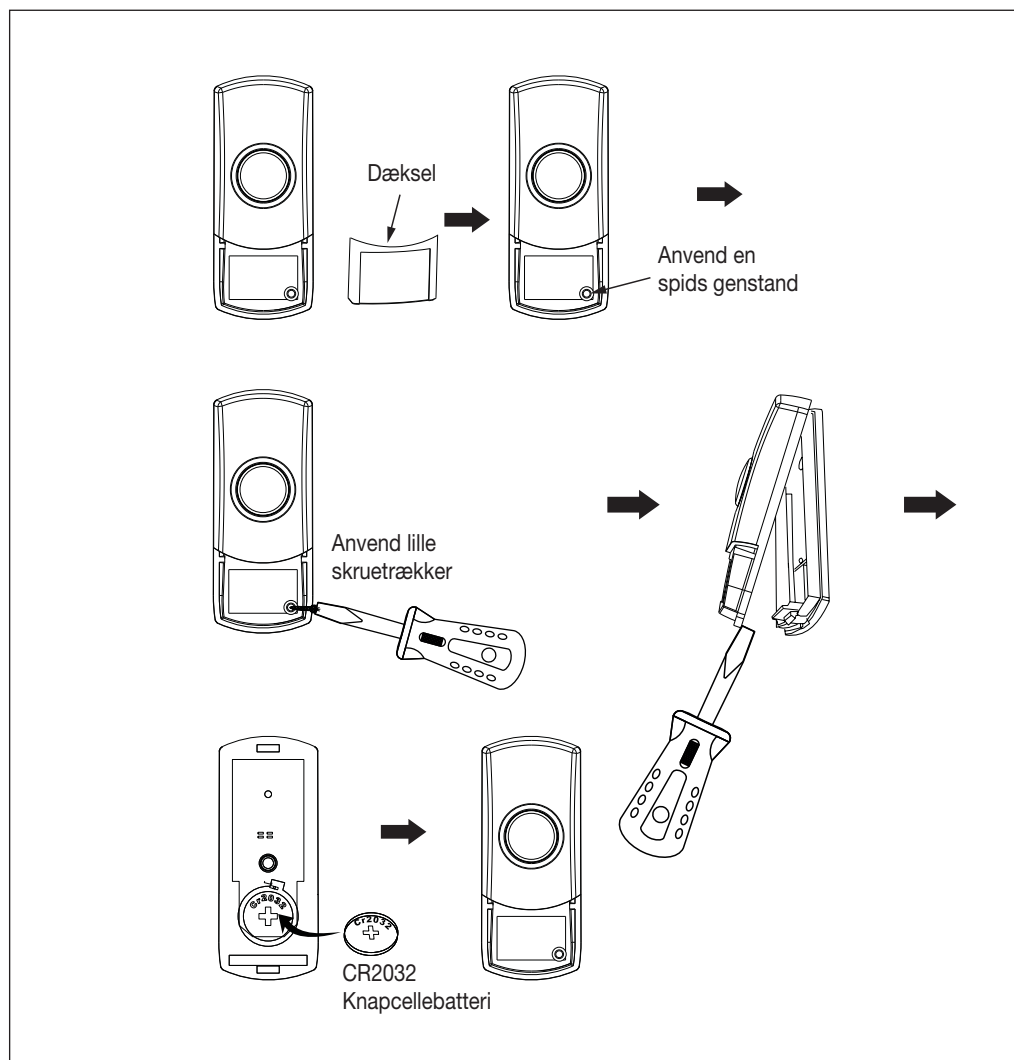




DK N MONTERINGSVEJLEDNING

Installation af batterier i modtagerenhed

Fjern batteridækslet og installer 2xAA 1,5V batterier (medfølger ikke); Sørg for at batteriernes polaritet svarer til markeringerne indeni enheden.

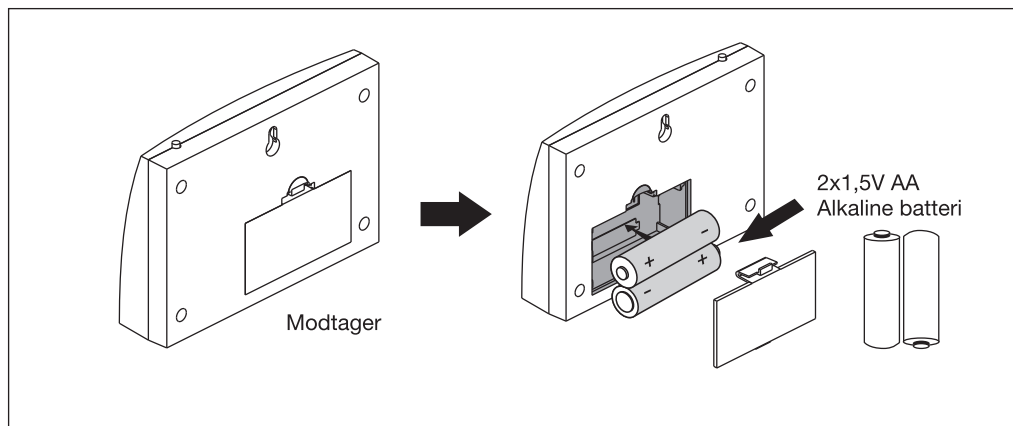

Montering på væg

Til monteringen skal du bruge et bor og en stjerneskruestrækker.

VIGTIGT: Før du borer huller i væggen, bør du kontrollere, at der ikke løber kabler eller rør, som du kan gøre skade på.

Bemærk: Model 9122 dørklokke er primært til brug ved for- og bagdør. Monter venligst en sender ved fordøren og en ved bagdøren. Naturligvis kan du montere de to sendere hvor du ønsker det.

Senderenhed (ringetryk):

Åbn senderen med en skruestrækker som beskrevet tidligere. Lav hul igennem de to delvise perforeringer til hul på bagstykket med to skruer. Skru derefter skruerne i væggen i en passende højde (Som i illustration 1). Montering på dørrammer af pvc eller metal reducerer senderens rækkevidde.

Senderen kan også monteres med det vedlagte dobbeltklæbende tape. Sørg for at overflader er helt rene og fedtfri. (Som i illustration 2).

Illustration 1:


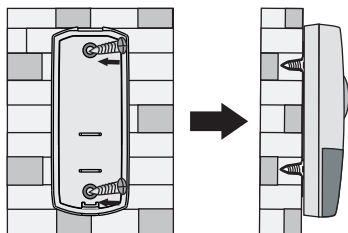


Illustration 2:





DK N MONTERINGSVEJLEDNING

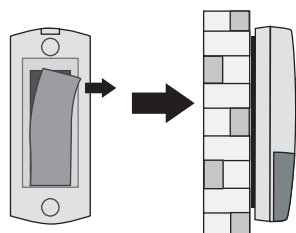


Modtagerenhed:

Skru en skrue i væggen. Hæng derefter modtageren op med hullet bag på enheden (som i illustration 3). Undgå montering på pvc-rammer, over varmekilder (f.eks. radiator) eller i fugtige områder som køkken eller badeværelse.

Vigtigt: Afprøv modtageren før du borer huller for at kontrollere, at den er indenfor modtagerrækkevidde. **Bemærk:** Alternativt kan modtageren også placeres på en horisontal flade, som f.eks. et bord.

Illustration 3:

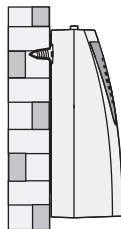

Funktionsinstruktioner:

Sæt først batteri i sender (ringetryk), og dernæst batterierne i modtageren.

Efter isætning af batterier i modtageren, er de første 5 sekunder programmeringstilstand. Vær venligst opmærksom og klar, når de 5 sekunders programmeringstilstand begynder. Har du to sendere må disse ikke aktiveres samtidigt. Aktiver først sender 1 og vent på bekræftelsestone. Model 9122 med 2 sendere (ringetryk): For at aktivere sender 2, skal den sorte knap (melodivælger) på modtageren holdes inde, mens der trykkes på sender 2 og vent på bekræftelsestone. Hvis du ønsker en anden ringetone/melodi, aktiveres knap (1) melodivalg på modtageren. Begge sendere (ringetryk) vil give samme ringetone på modtageren.

Nulstilling af programmering:

Hold melodivælgeren knap (1) ned i minimum 3 sekunder. Efter modtagerens bekræftelseslyd vil alle sendere (ringetryk) være nulstillet, og er klar til programmering på ny.

Dørklokken er med automatisk kode

Senderen afgiver trådløse signaler til modtageren. Modtageren registrerer og husker automatisk signalet som en driftskode. Senderen kan således aktivere modtageren med denne kode.

unite
www.lemu.dk



9121, 9122 / 1911





S BRUKSANVISNING



UNITE TRÅDLÖS DÖRRKLOCKA (KIT) MODELL 9121 OG 9122

med 36 ringsignaler och 1 eller 2 dörrklockor (sändare).

Räckvidd på upp till 100 meter.

Lista över tillbehör:

- Mottagare
- Sändare
- Monteringsinstruktioner
- Rawlpluggar
- Skruvar
- Dubbelhäftande tejp
- 3 V CR2032-batteri till sändare

Tekniska specifikationer:

Batteri: mottagare DC 3 V (AA 1,5 V x 2).

Batteri: sändare DC 3 V (CR2032 x 1).

Mottagarens strömförsörjning: Viloström < 200 uA, driftström < 150 mA. Om den ringer 10 gånger om dagen är batteriets förväntade livslängd 9 månader.

Sändarens strömförsörjning: Viloström < 5 uA, driftström < 15 mA. Om sändaren används 10 gånger om dagen är batteriets förväntade livslängd mer än 1 år.

Frekvens: 433,92 MHz.

Mottagarens känslighet: < -110 dbm (signaltest med signalgenerator).


Sändarstyrka: < 10 mw (signaltest med spektrumanalysator, CE-begränsning).

Volym för ringsignal: > 80 dbA (decibel mätt vid 0,5 m avstånd).


Modulationstyp: ASK.

Räckvidd: > 100 meter.


Delarnas namn:

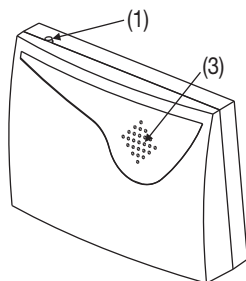


Mottagare, fram

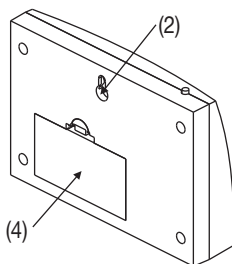

Mottagare, bak

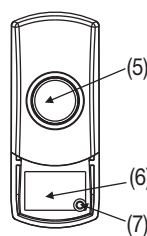

Sändare, fram

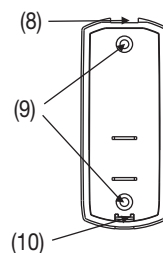

Sändare, bak

- (1) Melodivalsknapp
- (4) Batterilock
- (7) Silikontätning och skruv
- (10) Låsfäste

- (2) Hål för upphängning
- (5) Tryckknapp
- (8) Stänganordning för fram- och baksida

- (3) Högtalare
- (6) Kåpa
- (9) Perforerade skruvhål





S BRUKSANVISNING

Installation av batteri i sändarenhet (dörrklocka):

Ta loss kåpan.

Ta loss silikontätningen med ett vasst föremål.

Skruva ut skruven med en skruvmejsel.


För in en platt skruvmejsel i öppningen på botten av sändaren och vrid för att lyfta kåpan.

Installera ett 3 V CR2032-batteri och se till att polariteten är korrekt (+ uppåt).

Montera tillbaka kåpan.

Skruva i skruven och sätt tillbaka silikontätningen.

Montera tillbaka kåpan.

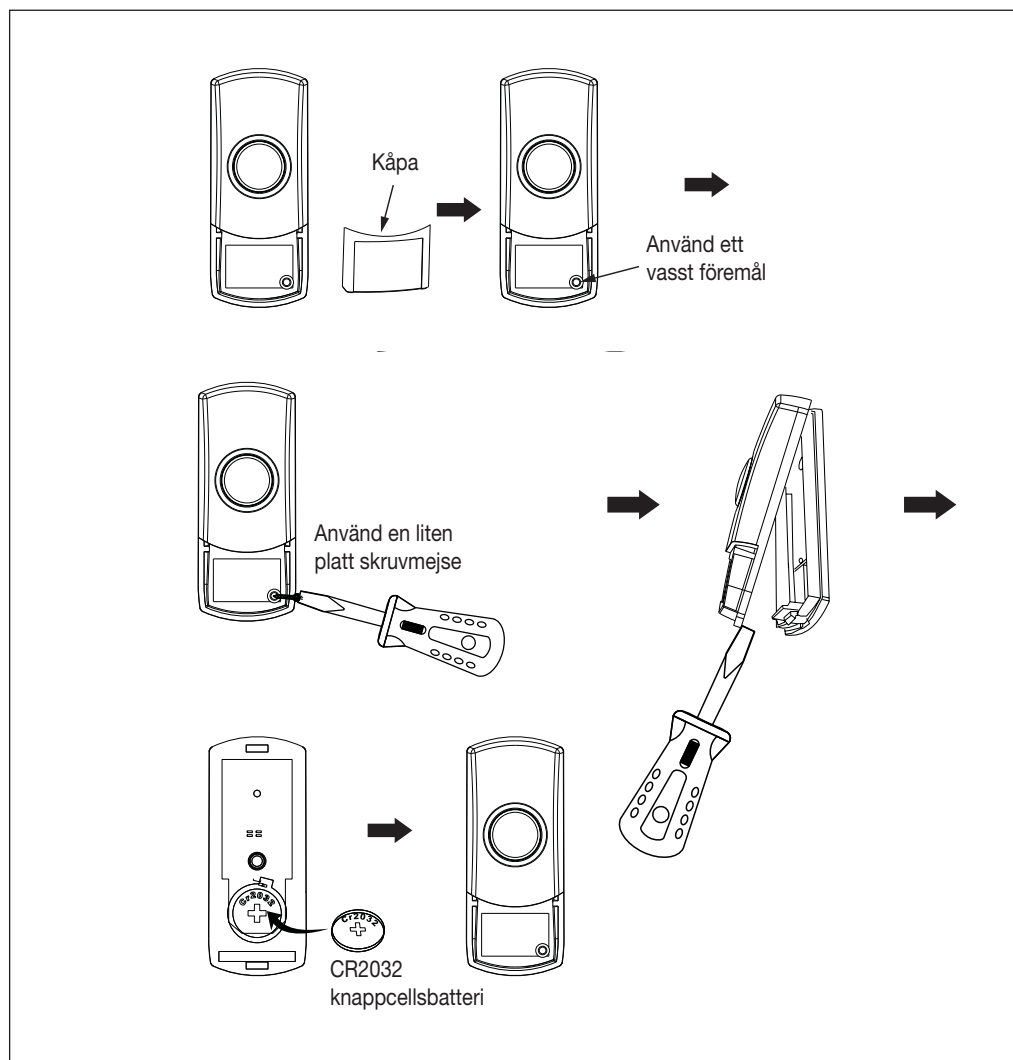




S BRUKSANVISNING

Installation av batterier i mottagarenhet

Ta loss batterilocket och installera 2 x AA 1,5 V-batterier (medföljer ej); se till att batteriernas polaritet stämmer överens med markeringarna inuti enheten.

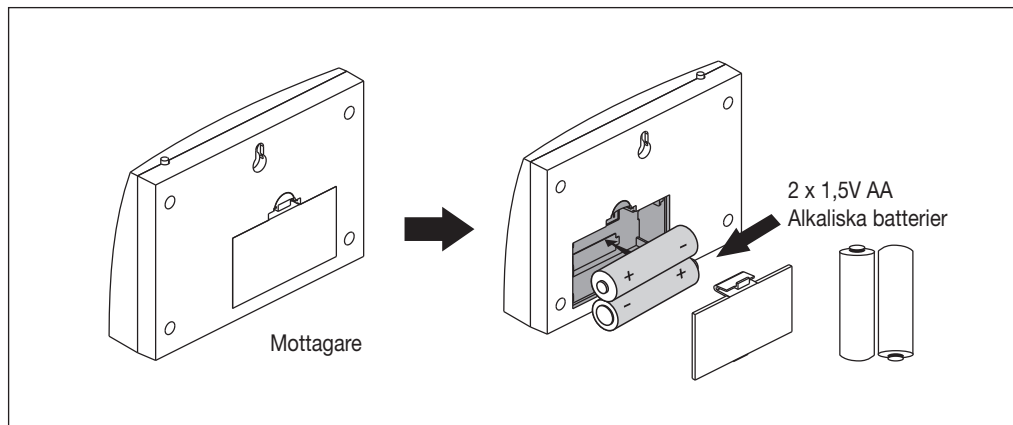

Montering på vägg

För att väggmontera enheten krävs det att du använder ett borrarverktyg och en stjärnskruvmejsel. **VIKTIGT:** Innan du borrar hål i väggen bör du kontrollera att det inte löper kablar eller rör i väggen som du oavsiktligt kan göra åverkan på.

Obs: Modell 9122 dörrklocka är primärt avsedd för bruk vid ytter- och bakdörr. Montera en sändare vid ytterdörren och en vid bakdörren. Naturligtvis kan du montera de två sändarna var du vill.

Sändarenhet (dörrklocka):

Öppna sändaren med en skruvmejsel enligt tidigare beskrivning. Gör hål i de två delvist perforerade hålen på baksidan med två skruvar. Skruva därefter in skruvarna i väggen i en passande monteringshöjd (se Bild 1). Montering på dörrkarmar av PVC eller metall försämrar sändarens räckvidd.

Sändaren kan också monteras med den medföljande dubbelhäftande tejp. Se till att alla monteringsytor är helt rena och fettfria (se Bild 2).

Bild 1:


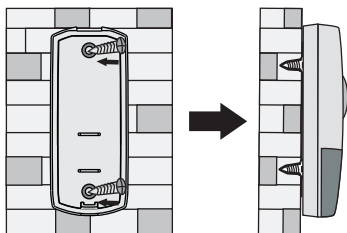


Bild 2:



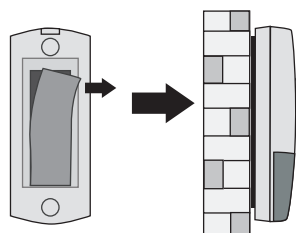

S

BRUKSANVISNING


Mottagarenhet:

Skruva in en skruv i väggen. Häng där-
efter upp mottagaren med hålet bak på
enheten (se Bild 3). Undvik monte-ring
på dörrkarmar av PVC, värmekällor (t.ex.
värmeelement) eller i fuktiga områden som
kök eller badrum.

Viktigt: Testa mottagaren innan du borr-
ar hål i väggen för att kontrollera att den
är inom räckvidd för sändaren/sändarna.

Obs: Alternativt kan mottagaren även pla-
ceras på en horisontell yta (t.ex. ett bord).

Bild 3:

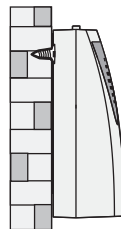

Funktionsinstruktioner:

Sätt först i batteriet i sändaren (dörrklockan). Sätt sedan i batterierna i mottagaren.

Efter isättning av batterier i mottagaren påbörjas ett 5 sekunder långt programmeringsläge.
Var uppmärksam och redo när du sätter i batterierna och således aktiverar det 5 sekunder
långa programmeringsläget. Två sändare kan inte aktiveras samtidigt. Aktivera först sändare
1 och afvent ljud från mottagaren.

Model 9122 med 2 sändare (dörrklockor): För at aktivere sänder 2, hold inde melodivals-
knappen (knapp 1) på mottagaren, och tryck samtidig på sändar 2 (dörrklocka 2) och afvent
ljud från mottagaren.

Om du vill använda en annan ringsignal/melodi, aktivera melodivalsknappen (knapp 1) på
mottagaren.

Begge sändare (dörrklockor) vil give samme ringsignal/melodi på mottagaren.

Nollställning av programmering:

Håll nere melodivalsknappen (knapp 1) i minst 3 sekunder. När mottagaren har gett ifrån sig
en ljud kommer alla sändare (dörrklockor) att nollställas. De kan nu programmeras på nytt.

Dörrklockan fungerar genom en automatisk kod

Sändaren avger trådlösa signaler till mottagaren. Mottagaren registrerar och kommer automatiskt
ihåg signalen som en driftskod. Sändaren kan således aktivera mottagaren med denna kod.

unite

www.lemu.dk



9121, 9122 / 1911

