

CAVIUS™

OVERSVØMMELSES
A L A R M
MANUAL



WIRELESS. 
ALARM FAMILY



OVERSVØMMELSESALARM

Produktnummer: 5101-002

Udviklet af CAVIUS

Oversvømmelsesalarmen er designet til at opdage vandlæk fra vaskemaskiner, vandrør eller i vaskeskabe. Kan også benyttes til at advare mod oversvømmelser i kældre.

**LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR
INSTALLATION OG GEM TIL
FREMTIDIG BRUG.**

INDHOLD

Teknisk information.....	1
1. Sådan opsættes og forbindes alarmene:.....	5
2. De bedste områder at installere en oversvømmelsesalarm:.....	13
3. Områder hvor man IKKE bør installere en oversvømmelsesalarm:.....	15
4. Placering:.....	16
5. Vægmonteringsbase med føler (ekstraudstyr):.....	17
6. Test af kommunikations funktion:.....	19
7. Normal tilstand:.....	21
8. Alarm tilstand:.....	22
9. Pause/Stille funktion:.....	24
10. Tilføj en ekstra enhed:.....	26
11. Lavt batteri signal:.....	27
12. Udskiftning af batteri:.....	28
13. Fejlfinding:.....	29
14. Anden information:.....	30

TEKNISK INFORMATION

Der kan maksimalt forbindes 32 alarmer i en gruppe.

Bemærk: Alle alarmer skal være fra CAVIUS

WIRELESS 
ALARM FAMILY

Afstanden mellem forbundne alarmer/enheder er afhængig af husets grundplan og bør altid testes efter installation. Det anbefales, at der højst er 10 meter mellem 2 alarmer.

Diameter: 60mm. Højde 37mm

Alarmeren får strøm fra et udskifteligt 3v CR123A lithium batteri. Bemærk at alarmeren kun bør bruge ét af følgende batterimærker: DURACELL, PANASONIC or HUIDERUI.

RF frekvens: 868 MHz.

Overholder standarderne: RoHS, REACH, R&TTE (EN300-220-1 og 2), EMC direktiv 2004/108/EC.



SENSOR
BEN




LYD


TEST/PAUSE
KNAP & RØD
LED

1. SÅDAN OPSÆTTES OG FORBINDES ALARMERNE


1. Åben låget på oversømmelsesalarmen ved at dreje med uret.

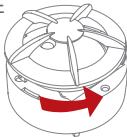

2. Fjern test knappen/låget for at få adgang til batteri og RF lærings kontakten.

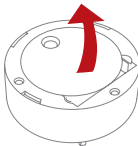


3. Start med at trække batteri isolationsstrippen af som vist.

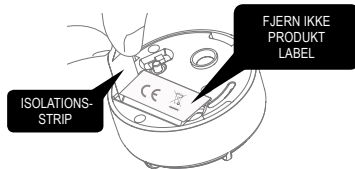

Bemærk: Produktlabel må ikke fjernes, da denne indeholder vigtig information om produktet.

Alle alarmer, der skal forbindes i huset, skal sættes i 'Lærings-tilstand' ved at skyde knappen på alarmen fra 'Normal tilstand' til 'Lærings- tilstand'.

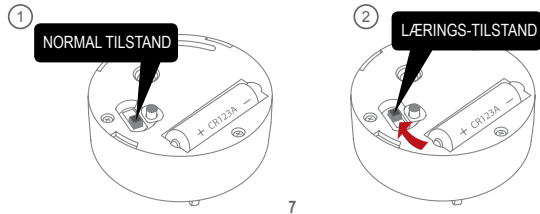


Den røde LED lampe lyser nu for at indikere at 'Lærings-tilstand' er blevet valgt.




Batteriet må ikke tages ud mens alarmen er i 'Lærings-tilstand', da det vil afbryde processen.

Tryk og hold test knappen nede på én af alarmerne, indtil den bipper og LED lampen blinker. Denne alarm bliver styringsalarmen og vil begynde at sende en specifik kode til de andre alarmer.

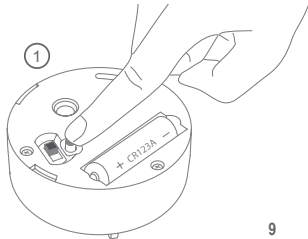


De andre alarmer vil også begynde at blinke, efterhånden som de modtager den specifikke kode.

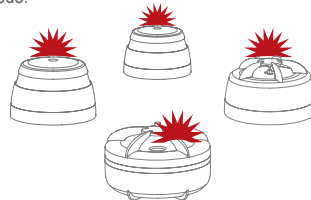


Når alle alarmerne blinker, er de forbundet, hvorefter de skal sættes i "Normal-tilstand".

1. Gå til "Normal-tilstand" ved at skyde kanppen tilbage til "Normal-tilstand".

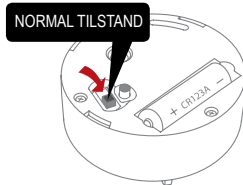


11

2. Monter test knappen/låget.

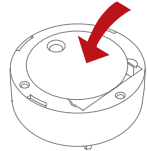

3. Monter låget på oversvømmelsesalarmen ved at dreje mod uret.

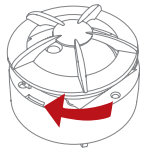

12

2. DE BEDSTE OMRÅDER AT INSTALLERE EN OVERSVØMMELSESALARM:

- Installer oversvømmelsesalarm, hvor det er svært at opdage mulige vandlækager.
- Installer ved vaskemaskine, opvaskemaskine, i skabe under vasken eller i kælderen.

Placer alarmen så det er muligt at teste batteriet.



■ Minimum oversvømmelsesalarmer

■ Minimum varmealarmer ■ Minimum røgalarmer


3. OMRÅDER HVOR MAN IKKE BØR INSTALLERE EN OVERSVØMMELSESALARM:

- På loftet
- På væggen (medmindre man anskaffer sig et vægbeslag, se side 17).
- I rum hvor temperaturen er mindre end +4°C eller højere end 38°C.

Placer alarmen så det er muligt at teste batteriet.


4. PLACERING:

Oversvømmelsesalarmen er designet til placering på gulvet i nærheden af mulige vandlækager.

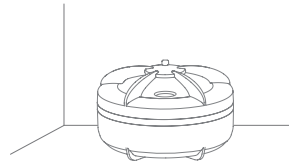

Bemærk: Hvis du placerer oversvømmelsesalarmen i områder, hvor vandstanden potentielt kan overskride 2 cm, er der risiko for, at alarmen tager skade. I sådanne tilfælde anbefales det at bruge vægmonteringsføler (ekstraudstyr).

5. VÆGMONTERINGSBASE MED FØLER (EKSTRAUDSTYR):

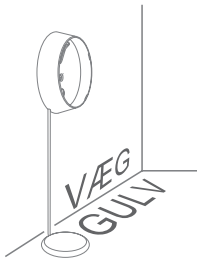


Bemærk: Vægmonteringsbeslaget med føler er ekstraudstyr og skal købes separat.


Til montering i kælder eller svært tilgængelige områder.

Placer oversvømmelsesalarmen i basen og føleren på gulvet.

Vær sikker på at føleren når det ønskede niveau enten på gulvet eller i afløbet.

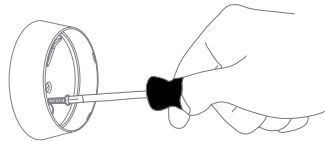

BRUG DE
MEDFØLGENDE
SKRUER OG
RAWLPLUGS

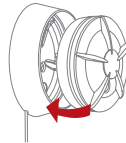

Drej alarmen indtil der lyder et klik, og alarmen ikke længere kan drejes – herefter er alarmen korrekt monteret.

6. TEST AF KOMMUNIKATIONS FUNKTION:

Efter montering, og mindst én gang i kvartalet, bør alle alarmene testes for at sikre, at de fungerer korrekt og kan kommunikere med hinanden. Det tilrådes at tjekke visuelt, en gang om ugen, om LED'en blinker korrekt (hver 48 sekund).

Tryk på testknappen på én af alarmene i mindst 10 sekunder. Dette vil sende et test signal fra alarmen; alle andre forbundne alarmer bør modtage signalet indenfor kort tid. Alarmene vil udsende et kort bip og LED'en vil blinke hvert 8. sekund i 2 minutter.

BEMÆRK: Testfunktionen sender et svækket RF signal ud for at sikre, at alarmen virker under normale forhold.

Når et testsignal sendes ud, vil alarmene reagere ved:

At bippe hver 8. sekund for at indikere, at de er forbundet og virker korrekt.

Hvis nødvendigt kan denne indikation afbrydes på hver alarm med et kort tryk på testknappen.

TIP: Det er muligt at dække hullet til lyden med en finger, for at minimere lydstyrken under test.

Test af oversvømmelsesfunktionen:

Placer oversvømmelsesalarmen på en våd klud hvorefter alarmen skal aktiveres.

7. NORMALTILSTAND:

I normaltilstand blinker LED'en hver 48. sekund for at vise at alt virker, som det skal.

8. ALARMTILSTAND:

Når oversvømmelsesalarmen aktiveres udsendes en række lyde.

Oversvømmelsesalarmen vil transmittere alarmsignalet til de andre forbundne alarmer, som herefter også vil gå i alarm.

CAVIUS Wireless Family har 2 forskellige alarmsignaler:

Alarmsignal 1 (--- --- ---) er et livstruende signal, (f.eks røgalarm)

Alarmsignal 2 (- - -) er et ikke-livstruende signal (f.eks oversvømmelsesalarm)


Røgalarm signal:	--- --- ---
Varmealarm signal:	--- --- ---
Oversvømmelsesalarm signal:	- - -
CO alarm lavt niveau signal:	- - -
CO alarm højt niveau signal:	--- --- ---

Bemærk at LED'en kun vil blinke på den alarm, der er blevet udløst.

9. PAUSE/STILLE FUNKTION:

Oversvømmelseslarmen kan sættes på pause i 10 minutter ved at trykke på knappen på den udløsende alarm (den der blinker).

Grunden til at du ikke kan pause andre alarmer end den aktiverede alarm er for din egen sikkerheds skyld. Det er nødvendigt at undersøge årsagen til alarmen for at sikre sig om situationen kræver din opmærksomhed.

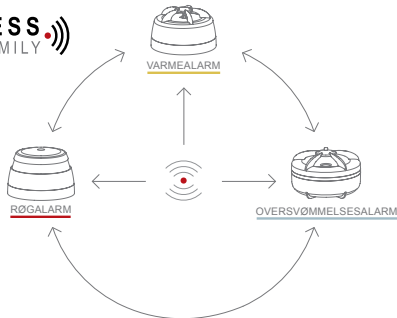

10. TILFØJ EN EKSTRA ENHED:

Alle CAVIUS RF alarmer indenfor

WIRELESS)))
ALARM FAMILY kan tilføjes til systemet da alle opererer på den samme frekvens og bruger samme data protokol. Det betyder, at det trådløse system kan bestå af en kombination af røg-, varme- og oversvømmelsesalarmer mm.

Placer alle alarmerne i 'Lærings-tilstand' og gentag proceduren i afsnit 1.

Forbindelsen til alle enheder bør altid testes efter tilføjelsen af en ekstra enhed. Gentag proceduren i afsnit 6.

11. LAVT BATTERI SIGNAL:

Det medfølgende batteri har en levetid på 5 år.

Når batteriet nærmer sig udløb af levetid, vil alarmen udsende et kort bip hver 48 sekund i 30 dage.



Der vil kun komme advarelsesbip fra den alarm, hvor batteriet er ved at være tomt. Ingen af de andre forbundne alarmer vil bippe.

Det er sikkert at udskifte batterier i alarmerne uden at gennemgå læringsprocessen igen. Alarmerne mister ikke forbindelsen ved et batteriskift.

12. UDSKFIFTNING AF BATTERI:

For at skifte batteri, fjernes låget fra oversvømmelsesalarmen ved at dreje mod uret. Fjern test knappen/låget for at udskifte batteriet.

Udskift batteriet, husk at vende det korrekt mht. polerne (se side 5 for yderligere oplysninger). Monter knappen/låget ved at dreje mod uret og test alarmen.

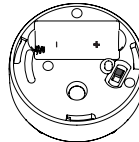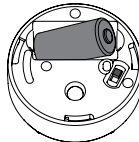

13. VEDLIGEHOLD:

- I tilfælde af dårligt eller svagt signal, placer da oversvømmelsesalarmen et andet sted.

Hvis oversvømmelsesalarmen ikke virker, når test knappen trykkes, skyldes det formentligt problemer med batteriet. Tjek om batteriet er uden strøm og udskift det. Test altid alarmen efter udskiftning af batteriet.

Hvis problemet ikke forsvinder, så besøg venligst www.cavius.com for hjælp til videre fejlfinding.

14. ANDEN INFORMATION:

Alarmen må ikke males.

Bemærk der kan være lokale regler vedrørende installation.

Bortskaffelse: Sørg venligst for ansvarlig bortskaffelse af batteri og produkt efter endt levetid. Dette er elektronisk affald og bør genbruges.

CE mærkatet på dette produkt bekræfter dets overensstemmelse med de europæiske direktiver, der gælder for produktet.


Cavius ApS påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, der kan forekomme i denne brugervejledning. Derudover forbeholder Cavius ApS sig ret til at ændre hardware, software og / eller specifikationer, der er beskrevet heri, når som helst uden varsel, og Cavius ApS gør ikke nogen forpligtelse til at opdatere oplysningerne heri. Alle varemærker, der er nævnt heri, er ejet af deres respektive ejere. Copyright © Cavius ApS.



UDVIKLET AF:
CAVIUS ApS
Julsøvej 16, DK-8600
Produceret i Kina

CAVIUSTM

CAVIUS™

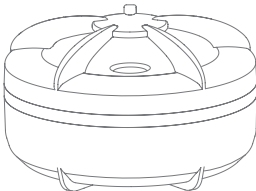

WIRELESS 
ALARM FAMILY