

Transportabelt airconditionanlæg

Stationær airconditionanlæg

Brugsanvisning

Tak fordi, du har købt vores transportabelt airconditionanlæg.
Før du bruger din affugter, skal du omhyggeligt læse denne brugervejledning
og opbevare den til senere brug.
LÆS OG GEM DISSE INSTRUKTIONER!

| Indhold

Sikkerhedsforanstaltninger	2
Forsigtig	3
Advarsler (kun ved brug af R290 / R32 kølemiddel)	4
Forberedelse	8
Montering	9
Drift	12
Vedligeholdelse	15
Fejl Diagnose	16
Design og overensstemmelsesmeddelelser	17
SOCIABLE ANMÆRKNING	18

| Sikkerhedsforanstaltninger



Dette symbol betyder, at hvis du ikke følger instruktionerne kan det forårsage død eller alvorlig personskade.



ADVARSEL: For at forebygge dødsfald eller skade på brugeren og andre mennesker og skade på ejendom, skal følgende instruktioner følges. Forkert betjening på grund af du ikke følger instruktionerne kan medføre død, skade eller beskadigelse.

- Montering skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. Forkert montering kan forårsage vandlækage, elektrisk stød eller brand.
- Brug kun det medfølgende tilbehør og dele samt de værktøjer, der er angivet til monteringen. Brug af uoriginale dele kan forårsage vandlækage, elektrisk stød, brand og personskade eller skade på ejendom. -Sørg for, at den stikkontakt du bruger er jordforbundet og har den rigtige spænding. Strømledningen er udstyret med et trebenet jordstik til beskyttelse mod stød. Oplysninger om spænding kan du finde på typeskiltet på enheden.
- Din enhed skal bruges i en korrekt jordet vægstikkontakt. Hvis den stikkontakt du vil bruge, ikke er tilstrækkeligt jordet eller beskyttet af en tidsforsinkende sikring eller afbryder (den nødvendige sikring eller afbryder er bestemt af enhedens maksimale strøm. Maksimal strøm er angivet på typeskiltet på enheden), en autoriseret elektriker skal installere den rigtige stikkontakt.
- Monter enheden på en flad og stabil overflade. Hvis du undlader at gøre det, kan det resultere i skader eller støj og vibrationer.
- Enheden skal holdes fri for forhindringer for at sikre korrekt drift og minimere sikkerhedsrisici. -Du må IKKE ændre længden på strømledningen eller brug en forlængerledning til at forsyne enheden med strøm.
- Du må IKKE dele en enkelt stikkontakt med andre elektriske apparater. Ukorrekt strømforsyning kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Du må IKKE montere dit airconditionanlæg i et vådrum, såsom et badeværelse eller vaskerum. For meget eksponering af vand kan medføre kortslutning på elektriske komponenter.
- Montere IKKE enheden på et sted, der kan udsættes for brandfarlige gasser, da det kan medføre brand. -Enheden har hjul, så det er nemmere at flytte den. Pas på, at du ikke bruger hjulene på tykke tæpper eller ruller over objekter, da dette kan få enheden til at vælte.
- Brug IKKE enheden, hvis den er blevet tabt eller beskadiget.
- Enheder med elvarmer skal have mindst 1 meter frirum til brændbare materialer. -Rør ikke ved enheden, hvis du har våde eller fugtige hænder eller er barfodet.
- Hvis airconditionanlægget vælter under brug, skal du slukke for enheden og straks tage strømledningen ud af stikkontakten. Efterse enheden visuelt for at sikre, at der ikke er nogen skade. Hvis du har mistanke om at enheden er beskadiget, skal du kontakte en tekniker eller kundeservice for at få hjælp.
- I tordenvejr skal du slukke for strømmen for at undgå at maskinen ødelægges på grund af lynnedslag. -Du skal bruge din affugter på en sådan måde, at den er beskyttet mod fugt. fx kondensation, stænkvand, mv. Anbring eller opbevar ikke dit airconditionanlæg på en sådan måde at den kan vælte eller blive skubbet ned i vand eller anden væske. Du skal straks trække stikket ud, hvis det sker.
- Alt ledningsføring skal udføres i nøje overensstemmelse med ledningsdiagrammet, som du kan finde inde i enheden.
- Enhedens kredsløbskort (PCB) er designet med en sikring for at give overstrømsbeskyttelse. Specifikationerne for sikringen er trykt på printpladen, såsom: T 3,15A/250V osv..

| Forsigtig



Forsigtig


- Denne enhed kan bruges af børn i alderen 8 år og derover og personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion om brug af enheden på en sikker måde og de forstår de farer der er involveret. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn (gældende for de europæiske lande)
- Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået vejledning i brug af enheden af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. (gældende for andre lande undtagen de europæiske lande)
- Børn skal altid være under opsyn, for at sikre, at de ikke leger med enheden Børn skal være under opsyn omkring enheden til enhver tid.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå fare.
- Før du rengøre eller vedligeholder enheden, skal den afbrydes fra forsyningsnettet. -Du må ikke fjerne nogen dæksler der sidder fast. Du må aldrig bruge denne enhed, hvis den ikke fungerer korrekt, eller hvis den er blevet tabt eller beskadiget.
- Læg ikke strømledningen under gulvtæpper. Tildæk ikke strømledningen med løse tæpper, løbere eller lignende afdækninger. Læg ikke strømledningen under møbler eller apparater. Læg ikke strømledningen hvor mange mennesker går og hvor der ikke vil blive trampet på den
- Du må aldrig bruge enheden hvis strømledningen, stikket, strømforsyningen eller afbryderen er beskadiget. Kasser enheden eller returnere den tilbage til et autoriserede servicecenter for nærmere undersøgelse og/eller reparation.
- For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke bruge blæser med elektronisk hastighedsregulering.
- Enheden skal monteres i overensstemmelse med de nationale ledningsforskrifter
- Kontakt en autoriseret servicetekniker for reparation eller vedligeholdelse af denne enhed.
- Kontakt en autoriserede installatør for montering af denne enhed.
- Du må ikke tildække eller blokere indløbs- eller afløbsgitteret.
- Brug ikke dette produkt til andet en hvad der er beskrevet i denne brugsanvisning. -Inden du rengøre enheden skal du slukke for strømmen og tage stikket ud af stikkontakten
- Du skal slukke for strømmen, hvis der kommer underlige lyde, lugte eller røg kommer fra den.
- Brug kun dine fingre til at trykke på knapperne på kontrolpanelet.
- Du må ikke fjerne nogen dæksler der sidder fast. Du må aldrig bruge denne enhed, hvis den ikke fungerer korrekt, eller hvis den er blevet tabt eller beskadiget.
- Du må ikke starte eller stoppe enheden ved at indsætte eller trække stikket ud af stikkontakten.
- Lad ikke farlige kemikalier komme i kontakt med enheden Brug ikke enheden i nærheden af brandfarlige stoffer eller dampe såsom alkohol, insekticider, benzin osv. -Du skal altid flytte dit airconditionanlæg i opretstående stilling og skal anbringes på en stabil, plan overflade under brug.
- Kontakt altid en kvalificeret person til at udføre reparationer. Hvis den beskadigede strømledning skal udskiftes med en ny strømledning, kan du bestille en ny hos producenten, strømledningen må ikke repareres.
- Tag fat i stikket når du trækker ledningen ud af stikkontakten.
- Sluk for produktet, når den ikke bruges.

Advarsler (kun ved brug af R290 / R32 kølemiddel)

- Brug ikke andre midler end anbefalet af fabrikanten til at fremskynde afrimningen eller rengøre enheden. -Enheden skal opbevares i et rum uden kontinuerlig drift af antændelseskilder (for eksempel: åben ild, et gasapparat eller en elektrisk elvarmer).
- Må ikke punkteres eller brændes.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet ikke må lugte.
- Enheden 12K Cooling skal monteres, betjenes og opbevares i et rum med et areal på over 11 m². Enheden 9k,10K Cooling skal monteres, betjenes og opbevares i et rum med et gulvareal der er større end 10 m². Enheden 12k Cooling&Heating skal monteres, betjenes og opbevares i et rum med et gulvareal der er større end 12 m².
- Overholdelse af nationale gasfordringer skal følges.
- Hold ventilationsåbninger fri for blokeringer.
- Enheden skal opbevares for at forhindre at mekanisk skade opstår.
- En advarsel om, at enheden skal opbevares i et godt ventileret område, hvor rummets størrelse svarer til rumområdet som angivet for driften.
- Enhver person, der arbejder på eller reparerer et kølekredsløb, skal have et gyldigt certifikat fra et industriel akkrediteret vurderingsorgan, som har ekspertisen til at håndtere kølemidler på en sikker måde i overensstemmelse med en industriel anerkendt vurderingsspecifikation.
- Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres på fabrikantens anvisninger. Vedligeholdelse og reparation, der kræver assistance fra andet fagligt personale, skal udføres under tilsyn af den person, der er kompetent i brugen af brændbare kølemidler.



Forsigtig: Risiko for brand / brændbare materialer
(Kræves kun for R32 / R290 enheder)

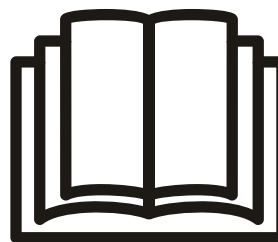

VIGTIG BEMÆRKNING: Læs denne vejledning omhyggeligt, før du monterer eller betjener dit nye airconditionanlæg. Sørg for, at gemme denne vejledning til fremtidig brug.

Forklaring af symboler, der vises på enheden (kun for enheden R32/R290 kølemiddel):

	ADVARSEL	Dette symbol viser, at denne enhed anvender et brændbart kølemiddel. Hvis der er lækket kølemidlet og enheden udsættes for en ekstern tændkilde, er der risiko for brand.
	FORSIGTIG	Dette symbol viser, at betjeningsvejledningen skal læses omhyggeligt.
	FORSIGTIG	Dette symbol angiver, at en serviceperson skal håndtere denne enhed med henvisning til monteringsvejledningen.
	FORSIGTIG	Dette symbol viser, at der er tilgængelige oplysninger, såsom betjeningsvejledning eller installationsvejledning.

| Advarsler (kun ved brug af R290 / R32 kølemiddel)

1. Transport af udstyr med brændbare kølemedier. Du bedes læse transportbestemmelserne
2. Mærkning af udstyr ved hjælp af skilte. Du bedes læse de lokale bestemmelser
3. Bortskaffelse af udstyr der bruger brændbare kølemedier. Du bedes læse de nationale bestemmelser.
4. Opbevaring af udstyr/enhed
Opbevaring af udstyr skal være i overensstemmelse med producentens anvisninger.
5. Opbevaring af pakket (ikke solgt) udstyr. Beskyttelsen af opbevaringsemballagen skal udformes således, at mekanisk beskadigelse af udstyret i emballagen ikke medfører tab af kølemiddel.
Det maksimale antal enheder, der kan opbevares sammen, vil blive bestemt af lokale bestemmelser.
6. Information om service
 - 1) Tjek området
Forud for påbegyndelse af arbejdet på systemer, der indeholder brændbare kølemedier, er det nødvendigt at foretage sikkerhedskontrol for at sikre, at risikoen for antændelse minimeres. For reparationer på kølesystemet skal følgende forholdsregler overholdes før arbejdet på systemet påbegyndes.
 - 2) Arbejdsprocedure
Arbejdet skal udføres under en kontrolleret procedure for at minimere risikoen for at brandfarlige gasser eller dampe er til stede under arbejdet.
 - 3) Generelt arbejdsområde
Vedligeholdelsespersonale og andre personer, der arbejder i nærheden, skal informeres om, hvilken type arbejde der udføres. Arbejde i lukkede rum skal undgås. Området omkring arbejdsområdet skal adskilles. Du skal sørge for, at forholdene i området sikres ved at kontrollere brændbart materiale.
 - 4) Kontrol af tilstedeværelse af kølemiddel
Området skal kontrolleres før og under arbejdet med en passende kølemiddeldetektor for at sikre, at teknikeren kender den potentielt brandfarlige atmosfære. Du skal sørge for, at det lækagesøgningssystem, der bruges, er egnet til brug sammen med brændbare kølemedier, dvs. ikke-gnistende, tilstrækkeligt forseglede eller egensikret.
 - 5) Tilstedeværelse af brandslukker
Hvis der skal udføres varmt arbejde på køleudstyret eller tilhørende dele, skal der være en passende brandslukker lige ved hånden. Tør pulver eller CO₂ brandslukker ved siden af fyldningsområdet.
 - 6) Ingen antændelseskilder
Ingen personer må udføre arbejde i forhold til et kølesystem, som indebærer rørarbejde der indehol-

der eller har indeholdt brandfarlige kølemedier, der skal bruges antændelseskilder på en sådan måde, at der ikke er risiko for brand eller eksplosion. Alle mulige antændelseskilder, herunder rygning, skal holdes tilstrækkeligt langt væk fra arbejdsstedet, reparation, fjernelse og bortskaffelse, hvorunder brandfarligt kølemiddel eventuelt kan frigives til det omgivende rum. Inden arbejdet finder sted, skal området omkring udstyret undersøges for at sikre, at der ikke er brandfarlige farer eller antændelsesrisici. Rygning forbudt skilt skal være synligt.

7) Område der er ventileret

Sørg for, at området er åbent, eller at det er tilstrækkeligt ventilation, før der arbejdes på systemet. Ventilationen skal fortsætte i den periode, hvor arbejdet udføres. Ventilationen skal sikkert kunne fjerne enhver frigivet kølemiddel, og fortrinsvis lede det ud i atmosfæren.

8) Kontrol til køleudstyr

Hvis der ændres elektriske komponenter, skal de være egnede til formålet og til den korrekte specifikation. Fabrikantens vedligeholdelses- og servicevejledning skal altid følges. Hvis du er i tvivl, kontakt producentens tekniske afdeling for at få hjælp. Følgende tjek skal anvendes på anlæg, der bruger brændbare kølemedier:

Kapaciteten svarer til rummets størrelse, hvori de kølemiddelholdige dele er monteret.

Ventilationsmaskinen og udløbene fungerer korrekt og er ikke blokeret;

Hvis der anvendes et indirekte kølekreds, skal det sekundære kredsløb kontrolleres for kølemiddel. Mærkningen af udstyret er skal stadig synlig og læsbar. Mærkninger og skilte, der er ulæselige, skal udskiftes;

Kølerør eller komponenter monteret på et sted, hvor de usandsynligt vil blive udsat for stoffer, der kan korrodere kølemiddelholdige komponenter, medmindre komponenterne er fremstillet af materialer, som ibrugende er korrosionsbestandige eller passende beskyttet mod korrosion.

Kontrol til elektriske enheder

Reparation og vedligeholdelse af elektriske komponenter skal omfatte sikkerhedskontrol og komponentafprøvning. Hvis der er en fejl, der kan compromittere sikkerheden, skal du ikke tilslutte strøm til kredsløbet, før det er blevet korrigeret tilfredsstillende. Hvis fejlen ikke kan rettes omgående, men det er nødvendigt at fortsætte med driften, skal der anvendes en passende midlertidig løsning. Dette skal rapporteres til ejeren af udstyret, så alle parter

| Advarsler (kun ved brug af R290 / R32 kølemiddel)

bliver underrettet.

Indledende sikkerhedstjek skal omfatte:

Kondensatorerne er afladet: dette skal gøres for at undgå gnisttænding;

At der ikke er elektriske komponenter og ledninger der udsættes under opladning, genopretning eller rengøring af systemet; At der er en kontinuitet jordforbindelsen.

7. Reparationer af forseglede komponenter

1) Ved reparation af forseglede komponenter skal du afbryde alle elektriske forsyninger fra det udstyr, der arbejdes på, inden du fjerner lukkede dæksler mv. Hvis det er absolut nødvendigt at have strøm til enheden under serviceprocessen, skal der være permanent form for lækagesøgning, der skal være på det mest kritiske punkt for at advare om en potentielt farlig situation.

2) Vær særlig opmærksom på at sikre, at kabinettet ikke ændres, når der arbejdes med elektriske komponenter, for at kompromittere beskyttelsesniveauet. Dette omfatter kabelskader, for mange tilslutninger, terminaler, der ikke er fremstillet efter originale specifikationer, pakninger, forkerte beslag mv.

Sørg for, at enheden er monteret sikkert.

Sørg for, at pakningerne eller pakningsmaterialerne ikke er blevet så forringet, at de ikke længere tjener til at forhindre indtrængning af brandfarlige atmosfærer. Reservedele skal være i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer. BEMÆRK: Anvendelsen af silikone fugemasse kan påvirke effektiviteten af visse typer lækagedetektorer. Egensikre komponenter behøver ikke isoleres før der arbejdes på dem.

8. Reparation af egensikre komponenter

Anvend ikke permanente induktive eller kapacitetsbelastninger til kredsløbet uden at sikre, at den tilladte spænding og strøm for den anvendte enhed ikke overskrides. Egensikre komponenter er de eneste typer, der kan arbejdes på, mens de er i nærværelse af en brandfarlig atmosfære. Testapparatet skal have den korrekte klassificering. Udskift kun komponenter med reservedele angivet af fabrikanten. Andre dele kan resultere i antændelse af kølemiddel i atmosfæren fra en lækage

9. Cabling

Sørg for, at ledningerne ikke er udsat for slitage, korrosion, for højt tryk, vibrationer, skarpe kanter eller andre skadelige miljøforhold. Kontrollen skal også overveje virkningerne af aldring eller konstant vibration fra kilder som kompressorer eller ventilatorer.

10. Påvisning af brandfarlige kølemidler

Under ingen omstændigheder må der anvendes potentielle antændelseskilder ved søgning eller påvisning af kølemiddellækager. En halogenfakkel (eller en anden detektor, der bruger åben ild) må ikke anvendes.

11. Lækagesøgningsmetoder

Følgende lækagesøgningsmetoder gælder for systemer, der indeholder brændbare kølemidler. Elektroniske lækage detektorer skal bruges til at detektere brandfarlige kølemidler, men følsomheden kan ikke være tilstrækkelig eller skal kalibreres igen. (Sporingsudstyr skal kalibreres i et kølemiddelfrit område.) Sørg for, at detektoren ikke er en potentiel antændelseskilde og er egnet til det anvendte kølemiddel. Lækagesøgningsudstyr skal indstilles til en procentdel af kølemidlets LFL og kalibreres til det anvendte kølemiddel, indtil den korrekte gasprocent (maks. 25%) er bekræftet. Væsker til lækagesøgning er egnede til de fleste kølemidler, men anvendelsen af klorholdige rengøringsmidler bør undgås, da klorene kan reagere med kølemidlet og korrodere kobberørene. Hvis du har mistanke om lækage, skal alt åben ild fjernes / slukkes. Hvis der opdages en lækage i kølemidlet, der skal svejses, skal alt kølemiddel genvindes fra systemet eller isoleres (gennem lukkeventiler) i en lækagerelateret del af systemet. Oxygenfri kvælstof (OFN) skal derefter skylles gennem systemet både før og under lodningsprocessen.

Fjernelse og evakuering

Ved reparation på kølekredsløbet eller til andre formål skal der anvendes konventionelle procedurer. Det er dog vigtigt, at bedste praksis følges, da brandbarhed spiller en rolle. Følgende procedure skal overholdes:

Fjernelse af kølemiddel;

Rensning af kredsløbet med inert gas;

Evakuere;

Skyl igen med inert gas;

Åbn kredsløbet ved at skære eller lodde.

Kølemiddelladningen skal returneres til de korrekte genvindingscylindre. Systemet skal skylles med OFN for at gøre enheden sikker. Denne proces skal muligvis gentages flere gange. Trykluft eller ilt må ikke bruges til denne opgave.

Skylning opnås ved at afbryde vakuumet i systemet med OFN og genpåfyldning, indtil arbejdsstryk er nået. Derefter udluftes atmosfæren og sænkes derefter til et vakuum. Denne proces skal gentages, indtil der ikke er mere kølemiddel inde i systemet. Når den endelige afladning anvendes, skal systemet udluftes til atmosfærisk tryk for at muliggøre

| Advarsler (kun ved brug af R290 / R32 kølemiddel)

arbejdet. Denne operation er helt afgørende, hvis lodning på rørarbejdet skal finde sted.

Sørg for, at udløbet til vakuumpumpen ikke er tæt på nogen antændelseskilder, og der er mulighed for ventilation.

13. Fyldningsprocedurer

Ud over konventionelle fyldningsprocedurer skal følgende krav følges.

Sørg for, at der ikke forekommer forurening af forskellige kølemidler, når der bruges fyldningsudstyr. Slinger eller ledninger skal være så korte som muligt for at minimere mængden af kølemiddel indeholdt i dem.

Cylindere skal stå oprejst.

Sørg for, at kølesystemet er jordet, inden du fylder systemet med kølemiddel.

Mærk systemet, når påfyldningen er færdig (hvis du ikke allerede har gjort det).

Der skal udvises ekstrem forsigtighed for ikke at overfylde kølesystemet. Inden du påfylder systemet, skal det testes med OFN. Systemet skal tæthedsprøves ved afslutningen af påfyldning og før idriftsættelse. En opfølgende tæthedsprøvning skal udføres inden stedet forlades.

14. Decommissioning

Før du udfører denne procedure, er det vigtigt, at teknikeren er helt bekendt med udstyret og alle dens detaljer. Det anbefales at genvinde alle kølemidler sikkert. Før den udførte opgave udføres, skal der udtages en olie- og kølemiddelprøve, hvis der er behov for analyse inden genbrug af genvundet kølemiddel. Det er vigtigt, at strøm er tilgængelig, før opgaven påbegyndes.

a) Gør dig fortrolig med enheden og dets funktion.

b) Isolér systemet elektrisk.

c) Kontroller, inden du forsøger at:

Hvis det er nødvendigt er der mekanisk håndteringsudstyr til rådighed til håndtering af kølecylindre.

Alle personlige værnemidler er tilgængelige og skal anvendes korrekt; gendannelsesprocessen skal altid overvåges af en kompetent person;

Genopretningsudstyr og cylindre opfylder de relevante standarder.

d) Hvis det er muligt, kan du pumpe kølemiddel systemet ned

e) Hvis det ikke er muligt at opnå vakuum, kan du lave en manifold, så kølemiddel kan fjernes fra forskellige dele af systemet.

f) Sørg for, at cylinderen er på skalaen, inden du genopretter.

g) Start gendannelsesmaskinen og betjene den i overensstemmelse med producentens anvisninger.

h) Cylinderne må ikke overfyldes (Ikke mere end 80% volumen flydende ladning).

i) Du må aldrig overskride cylinderens maksimale arbejdsstryk.

Når cylindrene er fyldt korrekt og processen er færdig, skal du sørge for, at cylindrene og udstyret straks fjernes fra stedet, og alle isoleringsventiler på udstyret lukkes.

k) Genvundet kølemiddel må ikke fyldes på et andet kølesystem, medmindre det er blevet rengjort og testet.

15. Labelling

Udstyret skal mærkes med angivelse af, at det er blevet pålagt og tømt for kølemiddel. Mærkaten skal være dateret og underskrives. Sørg for, at der er etiketter på udstyret, hvis udstyret indeholder brændbart kølemiddel.

16. Recovery

Ved fjernelse af kølemiddel fra et system, enten til service eller nedlukning anbefales det, at alle kølemidler fjernes sikkert.

Ved overførsel af kølemiddel til cylindre skal man sørge for, at der kun anvendes egnede kølemidler. Sørg for, at det samlede antal cylindre, der kræves for den totale systempåfyldning er til rådighed. Alle cylindre, der skal anvendes, er beregnet til det genvundne kølemiddel og mærket for dette kølemiddel (dvs. specielle cylindre til genvinding af kølemiddel). Cylinderne skal være komplet med overtryksventil og tilhørende afspærringsventiler. Tomme genvindingscylindre evakueres og om muligt afkøles, før genopretning sker.

Genvindingsudstyret skal være i god stand med et sæt instruktioner vedrørende det udstyr, der er til rådighed, og skal være egnet til genvinding af brændbare kølemidler. Derudover skal et sæt kalibrerede vægte være til rådighed og i god stand. Slangerne skal være udstyret med lækagefri frakoblingskoblinger og være i god stand. Før du bruger genopretningsenheden, skal du kontrollere, at den er i perfekt stand, er blevet vedligeholdt korrekt, og at alle tilhørende elektriske komponenter er forseglet for at forhindre tænding i tilfælde af frigivelse af kølemiddel. Kontakt producenten, hvis du er i tvivl.


Det genvundne kølemiddel skal returneres til kølemiddelleverandøren i den korrekte genvindingsflaske, og det relevante affaldshåndteringsattest skal arrangeres. Bland ikke kølemidler i genvindingsenheder og især ikke i cylindre. Hvis kompressorer eller kompressorolier bør fjernes, at sikre de blev

evakueret til et acceptabelt niveau, for at sikre, at brændbart kølemiddel ikke forbliver i smøremidlet. Evakueringsprocessen skal gennemføres forud for returnering af kompressoren til leverandørerne. Kun elvarme til kompressoren må anvendes til at fremskynde denne proces. Når olie drænes fra et system, skal det udføres sikkert.


Bemærkning om fluorholdige gasser

- Fluorerede drivhusgasser er indeholdt i hermetisk lukkede udstyr. Der henvises til den relevante etiket på selve enheden, for specifikke oplysninger om typen, mængden og CO₂-ækvivalenter i tons af den fluorholdige drivhusgas (på nogle modeller)
- Montering, service, vedligeholdelse og reparation af denne enhed skal udføres af en autoriseret tekniker.
- Afmontering af produktet og genbrug skal udføres af en certificeret tekniker.


Forberedelse

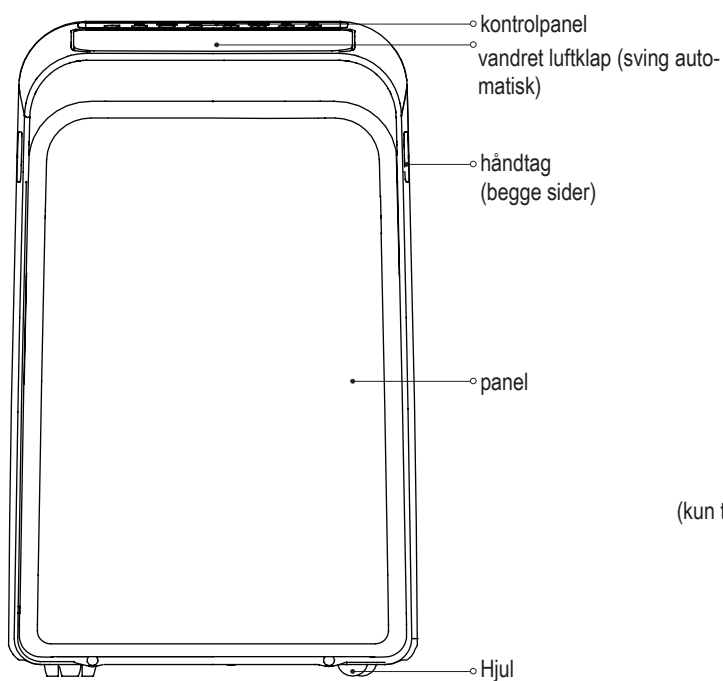

front

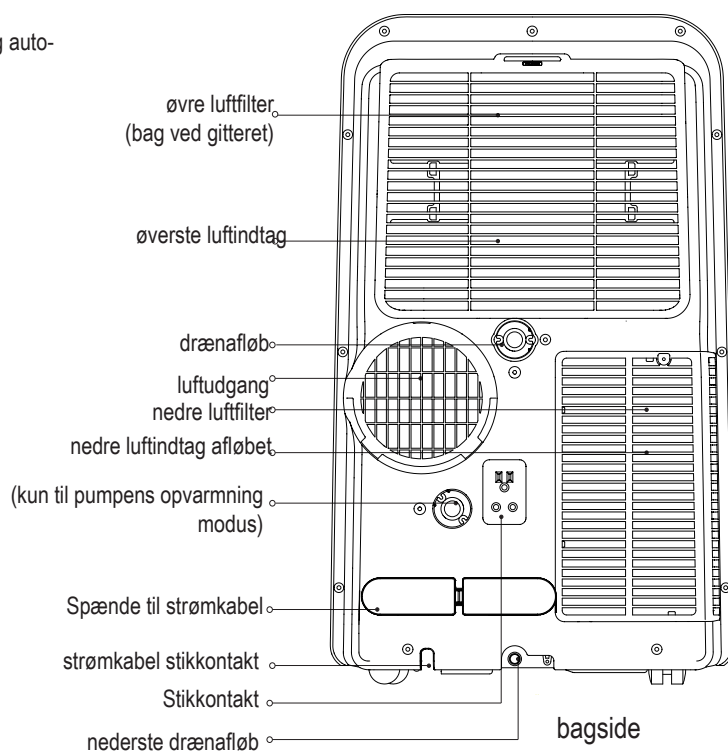


MODEL A

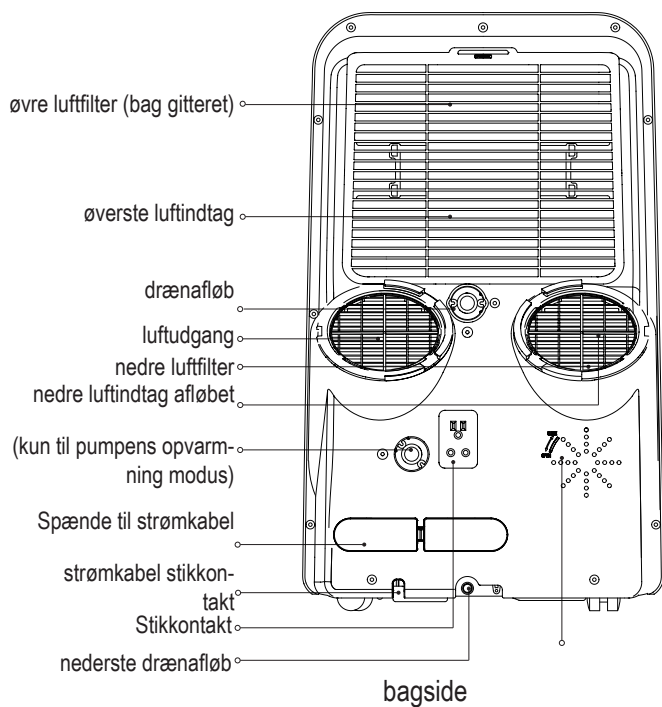

MODEL B

Montering


Valg af den rigtige placering

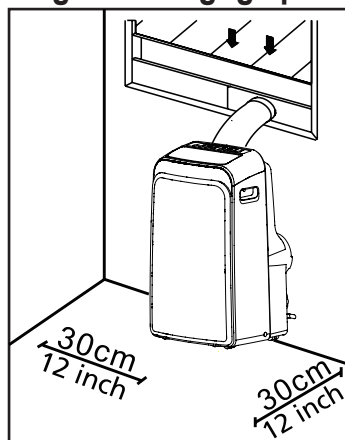

Din monteringsplads skal opfylde følgende krav:

- For at minimere støj og vibrationer, er det bedste at montere enheden på en plan overflade.
- Enheden skal installeres i nærheden af en jordforbindelse, og afkølet til opsamlingsbakken (på bagsiden af enheden) skal være tilgængelig.
- Det er bedst hvis du anbringer enheden 30cm (12") fra nærmeste væg så du går korrekt aircondition.
- Du må IKKE tildække enhedens indløb, udløb eller fjernbetjeningsmodtageren, da dette kan beskadige enheden.

Anbefalet montering

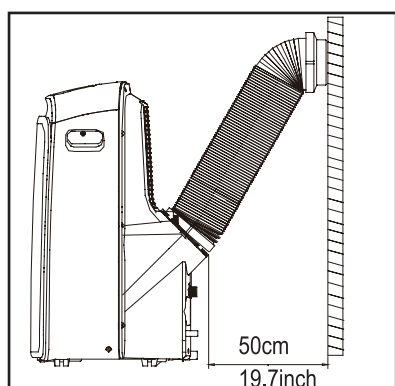

BEMÆRK:

Alle billeder i vejledningen er kun til forklaring. Din enhed kan være lidt anderledes.

Den faktiske udformning, der gælder.

Enheden kan styres via fjernbetjeningen eller på enhedens kontrolpanel. Denne vejledning indeholder ingen funktioner til fjernbetjeningen. Yderligere oplysninger finder du på <<billeder af fjernbetjeningen>> som følger med enheden.

Hvis der er store forskelle mellem "INSTRUKTIONSVEJLEDNINGEN" og "billeder af fjernbetjeningen" på funktionsbeskrivelse, beskrivelsen på "INSTRUKTIONSVEJLEDNINGEN" skal du derfor holde dig til.

Værktøj du har brug for

- Medium Phillips skruetrækker; -Målebånd eller lineal; -Kniv eller saks; -Sav (skal bruges til at forkorte vindue adapteren for smalle vinduer, valgfrit)

Tilbehør

Tjek størrelsen på dit vindue og vælg en vindue slider der passer

Nordamerika

Del	Beskrivelse	Antal		Del	Beskrivelse	Antal
	Enhedsadapter	1 stk.	2 stk.		Bolt	1 stk.
	Udledningsslange	1 stk.	2 stk.		Sikkerhedsbeslag og skrue	1 sæt
	Vindue slider adapter	1 stk.	2 stk.		Afløbsslange	1 stk.
	Vindue slider A	1 stk.	—		Afløbsslangeadapter (kun til varmepumpe modus)	1 stk.
	Vindue slider A	—	1 stk.		Spænde til strømkabel	1 stk.
	Vindue slider B	1 stk.			Vindue slider C (valgfrit)	1 stk.
	Skumforsegling A (klæbemiddel)	2 stk.			Bolt (valgfrit)	1 stk.
	Skumforsegling B (klæbemiddel)	2 stk.			Skumforsegling A (klæbemiddel) (valgfrit)	2 stk.
	Skumforsegling C (ikke-klæbende)	1 stk.			Skumforsegling B (klæbemiddel) (valgfrit)	2 stk.
	Fjernbetjening og batteri	1 sæt			Skumforsegling C (ikke-klæbende) (valgfrit)	1 stk.

BEMÆRK: Elementer med * er valgfrit. Små variationer i design kan forekomme.

Montering


Andre regioner

Del	Beskrivelse	Antal	Del	Beskrivelse	Antal
	Enhedsadapter	1 stk.	*	Bolt	1 stk.
	Udledningsslange	1 stk.	*	Sikkerhedsbeslag og skrue	1 sæt
*	Vindue slider adapter	1 stk.		Afløbsslange	1 stk.
*	Væg udledning adapter A (kun til vægmontering)	1 stk.		Afløbsslangeadapter (kun til varmepumpe modus)	1 stk.
*	Væg udledning adapter B (med hætte) (kun til vægmontering)	1 stk.	*	Skumforsegling A (klæbemiddel)	2 stk.
*	Skrue og anker (kun til vægmontering)	4 sæt	*	Skumforsegling B (klæbemiddel)	2 stk.
*	Vindue slider A	1 stk.	*	Skumforsegling C (ikke-klæbende)	1 stk.
*	Vindue slider B	1 stk.		Fjernbetjening og batteri	1 sæt
	Spænde til strømkabel	1 stk.			

BEMÆRK: Elementer med * er valgfrit. Små variationer i design kan forekomme.

Vindue installationssæt


Trin et: Forberedelse af udledningsslangen, tryk på udledningsslangen i vindue slider adapteren og enhedsadapteren, klemme automatisk ved hjælp af elastiske spænder i adapteren.

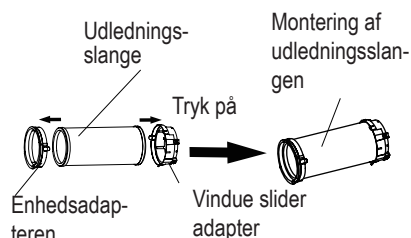

Step to: Monter udledningsslangen på enheden




Monter udledningsslangen på enheden, indsæt udledningsslangen i enhedens luftudløbs nedre rille, mens adapterens krog bliver justeret med lufthullet på luftudløbet, og skub udledningsslangen ned langs pilens retning for montering.

Sørg for, at adapterens krog er justeret med hulstikket på luftudtaget.

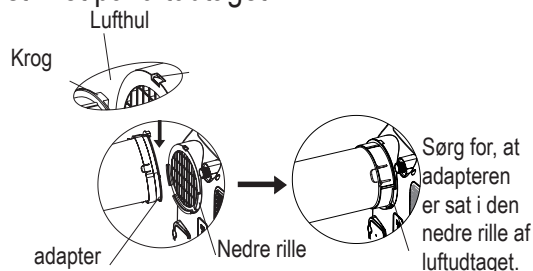

Trin tre: Forberedelse af vindue slider


1. Afhængig af størrelsen af dit vindue skal du justere størrelsen på vindue slider.
2. Hvis længden af vinduet kræver to vindue slidere, skal du bruge boltene til at fastgøre vindues slidere, når de er indstillet til den rigtige længde.
3. På nogle modeller, hvis vindue længden kræver tre vindue slidere (valgfrit), brug to bolte til at fastgøre vindue slidere, når de er indstillet til korrekt længde.

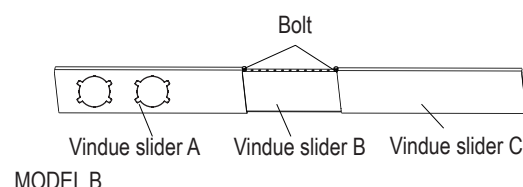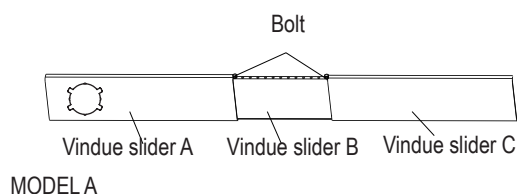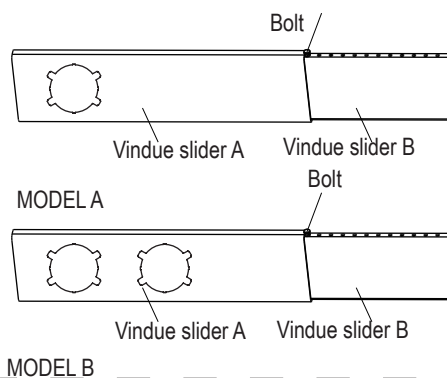


Montering

Bemærk: Når samlingen af udlledningsslangen og justerbare vindue slider er forberedt, kan du vælge en af følgende monteringsmetoder.


Type 1: Montering af hænge vindue eller skydevindue (valgfrit)

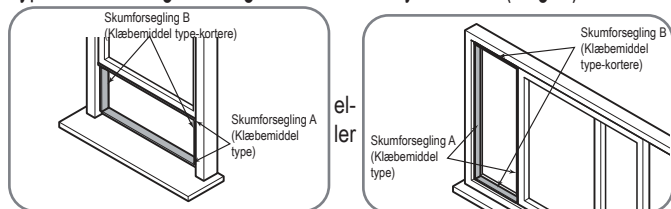


1. Som vist, skal du skære klæbemidlet i strimler til skumforsegling A og B i passende længder, og fastgør dem til vinduesrammen.

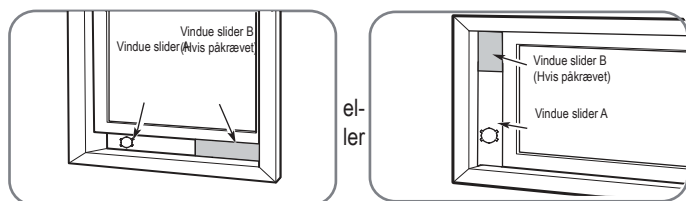


2. Indsæt vindue slider samling i vinduesåbningen.

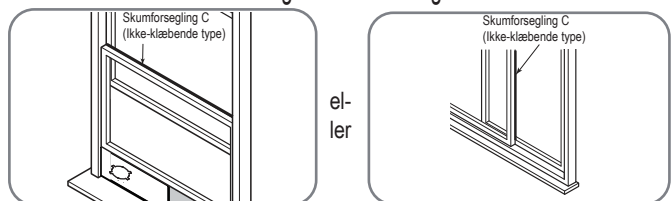

3. Skær den ikke-klæbende skumforsegling C i strimler, så det passer til vinduets bredde. For at forhindre luft og insekter i at komme ind i rummet, skal du indsætte forseglingen mellem glasset og vinduesrammen

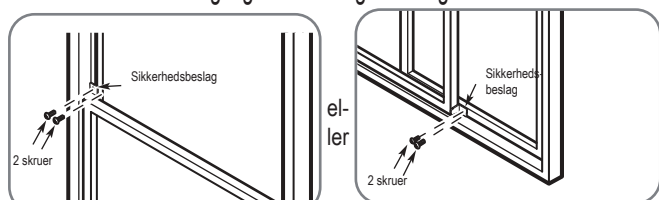

4. Hvis du ønsker det kan du montere sikkerhedsbeslaget med 2 skruer som vist.

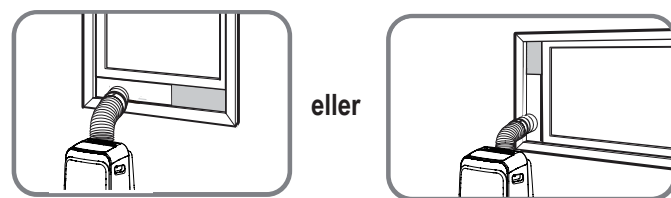

MODEL A




MODEL B


5. Indsæt vindue slider adapteren ind i hullet i vindue slider.

Type 2: Vægmontering (valgfrit)

1. Skær et 125 mm (4.9inch) hul i væggen til væg udlledning adapteren B.
2. Sikre væg udlledning adapteren B til væggen ved hjælp af de fire ankre og skruer der er leveret i sættet. 3. Tilslut udlledningsslangen (med væg udlledning adapteren A) til væg udlledning adapteren B.

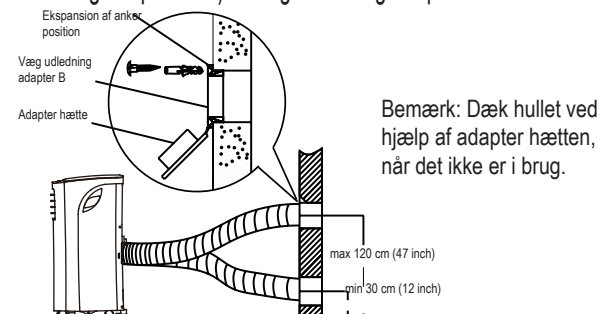





Bemærk: For at sikre en korrekt funktion, må du IKKE overbelast eller bøje slangen. Sørg for, at der ikke er nogen forhindring omkring udlledningsslangens luftudtag (i et området på 500 mm) for at udlledningssystemet fungerer korrekt. Alle billeder i denne vejledning er kun til forklaring. For at sikre en korrekt funktion, må du IKKE overbelast eller bøje slangen. Der kan være forskellige airconditionanlæg. Den faktiske udformning, der gælder.

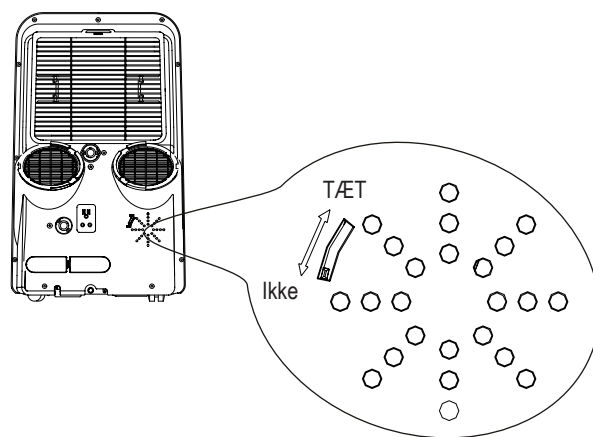

Ventilkontrol er placeret på bagsiden af affugteren. Den ÅBEN position fjerner gammel luft fra rummet og udlader det udenfor. Frisk luft suges ind gennem normale passager i huset. Hvis rumluften ikke behøver at blive cirkuleret, skal du indstille ventilen i LUKKET stilling. Denne funktion er kun gældende for MODEL B.

Drift


BEMÆRK: Kontrolpanelet kan se ud som en af følgende:

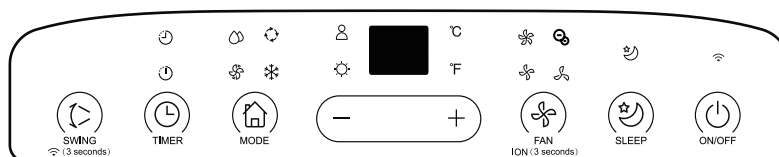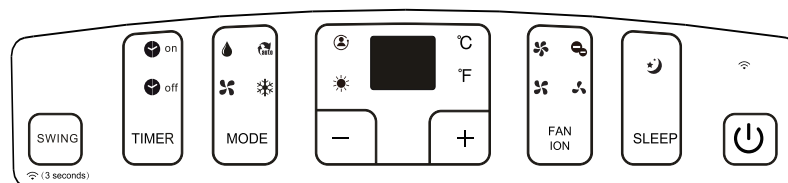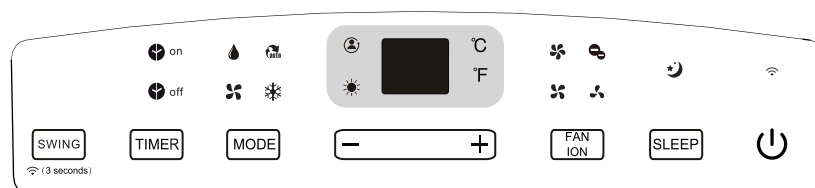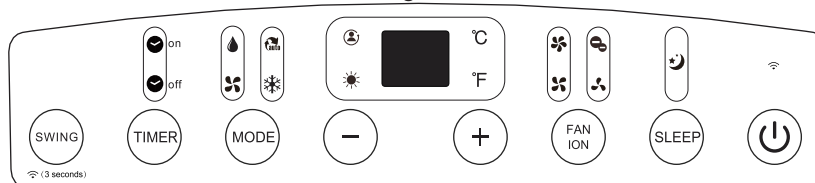

BEMÆRK: På nogle modeller  er i stedet for ° F. På nogle modeller er  (trådløst lys) i stedet for • (strømlampe). BEMÆRK: Nogle funktioner (ION, FØLG MIG, VARME, TRÅDLØS OSV.) er valgfrit. ION gælder ikke for R32 / R290 enheder.

	Lys til VARME modus		Lys til Høj blæserhastighed		Lys til FØLG MIG
	Lys til KOLD modus		Lys til Høj MELLEM,		Lys til ION
	Lys til BLÆSER modus		Lys til LAV blæserhastighed		Lys til DVALE
	Lys til TØR modus		Lys til AUTO blæserhastighed		Grader celsius
	Lys til AUTO modus		Lys til FILTER		Grader Fahrenheit
	Lys til TRÅDLØS		Lys til STRØMSTYRING		LED-display

BEMÆRK: Den enhed du har købt, kan se ud som en af følgende:

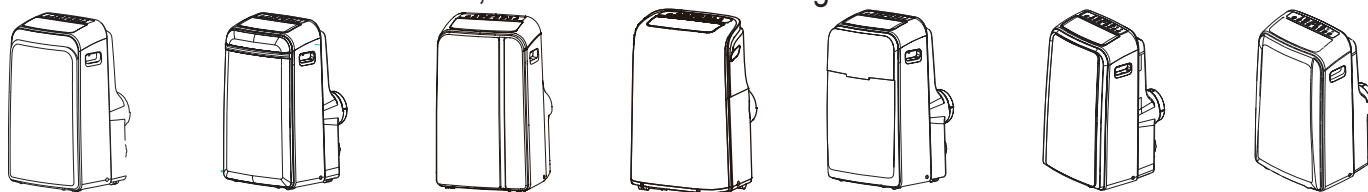

SWING	Sving knap Bruges til at starte Auto svingfunktion. Når betjeningen er TÆNDT, kan du trykke på knappen SVING for at stoppe luftklappen i den ønskede vinkel.
SWING 📶 (3 seconds)	Trådløs knap (valgfrit) Bruges til at starte den trådløse funktion. Hvis det er første gang du bruger den trådløse funktion, skal du trykke og holde sving knappen i 3 sekunder for at starte den trådløse forbindelse. LED DISPLAY viser 'AP' for at angive, at du kan indstille den trådløse forbindelse. Hvis forbindelsen (router) lykkes inden for 8 minutter, afbryder enheden automatisk den trådløse forbindelse, og den trådløse indikator vil lyse. Hvis forbindelsen fejler inden for 8 minutter, afbryder enheden automatisk den trådløse forbindelse. Hvis den trådløse forbindelse er vellykket, kan du trykke og holde SVING og NED (-) knapperne samtidigt i 3 sekunder for at slukke for de trådløse funktion, og LED DISPLAY viser 'SLUK' i 3 sekunder, tryk på SVING og OP (+) knapperne samtidig for at tænde den trådløse funktion og LED DISPLAY viser 'TÆND' i 3 sekunder. BEMÆRK: Når du genstarter den trådløse funktion, kan det tage en tid at oprette forbindelse til netværket.
TIMER	Timer knap Bruges til at starte AUTO START starttid og AUTO STOP stop-tidsprogram i forbindelse med knapperne + og - Timer tænd/sluk indikatoren lyser under timer tænd/sluk indstillinger.
MODE	Modus knap Vælger den korrekte driftstilstand Hver gang du trykker på knappen, vælges en tilstand i en sekvens, der går fra KOLD, BLÆSER og VARME (kun køling nogle modeller uden). Modusindikatoren lyser under de forskellige tilstandsindstillinger.
+ —	Op (+) og ned (-) knapper Bruges til at justere (stigende/faldende) temperaturindstillinger i 1 °C //1°F (eller 2 °F) trin i området fra 17 °C/62°F til 30°C/86°F (eller 88°F) eller TIMER indstillingen i en område på 0 ~ 24 timer. BEMÆRK: Styringen kan vise temperaturen i grader eller fahrenheit For at konvertere fra den ene til den anden skal du trykke på og holde op og ned knapperne nede i 3 sekunder.

FAN
ION

Blæser/Ion knap (Ion er valgfrit)

Kontroller blæserhastigheden. Tryk for at vælge blæserhastigheden i fire trin LAV, MELLEM, HØJ og AUTO. Indikatoren for blæserhastighed lyser ved forskellige blæserindstillinger. Når du vælger AUTO blæserhastighed, bliver alle blæser indikatorlamper mørke. På nogle modeller, når du vælger AUTO blæserhastighed, lyser alle indikatorlamper (valgfrit). BEMÆRK: Tryk på denne knap i 3 sekunder for at starte ION funktionen. Iongeneratoren er energibesparende og vil bidrage til at fjerne pollen og urenheder fra luften, og fange dem i filteret. Tryk igen 3 sekunder for at afslutte ION-funktionen.

SLEEP



Dvale(Øko) knap

Bruges til at indlede DVALE/ØKO drift.



Tænd/sluk knappen

Afbryderknap tænd/sluk

LED-display

Viser indstillet temperatur i ° C eller ° F ("°F" ingen visning for nogle modeller) og auto-timer indstillingerne. Hvis enheden er på TØR eller BLÆSER modus, viser den rumtemperaturen.

Viser fejlkoder og beskyttelseskode:

E1-fejl ved rumtemperaturføleren. E2-fejl ved fordampetemperaturføler E3-Temperaturfølerfejl på kondensator (på nogle modeller).

E4-kommunikationsfejl på displayet. EC-fejlfunktion for kølevæskelækage (på nogle modeller).

P1-drypbakken er fuld - Tilslut afløbsslangen og lad det opsamlede vand løbe væk. Hvis beskyttelsesfejlen gentages, kontakt en autoriseret servicetekniker.

Bemærk: Når en af de ovennævnte fejl opstår, skal du slukke for enheden og kontrollere eventuelle forhindringer. Genstart enheden, hvis fejlen stadig er til stede, sluk for apparatet og tag stikket ud af stikkontakten. Kontakt producenten eller dens servicemedarbejdere eller en tilsvarende kvalificeret person for vedligeholdelse.

Montering af udledningsslangen

Udledningsslangen og adapteren skal monteres eller afmonteres i overensstemmelse med anvendelsesmåden.

For OD, VAME (varmepumpe type) eller AUTO modus skal der installeres en udledningsslange.

For BLÆSER, DEHUMIDIFY eller VARME (elektrisk varme type) skal udledningsslangen fjernes.

| Drift

Driftsvejledning

KOLD drift

- Tryk på knappen "MODUS", indtil "KOLD" vises.
- Tryk på knappen JUSTER "+" eller "-" for at vælge den ønskede stuetemperatur. Temperaturen kan indstilles inden for et område fra 17°C~30°C/62°F~86°F(eller 88°F).
- Tryk på knappen "BLÆSERHASTIGHED" for at vælge blæserhastigheden.

VARME drift (kun køling, nogle modeller er uden)

- Tryk på knappen "MODUS", indtil "Varme" vises.
- Tryk på knappen JUSTER "+" eller "-" for at vælge den ønskede stuetemperatur. Temperaturen kan indstilles inden for et område fra 17 °C ~ 30 °C/62°F~86°F(eller 88°F). -Tryk på knappen "BLÆSERHASTIGHED" for at vælge blæserhastigheden. På nogle modeller kan blæserhastigheden ikke justeres under VARME modus.

TØR drift

- Tryk på knappen "MODUS", indtil "TØR" vises.
- Under denne modus, kan du ikke vælge blæserhastighed eller justere temperaturen. Blæsermotoren kører ved LAV hastighed.

Du skal holde vinduer og døre lukket for at få den bedste affugtningseffekt.

- Sæt ikke kanalen i vinduet.

AUTO drift

- Hvis du indstiller affugteren til AUTO modus, vil den automatisk vælge køling, opvarmning (kun køling, nogle modeller uden), eller kun blæserfunktion afhængigt af hvilken temperatur du har valgt og din valgte rumtemperatur.
- Affugteren styrer rumtemperaturen automatisk, i henhold til det temperaturpunkt, du har indstillet. -Under AUTO modus, kan du ikke vælge blæserhastighed. BEMÆRK: Under AUTO modus lyser, både AUTO-tilstand og de aktuelle driftsindikatorlamper lyser på nogle modeller.

BLÆSER drift

- Tryk på knappen "MODUS", indtil "BLÆSER" vises.
- Tryk på knappen "BLÆSERHASTIGHED" for at vælge blæserhastigheden. Temperaturen kan ikke justeres.
- Sæt ikke kanalen i vinduet.

TIMER drift

- Når enheden er tændt, skal du trykke på Timer-knappen som

vil indstille Auto-sluk programmet, TIMER SLUK indikatorlys Tryk på knappen OP eller NED for at vælge den ønskede tid. Tryk igen på TIMER knappen inden for 5 sekunder, Auto startsprogrammet startes.

Og TIMER TÆND indikatoren lyser. Tryk på knappen op eller ned for at vælge den ønskede Auto starttid.

- Når enheden er slukket, skal du trykke på knappen Timer for at starte Auto startprogrammet, og du skal trykke på den igen inden for fem sekunder, så Auto sluk programmet startes.

-Tryk på eller hold knappen OP eller NED for at ændre Auto tiden med 0,5 timers intervaller, op til 10 timer og derefter i 1 time intervaller op til 24 timer. Styringen tæller den resterende tid ned til start.

-Systemet vil automatisk vende tilbage for at få vist indstillingen fra tidligere temperatur, hvis der ikke er nogen betjening inden for 5 sekunder.

- Aktivering af enheden til eller fra på noget tidspunkt eller justering af indstillingen timeren til 0,0 vil annullere den automatiske start / stop-tidsprogram.

DVALE(ØKO) drift

-Hvis du trykker på denne knap, vil den valgte temperatur stige (køling) eller mindske (opvarmning) ved 1 °C/2°F(eller 1°F) hver halve time Temperaturen vil derefter stige (afkøling) eller mindske (opvarmning) med yderligere 1 ° C/2°F(eller 1°F) efter yderligere en halv time. Denne nye temperatur opretholdes i 7 timer før den vender tilbage til den oprindeligt valgte temperatur. Dette afslutter dvale/øko funktionen, og enheden fortsætter med at fungere som oprindeligt programmeret.

BEMÆRK: Denne funktion kan ikke bruges under BLÆSER eller TØR modus.

Andre funktioner

FØLG MIG/TEMPERATURFØLSOMHED funktion (valgfrt).

BEMÆRK: Denne funktion kan KUN aktiveres fra fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen fungerer som en fjerntermostat og muliggør præcis temperaturstyring på stedet. For at aktivere følg mig/temperaturfølsomhed funktion, skal du pege fjernbetjeningen mod enheden og trykke på følg mig/temperaturfølsomhed knappen. Fjernbetjeningen sender dette signal til airconditionanlægget, indtil du trykker på følg mig/temperaturfølsomhed knappen igen. Hvis enheden ikke modtager følg mig/temperaturfølsomhed signal under 7 minutter interval, enheden vil afslutte følg mig/temperaturfølsomhed funktionen.

BEMÆRK: Denne funktion kan ikke bruges under BLÆSER eller TØR modus.

AUTO GENSTART

Hvis enheden afbrydes på grund af uventet strømafbrydelsen, genstarter den automatisk med den tidligere funktionsindstilling, når strømmen kommer tilbage.

JUSTERING AF LUFTSTRØMMENSRETNINGEN

JUSTERING AF LUFTSTRØMSRETNING. Luftklappen kan justeres automatisk. Juster luften

Juster luftstrømningsretningen automatisk:

-Når strømmen er TÆNDT, åbnes luftklappen helt.

Tryk på SVING knappen på panelet eller fjernbetjeningen, for at starte funktionen Auto sving. Luftklappen vil svinge op og ned automatisk.

Du må ikke justere ikke luftklappen manuelt.

| Drift

DU SKAL VENTE 3 MINUTTER FØR DU GENOPTAGER DRIFTEN. Efter enheden er stoppet, kan den ikke genstartes i de første 3 minutter. Dette er for at beskytte enheden. Driften starter automatisk efter 3 minutter.


STRØMSTYRING funktion (på nogle modeller)

Hvis omgivelsestemperaturen er lavere end indstillingstemperaturen over en periode, vil enheden automatisk køre i strømstyringsfunktionen. Kompressoren og blæsermotoren stopper. Hvis omgivelsestemperaturen er højere end indstillingstemperaturen over en periode, vil enheden automatisk køre i strømstyringsfunktionen. Kompressoren og (eller) blæsermotoren kører.

BEMÆRK: For enheder med strømstyringslampe vil lyset lyse under denne funktion.

Vanddræning

-Under af affugtning modus skal du fjerne drænproppen fra bagsiden på enheden, monter drænproppen (5/8 "universal hun) med 3/4" slange (kan købes lokalt). For de modeller uden drænforbindelse skal du blot sætte afløbsslangen i hullet. Anbring den åbne ende af slangen direkte over drænområdet i din kælder.

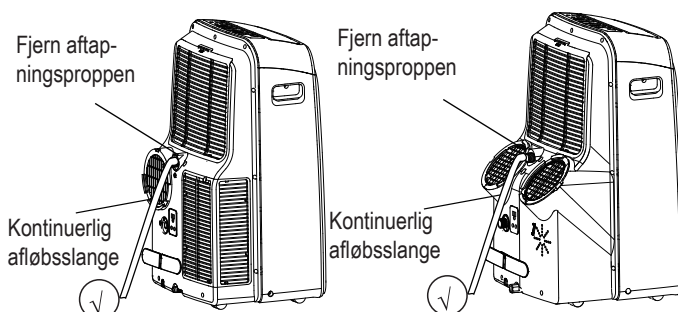


MODEL A

MODEL B

-Under varmepumpens modus skal du fjerne det nederste afløbsstik fra enhedens bagside, installer afløbsforbindelsen (5/8 "universal hun) med 3/4" slange (kan købes lokalt). For de modeller uden drænforbindelse skal du blot sætte afløbsslangen i hullet. Læg den åbne ende af slangeadapteren direkte over afløbsområdet i kælderen.

BEMÆRK: Sørg for, at slangen sidder solidt fast, så der ikke sker lækager. Før slangen mod afløbet, sørg for, at der ikke er knæk, der stopper vandstrømmen. Sæt slangens ende i afløbet og sørg for, at slangens ende er nede, så vandet strømmer glat. (Se Fig med ✓). Lad det ikke op. (Se fig. Med ✗). Hvis du ikke bruger den kontinuerlige afløbsslange, skal du sørge for, at drænproppen er godt monteret for at forhindre lækage.

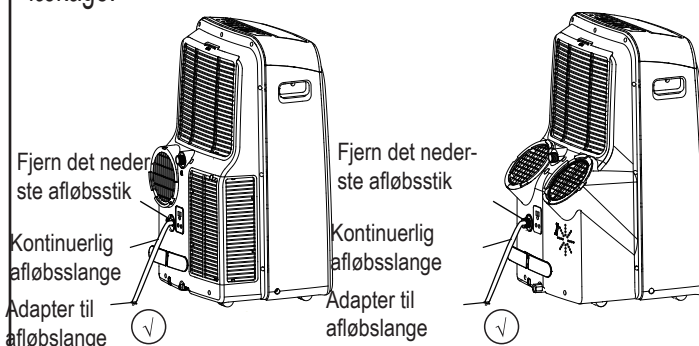

MODEL A

MODEL B



Når vandstanden i den nederste bakke når et forudbestemt niveau, bipper enheden 8 gange, det digitale displayområde viser "P1". På dette tidspunkt stopper airconditionanlæg/

affugtningsprocessen straks. Dog vil blæsermotoren fortsætte driften (dette er normalt).

Flyt forsigtigt enheden hen til et afløbssted, fjern bundprop-
pen og lad vandet løbe væk. - Genmonter bundproppen
og genstart maskinen, indtil symbolet "P1" forsvinder. Hvis
fejlen gentager sig, ringe efter en autoriseret servicetekniker.
BEMÆRK: Før du bruger enheden skal du sørge for at monte-
re bundproppen igen.

fast for at forhindre lækage, før du bruger enheden.

1 Vedligeholdelse


ADVARSEL:

-Du skal altid tage stikket ud af stikkontakten før rengøring
eller vedligeholdelse.

-Du må ikke bruge brændbare væsker eller kemikalier til at
rengøre enheden med. -Du må IKKE vaske enheden under
rindende vand. Hvis du gør det, kan det medfører elektrisk
fare.

-Du må IKKE bruge maskinen, hvis strømforsyningen er blevet
beskadiget under rengøring. Hvis strømledningen er beskadi-
get, skal den udskiftes med en ny strømledning fra producen-
ten.

Rengør luftfilteret

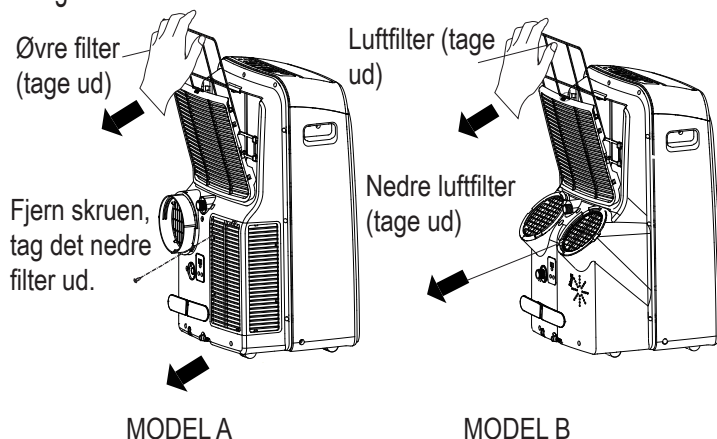

Fjern luftfilteret



Du må IKKE bruge enheden uden filter, fordi snavs og fnuller
vil tilstoppe den og det kan påvirke enhedens ydeevne.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsestips

-Du skal rengøre luftfilteret hver anden uge, for optimal ydelse af enheden. - Drypbakken skal straks drænes efter at der er opstået en P1-fejl, og før du opbevarer enheden, for at forhindre skimmelvækst.

I husstande med dyr skal du regelmæssigt aftørre gitteret, for at forhindre luftstrømmen blokeres på grund af dyrehår.

Rengør enheden

Rengør enheden med en fugtig fnugfri klud og et mildt rengøringsmiddel. Tør enheden af med en tør fnugfri klud.

Opbevar enheden, når du ikke bruger den

Afløb enhedens vandopsamlingsbakke i henhold til vejledningen i det følgende afsnit.

-Lad enheden køre i 12 timer i et varmt rum i BLÆSER modus, for at forhindre skimmelvækst.

-Sluk for enheden og tag stikket ud af stikkontak-

Fejldiagnose

Kontroller enheden i henhold til nedenstående tabel før du beder om vedligeholdelse:

Problem	Mulig årsag	Fejlfinding
Enheden tændes ikke, når du trykker på TÆND/SLUK knappen	P1 fejlkode	Drypbakken er fuld Sluk for enheden, tøm vandet fra drypbakken og genstart enheden.
	I KOLD modus: rumtemperaturen er lavere end den indstillede temperatur	Nulstil temperaturen
Enheden køler ikke godt	Luftfilteret er tilstoppet med støv eller dyrehår	Sluk for enheden og rengør filteret i henhold til instruktioner
	Udledningsslangen er ikke tilsluttet eller den er blokeret	Sluk for enheden, frakoble slangen, tjek for blokering og tilslut slangen igen
	Enheden har lav på kølemiddel	Ring til en servicetekniker for at efterse enheden og påfyld kølemiddel
	Temperaturindstillingen er for høj	Sænk temperaturen
	Vinduer og døre i rummet er åbne	Sørg for, at alle vinduer og døre er lukket
	Rummets størrelse er for stor	Dobbelt-tjek den kølende område
	Der er varmekilder inde i rummet	Hvis det er muligt skal du fjerne varmekilderne
Enheden støjer og vibrerer for meget	Grunden er ikke plan	Anbring enheden på en flad overflade
	Luftfilteret er tilstoppet med støv eller dyrehår	Sluk for enheden og rengør filteret i henhold til instruktioner
Enheden laver en klukkende lyd	Denne lyd er forårsaget af strømmingen af kølemiddel i enheden	Dette er normalt

ten.

-Du skal rengøre luftfilteret i henhold til instruktionerne i forrige afsnit. Genmonter det rene, tørre filter før du opbevarer enheden.

-Fjern batterierne fra fjernbetjeningen.

Sørg for at opbevare enheden på et kølig og mørkt sted. Direkte sollys eller ekstrem varme kan forkorte enhedens levetid.

BEMÆRK: Kabinettet og fronten kan støves af med en oliefri klud eller vaskes med en klud fugtet i en opløsning af varmt vand og mildt opvaskemiddel. Skyl grundigt og tør den af. Bruger aldrig barske rensedmidler, voks eller polish på kabinettets front. Sørg for at vride overskydende vand fra kluden, før du tørrer rundt om betjeningen

Overskydende vand i eller omkring betjeningspanelet kan forårsage skade på enheden.

| Design og overensstemmelsesmeddelelser

Bemærkning om design

Designet og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre produktet. Rådfør dig med salgskontor eller producent for yderligere oplysninger. Alle opdateringer til vejledningen uploades til service hjemmesiden. Kontroller for den nyeste version.

Oplysninger om energiklassificering

Energiklassificeringen for denne enhed er baseret montering ved hjælp af en ikke udvidet udledningskanal uden vindue slider adapter eller væg udledning adapter A (som vist i afsnittet montering i denne vejledning).

Temperaturområde for enheden

Modus	Temperaturområde
Kold	17-35°C (62-95°F)
Tør	13-35°C (55-95°F)
Varme (pumpens varmetilstand)	5-30°C (41-86°F)
Varme (elektrisk varmetilstand)	≤ 30°C (86°F)

| Sociable anmærkning

Hvis du bruger denne enhed i europæiske lande, skal følgende oplysninger overholdes:

BORTSKAFFELSE: Dette produkt må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. Separat indsamling af sådant affald til særlig behandling er nødvendig.

Det er forbudt at bortskaffe denne enhed i husholdningsaffald.

Der er flere måder du kan bortskaffe enheden på:

- A) Kommunen har etableret indsamlingssystemer, hvor elektronisk affald kan bortskaffes gratis for brugeren.
 - B) Når du køber et nyt produkt, vil forhandleren tage det gamle produkt tilbage gratis.
 - C) Producenten vil gratis tage den gamle enhed tilbage.
 - D) Da gamle produkter indeholder værdifulde materialer, kan de sælges til skrotforhandlere.
- Bortskaffelse af affald i skove og landskaber truer dit helbred, når farlige stoffer lækker ud i grundvandet og finder deres vej ind i fødekæden.

