


Brugs- og vedligeholdelsesanvisning



Klasse 8 Gulmalet Øjebolt
Grade80 Yellow painted Eye Bolt

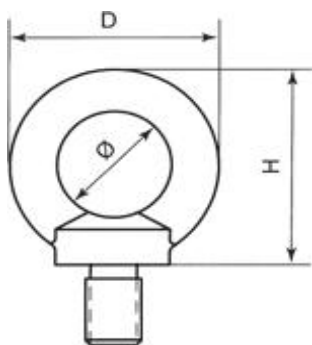

Varenr./Article No.	M-Dim.	D-Dim	Gevind L. Thread L.	Ø-Dim	H-Dim.	Kg. /Stk./Pc.	WLL 0°	WLL 90°
K8ØJEBOLT6	6mm	28mm	13mm	16mm	29mm	0.050kg.	0.4T	0.15T
K8ØJEBOLT8	8mm	36mm	15mm	20mm	36mm	0.060kg.	1.0T	0.40T
K8ØJEBOLT10	10mm	45mm	18mm	25mm	45mm	0.110kg.	1.0T	0.4T
K8ØJEBOLT12	12mm	54mm	22mm	30mm	53mm	0.180kg.	2.0T	0.75T
K8ØJEBOLT16	16mm	63mm	28mm	35mm	60mm	0.280kg.	4.0T	1.50T
K8ØJEBOLT20	20mm	72mm	30mm	40mm	71mm	0.450kg.	6.0T	2.30T
K8ØJEBOLT24	24mm	90mm	38mm	50mm	90mm	0.870kg.	8.0T	3.20T

BRUGSANVISNING:

Klasse 8 Løfte Øjebolt finder anvendelse, hvor der er tale om kontinuerlige løft. – ikke blot som montage på en maskine, som skal løftes på bil for transport fra A-B.

Løfte øjebolten monteres ved hjælp af monteret, udvendige mm-gevind.

Venligst bemærk den noget reducerede kapacitet – WLL (Working Load Limit) ved 90 graders vinkel.

VEDLIGEHOLDELSE:

Det anbefales at efterse sit anhugningsgrej månedligt og jævnfør Arbejdstilsynets regler skal der foretages 1-årigt Hovedeftersyn og tilsvarende mærkes for dato, og årstal for hovedeftersyn