
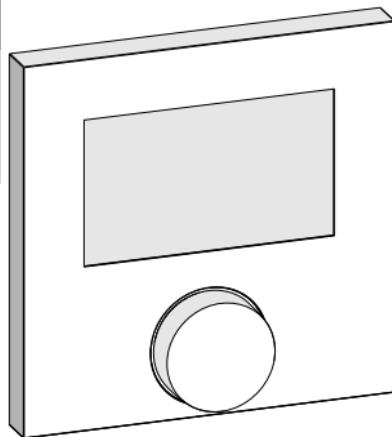


**RD 40203 | RD 45203  
RD 20203 | RD 25203**

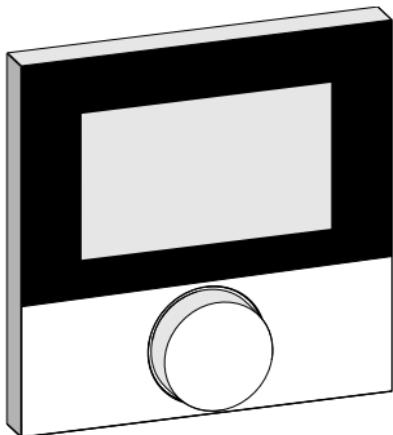

ENG

DAN

NOR


FIN

SWE

POL

RUS



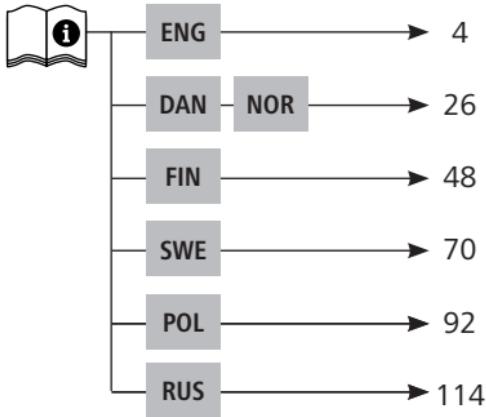

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

# Contents

<b>1 About these instructions .....</b>	<b>5</b>
1.1 Validity, storage and forwarding of the instructions	5
1.2 Symbols	5
<b>2 Safety.....</b>	<b>6</b>
2.1 Intended use	6
2.2 General safety notes	6
<b>3 Device overview.....</b>	<b>8</b>
<b>4 Operation.....</b>	<b>9</b>
4.1 Setting the target temperature	9
4.2 Navigation and settings	9
4.2.1 Lifestyle functions menu	11
4.2.2 Settings menu	15
4.2.3 Service menu	20
<b>5 Comfort and protection functions .....</b>	<b>23</b>
5.1 Comfort functions	23
5.1.1 Smart Start/Smart Stop function	23
5.1.2 Heating/cooling change-over	23
5.2 Protection functions	23
5.2.1 Valve protection function	23
5.2.2 Antifreeze protection	23
<b>6 Maintenance .....</b>	<b>24</b>
6.1 Troubleshooting	24
6.2 Cleaning	25

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

# 1 About these instructions

## 1.1 Validity, storage and forwarding of the instructions

These instructions apply to the room thermostats of the following types:

- RD 40203-10 – Standard 24 V,
- RD 20203-10 – Standard 230 V,
- RD 45203-40 – Comfort 24 V,
- RD 25203-40 – Comfort 230 V,
- RD 45203-60 – Control 24 V,
- RD 25203-60 – Control 230 V.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

These instructions include information necessary for the operation of the devices. The room thermostats are designated as "Standard", "Comfort" and "Control" in order to point out differences between these types. These instructions must be read completely and thoroughly before commencing any work with the devices. These instructions must be kept and to be handed over to future users. You can view and download these instructions and the associated installation instructions under [www.ezr-home.de](http://www.ezr-home.de).

## 1.2 Symbols

The following symbols are used in this manual:



**Hazard symbols:** Identifies a hazard



**Information:** Identifies important or useful information



User action



Result from an action



List without fixed order



List with fixed order

## 2 Safety

### 2.1 Intended use

The room thermostat controls, directly or via a connection unit, thermal actuators connected in a room-by-room temperature control system. It is suitable for 24 V or 230 V components, depending on the variant. The unit serves for

- a fixed installation,
- the registration of the actual temperature (room temperature),
- the setting of the target temperature (comfort temperature)
- the control of the actual temperature by activating actuators in heating operation (Standard) or heating/cooling operation (Comfort, Control) in an assigned zone,
- the connection of an external sensor (Control).

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

Every other use, modification and conversion is expressively forbidden and leads to dangers the manufacturer cannot be held liable for.

### 2.2 General safety notes

All safety notes in these instructions must be observed in order to avoid accidents with personal damage or property damage.

- Only an authorised electrician may open the device. It may only be opened in de-energised state.
- Always disconnect from the mains network and secure against unintended activation before opening.
- Only use the device if it is in flawless state.
- Observe the performance limits of the device and the environmental conditions.
- This device is not intended to be used by persons (including children) with restricted physical, sensory or mental skills or who lack experience or knowledge. If necessary, these persons must

- be supervised by a person responsible for their safety or receive instructions from this person on how to use this unit.
- Ensure that children do not play with this device. Children must be monitored if necessary.
  - In case of emergency, disconnect the complete room-by-room temperature control system.

ENG

DAN

NOR


FIN

SWE

POL

RUS

### 3 Device overview

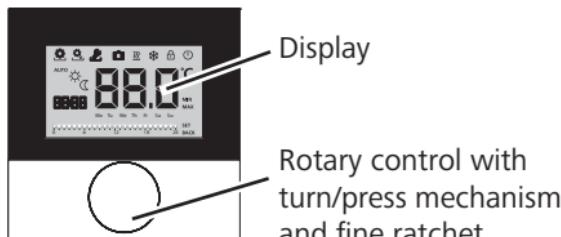

Room thermostats					
Type	Symbol	Meaning	Symbol	Meaning	
Standard Comfort Control		Lifestyle functions menu		Temperature unit	
		Settings menu		Target/actual temp.	
		Heating		Min. temperature	
		Operating lock		Max. temperature	
		Switching off		Make/confirm entry	
	<b>AUTO</b>	Automatic operation		Correction of actual temp. measuring	
		Day operation		Back	
		Night operation			
		Service menu		Display illum.	
		Cooling		Factory settings	
		Holiday function		Time indications	
		Time		Comfort programs	
	<b>Mo – Su</b>	Week day		Setting the min.floor temperature <sup>1</sup>	
		Time scale			

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

<sup>1</sup>Displayed if an external floor sensor is registered.

## 4 Operation



### WARNING

#### Danger to life in case of swallowing!

The rotary control can be taken off; children might swallow it.

➤ Do not lay down the rotary control near children.

### 4.1 Setting the target temperature



The target temperature is set by turning the rotary control to the left or to the right. Rotating to the left decreases the temperature, rotating to the right increases it.



#### Room thermostats Comfort and Control

Comfort temperatures for day and night operation can be stored. A manual or automatic change between the operating modes day and night operation changes to the stored temperature. The target temperature can be changed with the rotary control, independent from the active operating mode. You can find more information in section *Lifestyle functions menu*.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

### 4.2 Navigation and settings

The navigation and settings of the room thermostat are performed with the rotary control:



By pressing the rotary control, menus are opened and functions are activated, and changed settings are applied.



By rotating the rotary control, settings can be done and functions and menus can be chosen.

A basic level and three menus are available for navigation and settings:

### **Basic level**

In the basic level, all room thermostats show the current actual temperature as well as active functions. The Control variant additionally is equipped with a clock function.

### **Menu selection**

The available menus depend on the room thermostat variant.

ENG



#### **Lifestyle functions (Standard, Comfort, Control)**

Includes all important basic functions.

DAN



#### **Settings (Standard, Comfort, Control)**

Includes extended functions and numerous setting possibilities.

NOR



#### **Service (Comfort, Control)**

Includes various system parameters. An optimal tuning of the overall system can be obtained by corresponding settings.

FIN



#### **Back**

Leaves the menu selection and returns to the basic level.

SWE

POL

RUS



- A selected menu resp. a selected function is displayed with a flashing symbol.
- If no operation is performed, the display returns to the basic level after approximately 5 seconds.




#### 4.2.1 Lifestyle functions menu

This menu allows the setting of the lifestyle functions. Depending on the room thermostat variant, the settings listed in the graphic are available. The following pages contain detailed information.



- For the selection of an operating mode (day, night, automatic operation) only the inactive modes are available for selection.
- If no operation is performed, the display returns to the basic level after approximately 30 seconds.

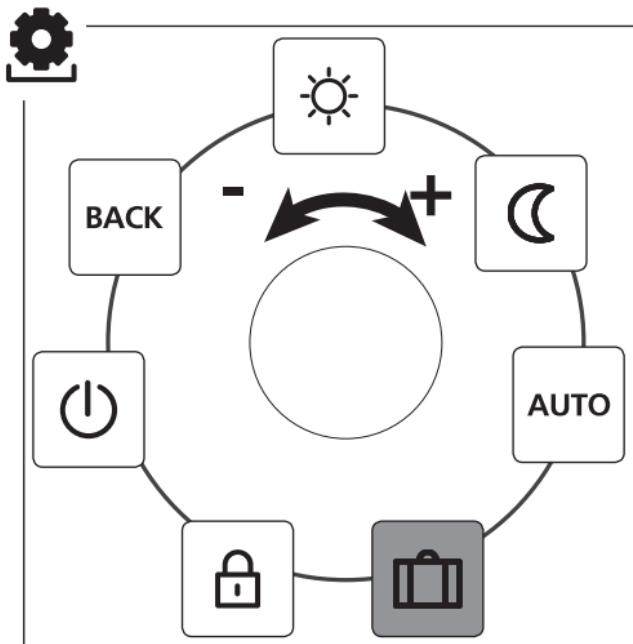

Standard, Comfort and Control

Only Control



- Open the menu selection by pressing.
- Select the menu *Lifestyle functions*.
- Activate the menu by pressing again.
- Select the desired function.

Description	Steps
 <b>Day operation</b> <b>Standard</b> Adjustment to the set target temperature. <b>Comfort, Control</b> Adjustment to the set <i>comfort temperature</i> in the menu <i>Settings</i> .	➤ Confirm the selection by pressing. ✓ Day operation is activated. ✓ The basic level is displayed.
 <b>Night operation</b> <b>Standard</b> The software internally lowers the target temperature set for <i>day operation</i> by 2 °C.  The symbol ☰ flashes if the target temperature is changed. The temperature change is applied for day operation. Subsequently, the software re-calculates the reduction temperature for night operation.  <b>Comfort, Control</b> Adjustment to the set <i>reduction temperature</i> in the <i>Settings</i> menu.	➤ Confirm the selection by pressing. ✓ Night operation is selected. ✓ The basic level is displayed.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



Description	Steps
<p><b>AUTO</b></p> <p><b>Standard, Comfort</b> The signal of an external system clock (e. g. from a Control room thermostat) activates day or night operation.</p> <p><b>Control</b> Automatic temperature control according to the <i>Comfort programs</i> in the <i>Settings</i> menu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Confirm the selection by pressing.</li> <li>✓ Automatic operation is activated.</li> <li>✓ The basic level is displayed.</li> <li>✓ <b>Control:</b> The time scale is displayed.</li> </ul>
<p><b>Holiday function</b> Automatic reduction to the set <i>holiday temperature</i> in the <i>Settings</i> menu.</p>	<p><b>Activate</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Confirm the selection by pressing.</li> <li>➤ Set the number of holiday days by rotating.</li> <li>➤ Confirm the entry.</li> <li>✓ The holiday function is activated immediately.</li> <li>✓ The basic level is displayed.</li> </ul> <p><b>Deactivate</b></p> <p> A subsequent change of the target temperature deactivates the holiday function.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Observe the operating steps under "Activation".</li> <li>➤ Set the number of holiday days to 00 by rotating.</li> </ul>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



Description	Steps
 <b>Operating lock</b> Blocks the room thermostat. The actual temperature and all active functions are still displayed, the possibility to change the target temperature and the operation are deactivated.	<b>Activate</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Confirm the selection by pressing.</li><li>✓ The operating lock is activated.</li><li>✓ The symbol  is displayed.</li><li>✓ The basic level is displayed.</li></ul> <b>Deactivate</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Press the rotary control for &gt; 5 seconds.</li><li>✓ The symbol  is deactivated, operation is possible again.</li></ul>
 <b>Switching off</b> Switches the room thermostat off. Temperature control is deactivated. The protective functions (valve protection and antifreeze protection) remain active.  For the room thermostat Control, the comfort programs from the <i>Settings</i> menu are still applied. Queued switching signals are given out to connected thermostats via the reduction output.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Confirm the selection by pressing.</li><li>✓ All functions are deactivated.</li><li>✓ The symbol  is displayed.</li><li>✓ The target temperature is displayed</li></ul> <b>Switching on</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Press the rotary control for &gt; 5 seconds.</li><li>✓ The basic level is displayed.</li><li>✓ All active functions are displayed.</li></ul>
 <b>Back</b> Leaves the menu.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Confirm the selection by pressing.</li><li>✓ The display is in basic level.</li></ul>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL


RUS



## 4.2.2 Settings menu

Extended settings can be made in this menu. Depending on the room thermostat type, the settings listed in the graphic are available. The following pages contain detailed information.

If no operation is performed, the display returns to the basic level after approximately 30 seconds.

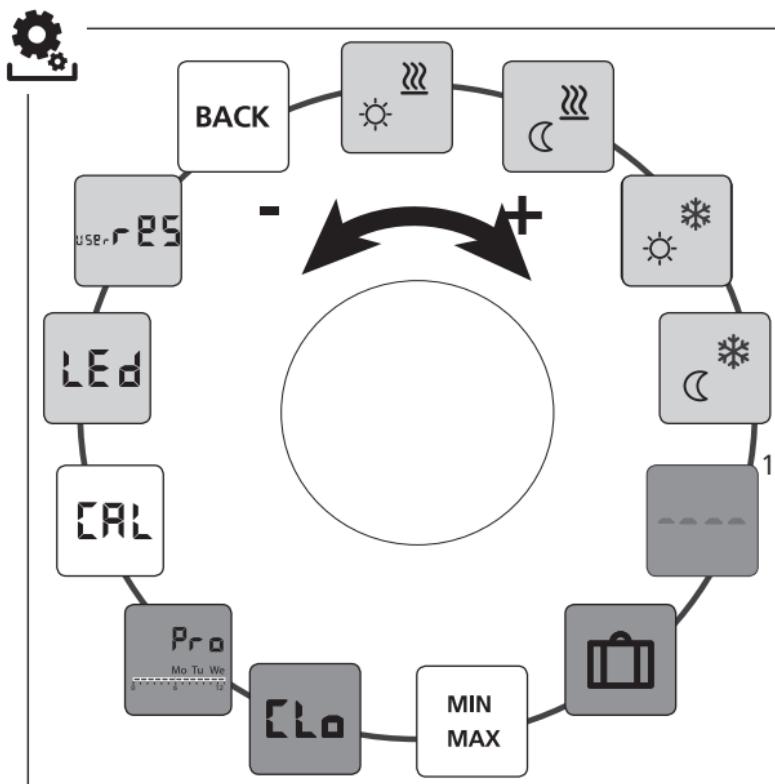

Standard, Comfort and Control

Comfort, Control

Only Control

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



## Settings menu

- Open the menu selection by pressing.
- Select the *settings* menu.
- Activate the menu by pressing again.
- Select the desired setting.

Description	Steps
 <b>Comfort temperature Heating</b> Setting the target temperature for day operation.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Confirm the selection by pressing.</li><li>➤ Set the target temperature.</li><li>➤ Confirm the entry by pressing.</li><li>✓ This is displayed in the <i>Settings</i> menu.</li></ul>
 <b>Reduction temperature Heating</b> Setting the target temperature for night operation.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Confirm the selection by pressing.</li><li>➤ Set the target temperature.</li><li>➤ Confirm the entry.</li><li>✓ This is displayed in the <i>Settings</i> menu.</li></ul>
 <b>Comfort temperature Cooling</b> Setting the target temperature for day operation.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Confirm the selection by pressing.</li><li>➤ Set the target temperature.</li><li>➤ Confirm the entry.</li><li>✓ This is displayed in the <i>Settings</i> menu.</li></ul>
 <b>Reduction temperature Cooling</b> Setting the target temperature for night operation.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Confirm the selection by pressing.</li><li>➤ Set the target temperature.</li><li>➤ Confirm the entry.</li><li>✓ This is displayed in the <i>Settings</i> menu.</li></ul>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



Description	Steps
 <b>External floor sensor</b> Setting the minimum floor temperature.   This function is displayed if the connection of an external floor sensor is defined in the <i>Service</i> menu under Parameter 040.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Confirm the selection by pressing.</li> <li>➤ Make the setting.</li> <li>➤ Confirm the entry.</li> <li>✓ The display flashes in the <i>Settings</i> menu.</li> </ul>
 <b>Holiday temperature</b> Setting the target temperature for the <i>holiday function</i> in the <i>Lifestyle functions</i> menu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Confirm the selection by pressing.</li> <li>➤ Set the target temperature.</li> <li>➤ Confirm the entry.</li> <li>✓ This is displayed in the <i>Settings</i> menu.</li> </ul>
 <b>Target temperature limitation</b> Setting of the maximum and minimum settable target temperature.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Confirm the selection by pressing.</li> <li>➤ Set the minimum temperature.</li> <li>➤ Confirm the entry.</li> <li>➤ Set the maximum temperature.</li> <li>➤ Confirm the entry.</li> <li>✓ This is displayed in the <i>Settings</i> menu.</li> </ul>
 <b>Time indications</b> Setting of time and weekday.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Confirm the selection by pressing.</li> <li>➤ Set the time (hh:mm) and the weekday by rotating and apply by pressing.</li> <li>✓ This is displayed in the <i>Settings</i> menu.</li> </ul>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

Description	Steps
<p> <b>Comfort programs</b> In automatic operation there is a control with the switching times of the comfort programs:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Week (Mon–Sun)</li><li>• Weekdays (Mon–Fri)</li><li>• Weekend (Sat–Sun)</li><li>• Day (Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun)</li></ul> <p>Every weekday can include four switching times (P1 - P4). After reaching the starting time, the comfort temperature is adjusted. Outside the switching times control is performed according to the reduction temperature. The predefined switching times can be adapted individually:</p> <p>Mon–Fri:            5.00 am - 8.00 am                       3.00 pm - 10.00 pm</p> <p>Sat - Son:           6.00 am - 11.00 pm</p> <p> • Automatic operation must be activated. • The comfort and reduction temperatures must be set in the <i>Settings</i> menu. • The current time indications must be set. • If connected room thermostats are in automatic operation, the Comfort programs allow a change between day and night operation.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Confirm the selection by pressing.</li><li>✓ The display switches to the comfort program overview; the display indicates "day".</li><li>➤ Select and activate a comfort program.</li><li>➤ Select a switching time P1 to P4.</li><li>➤ Set the start time and the end time by rotating and apply by pressing.</li><li>➤ Return to the comfort program overview with "BACK".</li><li>➤ Set further switching times or change to the <i>Settings</i> menu with "BACK".</li></ul>



Description	Steps										
 <b>Temperature correction</b> Corrects a deviating measurement of the actual temperature of the internal sensor by $\pm 2^{\circ}\text{C}$ in $0.1^{\circ}\text{C}$ increments.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Confirm the selection by pressing.</li> <li>➤ Set the correction value.</li> <li>➤ Confirm the entry.</li> <li>✓ This is displayed in the <i>Settings</i> menu.</li> </ul>										
 <b>Display illumination</b> Sets the brightness of the display illumination in five levels: <table> <tr> <td>0</td> <td>Off</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Level 1</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>Level 2</td> </tr> <tr> <td>75</td> <td>Level 3</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>Level 4</td> </tr> </table>  The display of the setting is signalled by the time scale.	0	Off	25	Level 1	50	Level 2	75	Level 3	100	Level 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Confirm the selection by pressing.</li> <li>➤ Set the brightness of the display illumination.</li> <li>➤ Confirm the entry.</li> <li>✓ The <i>Settings</i> menu is displayed.</li> </ul>
0	Off										
25	Level 1										
50	Level 2										
75	Level 3										
100	Level 4										
 <b>Factory settings</b> Restores the factory settings. All previously made settings will be reset.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Confirm the selection by pressing.</li> <li>➤ Select the entry "Yes" for resetting.</li> <li>➤ Press the rotary control for 5 seconds.</li> <li>✓ A restart is performed. The basic level is displayed subsequently.</li> </ul>  The entry "No" cancels the process.										
 <b>Back</b> Leaves the menu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Confirm the selection by pressing.</li> <li>✓ The basic level is displayed.</li> </ul>										

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



### 4.2.3 Service menu

#### **CAUTION**

#### **Damage to the installation!**

Faulty configuration can lead to errors and installation damage.

- Only authorised specialists may perform settings.

#### **Room thermostats Comfort and Control!**

An optimal tuning of the overall system can be reached by corresponding settings of the system parameters. In order to avoid a faulty configuration, this menu is protected by a 4-digit PIN (standard: 1234).

**ENG**

**DAN**

**NOR**

**FIN**

**SWE**

**POL**

**RUS**

- Open the menu selection by pressing.
- Select the *Parameter* menu.
- Activate the menu by pressing again.
- Select the menu entry "Code".
- Activate the PIN entry by pressing.
- Enter the 4-digit PIN (standard: 1234). Select the individual ciphers by rotating and confirm by pressing.
- Start the entry by activating the function "PAr".
- Select the individual ciphers of the parameter number by rotating and confirm by pressing.
- Activate the entry by selecting "SET" and by pressing.
- Perform the setting according to the subsequent parameter list.
- Return to the basic level by selecting "BACK" 2 times.



If no operation is performed, the display returns to the basic level after approximately 30 seconds.



No.	Description	Setting
010	<b>Heating system</b> Sets the existing heating system: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Floor heating, standard (FBH St.)</li> <li>• Floor heating, low energy (FBH NE)</li> <li>• Radiator (RAD)</li> <li>• Convector, passive (KON pas)</li> <li>• Convector, active (KON akt)</li> </ul>	0 = FBH St. 1 = FBH NE 2 = RAD 3 = KON pas 4 = KON akt  <i>Standard: 0</i>
020	<b>Blocking of cooling</b> Deactivates the cooling function.	0 = activated 1 = deactivated  <i>Standard: 0</i>
030	<b>Operating lock</b> Protects the deactivation of the operating lock with a PIN.	0 = deactivated 1 = activated  <i>Standard: 0</i>
031	<b>PIN operating lock</b> Sets the PIN for parameter 30.	0 ... 9999  <i>Standard: 0000</i>
040	<b>External sensor (only Control)</b> Registration of an external room sensor or floor sensor. The registration of a room sensor deactivates the internal sensor. If a floor sensor is used, the minimum floor temperature can be set via the <i>Settings</i> menu in the function "External floor sensor".	0 = no external sensor 1 = room sensor 2 = floor sensor  <i>Standard: 0</i>
041	<b>Correction of actual temperature of external sensor (only Control)</b> Corrects a deviating measurement of the actual temperature.	-2 ... +2 °C  <i>Standard: 0 °C</i>
050	<b>Duration of the display illumination</b> Sets the duration of further illumination of the display after use.	0 ... 30 sec. in 5 second increments  <i>Standard: 15 sec.</i>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

No.	Description	Setting
090	<b>Signalling of switching output</b> Signalises the control of switching outputs by a flashing heating resp. cooling symbol.	0 = deactivated 1 = activated  <i>Standard: 1</i>
110	<b>Control direction switching output</b> Sets the control direction of connected actuators: <ul style="list-style-type: none"><li>• Normally closed (NC)</li><li>• Normally open (NO)</li></ul>	0 = NC 1 = NO  <i>Standard: 0</i>
161	<b>Antifreeze temperature</b> Activates the antifreeze protection function when the temperature falls below the set temperature.	5 ... 10 °C  <i>Standard: 5</i>
170	<b>Smart Start/Smart Stop function (only Control)</b> Teaches the temperature behaviour of the room.	0 = deactivated 1 = activated  <i>Standard 1</i>
190	<b>Valve protection function</b> Cyclic opening of the valve in order to avoid clogging.	0 ... 28 days  <i>Standard: 14</i>
191	<b>Valve activation duration</b> Time for triggering actuators for performing the valve protection function.	0 ... 10 minutes  <i>Standard: 5 min</i>

## 5 Comfort and protection functions

### 5.1 Comfort functions

In order to increase the user comfort, the room thermostat includes functions for controlling the comfort temperature.

#### 5.1.1 Smart Start/Smart Stop function

##### Only room thermostat Control:

The Smart Start/Smart Stop function (parameter 170) automatically calculates the required line-up times, so that the set comfort temperature is present at the start and end times of the comfort programs.

#### 5.1.2 Heating/cooling change-over

##### Room thermostats Comfort and Control

The change-over function switches the entire installation between heating and cooling using an external signal.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

### 5.2 Protection functions

The room thermostat is equipped with protection functions for avoiding damage to the overall installation.

#### 5.2.1 Valve protection function

In periods without valve activation (e. g. outside the heating period), all valves are opened cyclically. This avoids a clogging of the valves (parameters 190 and 191).

#### 5.2.2 Antifreeze protection

Independent from the operating mode, the room thermostat is equipped with an antifreeze function (parameter 161). When the temperature falls below the antifreeze protection temperature, all connected actuators are activated and the valves are opened.

## 6 Maintenance

### 6.1 Troubleshooting

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

Display	Meaning	Possible elimination
	Measuring temperature of internal/external sensor exceeded	<b>Internal sensor/room sensor</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Remove external heat sources in the direct environment and wait until the sensor has cooled down again.</li><li>Reposition the room sensor if necessary.</li><li>Have the room thermostat/room sensor checked and replaced if necessary.</li></ul> <b>Floor sensor</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Have the floor sensor checked and replaced if necessary.</li></ul>
0004	Malfunction in external sensor (room/floor sensor)	<ul style="list-style-type: none"><li>No external sensor connected.</li><li>Reset to the factory settings.</li><li>Deactivate the external sensor in the <i>Service</i> menu under parameter 040.</li><li>Have the external checked and replaced if necessary.</li></ul>
0010	Malfunction in internal sensor	<ul style="list-style-type: none"><li>Reset to the factory settings.</li><li>Have the room thermostat checked and replaced if necessary.</li></ul>

## 6.2 Cleaning

Only use a dry and solvent-free, soft cloth for cleaning.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



This manual is protected by copyright. All rights reserved. It may not be copied, reproduced, abbreviated or transmitted, neither in whole nor in parts, in any form, neither mechanically nor electronically, without the previous consent of the manufacturer.

© 2015

131776.1535

# Indhold

<b>1 Om denne vejledning .....</b>	<b>27</b>
1.1 Gyldighed, opbevaring og videregivelse af denne vejledning	27
1.2 Symboler	27
<b>2 Sikkerhed.....</b>	<b>28</b>
2.1 Bestemmelsesmæssig brug	28
2.2 Generelle sikkerhedshenvisninger	28
<b>3 Oversigt over enheden .....</b>	<b>30</b>
<b>4 Betjening .....</b>	<b>31</b>
4.1 Indstilling af den ønskede temperatur	31
4.2 Navigation og indstillinger	31
4.2.1 Menu Lifestyle-funktioner	33
4.2.2 Menu Indstillinger	37
4.2.3 Menu service	42
<b>5 Komfort- og beskyttelsesfunktioner.....</b>	<b>45</b>
5.1 Komfortfunktioner	45
5.1.1 Smart start/Smart stop-funktion	45
5.1.2 Change over opvarmning/køling	45
5.2 Beskyttelsesfunktioner	45
5.2.1 Ventilbeskyttelsesfunktion	45
5.2.2 Frostbeskyttelsesfunktion	45
<b>6 Vedligeholdelse .....</b>	<b>46</b>
6.1 Fejlafhjælpning	46
6.2 Rengøring	47

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

# 1 Om denne vejledning

## 1.1 Gyldighed, opbevaring og videregivelse af denne vejledning

Vejledningen gælder for rumtermostaterne af typen

- RD 40203-10 – Standard 24 V,
- RD 20203-10 – Standard 230 V,
- RD 45203-40 – Komfort 24 V,
- RD 25203-40 – Komfort 230 V,
- RD 45203-60 – Control 24 V,
- RD 25203-60 – Control 230 V.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

Vejledningen indeholder informationer, som er nødvendige for betjeningen af enhederne. For at vise forskelle mellem de enkelte typer betegnes rumtermostaterne som "Standard", "Komfort" og "Control". Inden der arbejdes med enhederne skal denne vejledning læses komplet og grundigt. Vejledningen skal opbevares og videregives til efterfølgende brugere. Det er muligt at se og downloade vejledningen og den dertil hørende installationsvejledning på [www.ezr-home.de](http://www.ezr-home.de).

## 1.2 Symboler

Følgende symboler bruges i vejledningen:



**Faretegn:** Markerer en fare



**Information:** Kendetegner en vigtig og nyttig informationer



En brugers aktive handling



Resultat, som fremkommer ved en handling



Optælling uden fast rækkefølge



Optælling med fast rækkefølge

## 2 Sikkerhed

### 2.1 Bestemmelsesmæssig brug

Rumtermostaten styrer direkte eller via en tilslutningsenhed tilsluttede termiske aktuatorer i et reguleringssystemet til enkeltrum. Alt efter udførelsen egner den sig til 24 V- eller 230 V-komponenter. Enheden er beregnet

- til en stationær installation,
- registrering af den faktiske temperatur (rumtemperatur),
- indstilling af den ønskede temperatur (behagelig temperatur),
- regulering af den faktiske temperatur ved styring af aktuatorer ved opvarmnings- (Standard) eller opvarmnings-/køledrift (Komfort, Control) i et tildelt område,
- tilslutning af en ekstern sensor (Control).

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

Enhver anden brug, ændringer og ombygninger er udtrykkeligt forbudte og fører til farer, som producenten ikke er ansvarlig for.

### 2.2 Generelle sikkerhedshenvisninger

For at undgå ulykker med personskader og materielle skader skal alle sikkerhedshenvisninger i denne vejledning overholdes.

- Det er kun tilladt for en autoriseret fagmand at åbne enheden i spændingsfri tilstand
- Inden enheden åbnes, skal den slukkes og sikres mod utilsigtet genindkobling.
- Enheden må kun bruges i teknisk upåklagelig tilstand.
- Enhedens effektgrænser og omgivelsesbetingelserne skal tilgodeses.
- Personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, manglende erfaring eller manglende viden

må hverken bruge denne enhed eller arbejde med den. Disse personer skal i givet fald være under opsyn eller få instruktioner af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, vedrørende brugen af produktet.

- Kontrollér, at ingen børn leger med produktet. Hold i givet fald børn under opsyn.
- I nødsituationer skal hele reguleringen af de enkelte rum gøres spændingsfri.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

### 3 Oversigt over enheden



#### Rumtermostat

Type	Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
Standard Komfort Control		Menu Lifestyle-funktioner		Temperaturenhed
		Menu indstillinger		Ønsket/faktisk temp.
		Opvarmning		Minimumstemperatur
		Betjeningsspærre		Maksimaltemperatur
		Slukke		Foretage/bekræfte indtastning
	<b>AUTO</b>	Automatisk drift		Korrektur måling af faktisk temperatur
		Dagdrift		Tilbage
		Natdrift		
		Menu service		Skærbelysning
		Afkøling		Fabriksindstillinger
Mo – Su		Feriefunktion		Tidsangivelser
		Klokkeslæt		Komfort-programmer
		Ugedag		Indstilling af minimumsgulvvarmetemperatur <sup>1</sup>
		Tidsskala		

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

<sup>1</sup>Vises, når der er tilmeldt en ekstern gulvsensor.

## 4 Betjening



### ADVARSEL

#### Livsfare på grund af indtagelse!

Drejeknappen kan tages af, børn kan komme til at sluge den.

➤ Drejeknappen må ikke lægges inden for børns rækkevidde.

### 4.1 Indstilling af den ønskede temperatur



Ved at dreje drejeknappen mod højre eller venstre indstilles den ønskede temperatur. En drejning mod venstre sænker temperaturen, en drejning mod højre øger den.



#### Rumtermostat Komfort og Control

Der kan gemmes behagelige temperaturer til dag- og natdriften. Et manuelt eller automatisk skift mellem driftsmåderne dag- og natdrift, regulerer til den gemte temperatur. Den ønskede temperatur kan ændres via drejeknappen uafhængigt af den aktive driftsmåde. Yderligere informationer fremgår af kapitlet *Menu Lifestyle-funktioner*.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

### 4.2 Navigation og indstillinger

Navigationen og indstillingen af rumtermostaten sker via drejeknappen:



Tryk på drejeknappen opkalder menuer, hhv. aktiverer og deaktiverer funktioner og overtager foretage indstillinger.



Ved at dreje på drejeknappen foretages der indstillinger samt menu- og funktionsvalg.

Der er et grundniveau og forskellige menuer tilgængelige for navigation og indstillinger.

### **Grundniveau**

Alle rumtermostater viser på grundniveauet den aktuelle faktiske temperatur og aktive funktioner. Control har desuden en ur-funktion.

### **Menuvalg**

De tilgængelige menuer retter sig efter rumtermostatens udførelse.

**ENG**



#### **Lifestyle-funktioner (Standard, Komfort, Control)**

Har alle vigtige grundfunktioner.

**DAN**



#### **Indstillinger (Standard, Komfort, Control)**

Har avancerede funktioner og talrige indstillingsmuligheder.

**NOR**



#### **Service (Komfort, Control)**

Indholder forskellige systemparametre. En optimal afgørelse af hele anlægget kan ske via tilsvarende indstillinger.

**FIN**



#### **Tilbage**

Forlader menuvalget og går tilbage til grundniveauet.

**SWE**



- Hhv. et valgt menu og en valgt funktion vises med et blinkende symbol.
- Hvis der ikke sker en yderligere betjening, går visningen efter 5 sek. tilbage til grundniveauet.

**POL**

**RUS**




#### 4.2.1 Menu Lifestyle-funktioner

I denne menu indstilles Lifestyle-funktionerne. Afhængigt af rumtemostaternes udførelse er indstillingerne vist i grafikken tilgængelige. Nærmere informationer fremgår af de efterfølgende sider.



- Ved valget af en driftsmåde (dag-, nat-, automatisk drift) kan der kun vælges mellem de inaktive.
- Hvis der ikke sker en yderligere betjening, går visningen efter maks. 30 sek. tilbage til grundniveauet.

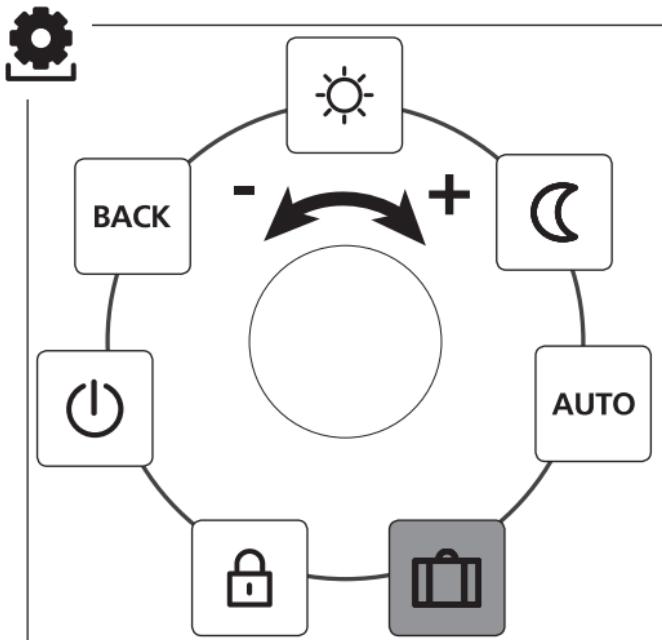

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

Standard, Komfort og Control

kun Control



- Opkalde menuvalget ved tryk.
- Vælge menuen *Lifestyle-funktioner*.
- Opkalde menuen ved gentaget tryk.
- Vælge den ønskede funktion.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

Beskrivelse	Trin
<p> <b>Dagdrift</b> <b>Standard</b> Styrer til den indstillede ønskede temperatur. <b>Komfort, Control</b> Styrer til den indstillede <i>behagelige temperatur</i> i menuen <i>Indstillinger</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bekræft valget ved tryk.</li><li>✓ Dagdriften er aktiveret.</li><li>✓ Grundniveauet vises.</li></ul>
<p> <b>Natdrift</b> <b>Standard</b> En ønsket temperatur, som er indstillet i løbet af <i>dagdriften</i>, sænkes internt med 2 °C af softwaren.   Ved en ændring af den ønskede temperatur blinks symbolet <li>➤ Bekræft valget ved tryk.</li><li>✓ Natdriften er aktiveret.</li><li>✓ Grundniveauet vises.</li></p>	



Beskrivelse	Trin
<b>AUTO</b> <b>Automatisk drift</b> <b>Standard, Komfort</b> Signalet fra et eksternt system-ur (f.eks. fra en rumtermostat Control) aktiverer hhv. dag- og natdriften. <b>Control</b> Automatisk temperaturregulering i henhold til <i>Komfort-programmer</i> i menuen <i>Indstillinger</i> .	<b>Aktivering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bekræft valget ved tryk.</li> <li>✓ Den automatiske drift er aktiveret.</li> <li>✓ Grundniveauet vises.</li> <li>✓ <b>Control:</b> Tidsskalaen vises på skærmen.</li> </ul>
<b>Feriefunktion</b> Automatisk nedsænkning til den indstillede <i>ferietemperatur</i> i menuen <i>Indstillinger</i> .	<b>Aktivering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bekræft valget ved tryk.</li> <li>➤ Indstil antallet af feriedage ved at dreje.</li> <li>➤ Bekræft indtastningen.</li> <li>✓ Feriefunktionen aktiveres med det samme.</li> <li>✓ Grundniveauet vises.</li> </ul> <p><b>Info</b> En efterfølgende ændring af den ønskede temperatur deaktiverer feriefunktionen.</p> <b>Deaktivering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bemærk betjeningstrinnene under "Aktivering".</li> <li>➤ Stil antallet af feriedage på 00 ved at dreje.</li> </ul>
	<b>ENG</b> <b>DAN</b> <b>NOR</b> <b>FIN</b> <b>SWE</b> <b>POL</b> <b>RUS</b>



Beskrivelse	Trin
 <b>Betjeningsspærre</b> Spærer rumtermostaten. Den faktiske temperatur og alle aktive funktioner vises fortsat, justeringen af den ønskede temperatur og betjeningen aktiveres.	<b>Aktivering</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bekræft valget ved tryk.</li><li>✓ Betjeningsspærren er aktiveret.</li><li>✓ Symbolet  vises.</li><li>✓ Grundniveauet vises.</li></ul> <b>Deaktivering</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Tryk på drejeknappen i &gt; 5 sekunder.</li><li>✓ Symbolet  er deaktiveret, betjeningen er igen mulig.</li></ul>
 <b>Slukke</b> Slukker for rumtermostaten. Temperaturreguleringen deaktiveres. Beskyttelsesfunktionerne ventilbeskyttelse og frostbeskyttelse forbliver aktive.	<b>Tændende</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bekræft valget ved tryk.</li><li>✓ Alle funktioner deaktiveres.</li><li>✓ Symbolet  vises.</li><li>✓ Den faktiske temperatur vises.</li></ul>
Ved rumtermostaten Control evalueres Komfort-programmerne fra <i>menuen Indstillinger</i> videre. Aktive koblingssignaler udgives til tilsluttede termostater via nedsænkningsudgangen.	<b>Tændende</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Tryk på drejeknappen i &gt; 5 sekunder.</li><li>✓ Grundniveauet vises.</li><li>✓ Alle aktive funktioner vises.</li></ul>
 <b>Tilbage</b> Forlader menuen.	<b>BACK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bekræft valget ved tryk.</li><li>✓ Visningen er i grundniveauet.</li></ul>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL


RUS



## 4.2.2 Menu Indstillinger

I denne menu kan der foretages avancerede indstillinger. Afhængigt af rumtermostatttypen er de i grafikken viste indstillinger tilgængelige. Nærmere informationer fremgår af de efterfølgende sider.

**i** Hvis der ikke sker en yderligere betjening, går visningen efter maks. 30 sek. tilbage til grundniveauet.

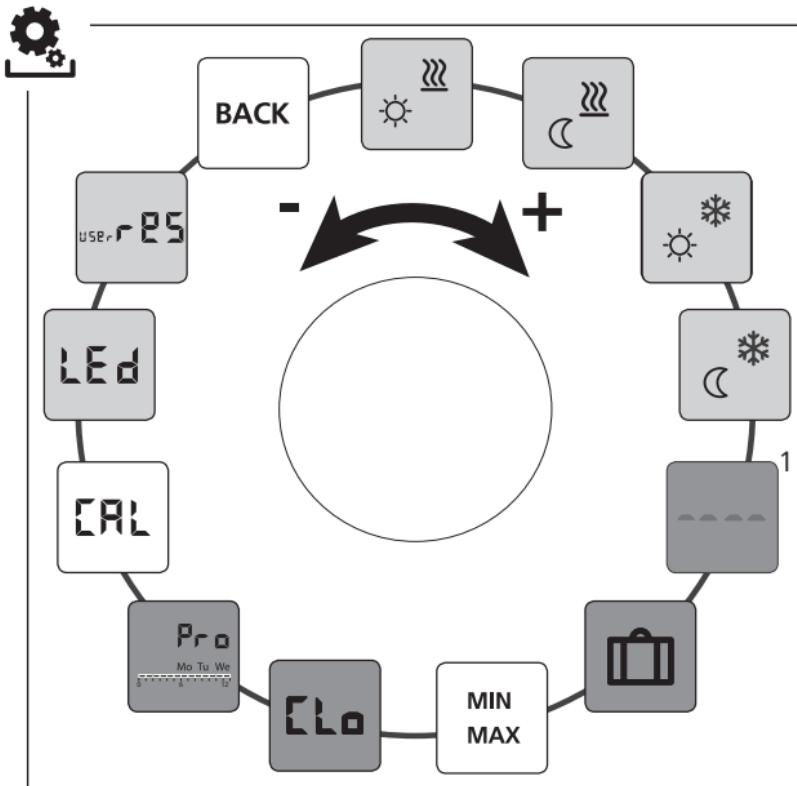

Standard, Komfort og Control

kun Control

Komfort, Control

<sup>1</sup>Vises, når der er tilmeldt en ekstern gulvsensor.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



- Opkalde menuvalget ved tryk.
- Vælg menuen *Indstillinger*.
- Opkalde menuen ved gentaget tryk.
- Vælg den ønskede indstilling.

Beskrivelse	Trin
 <b>Behagelig temperatur opvarmning</b> Indstilling af den ønskede temperatur til dagdriften.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bekræft valget ved tryk.</li><li>➤ Indstil den ønskede temperatur.</li><li>➤ Bekræft indtastningen ved tryk.</li><li>✓ Visningen befinner sig i menuen <i>Indstillinger</i>.</li></ul>
 <b>Nedsænkningstemperatur opvarmning</b> Indstilling af den ønskede temperatur til natdrift.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bekræft valget ved tryk.</li><li>➤ Indstil den ønskede temperatur.</li><li>➤ Bekræft indtastningen.</li><li>✓ Visningen befinner sig i menuen <i>Indstillinger</i>.</li></ul>
 <b>Behagelig temperatur køling</b> Indstilling af den ønskede temperatur til dagdriften.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bekræft valget ved tryk.</li><li>➤ Indstil den ønskede temperatur.</li><li>➤ Bekræft indtastningen.</li><li>✓ Visningen befinner sig i menuen <i>Indstillinger</i>.</li></ul>
 <b>Nedsænkningstemperatur køling</b> Indstilling af den ønskede temperatur til natdrift.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bekræft valget ved tryk.</li><li>➤ Indstil den ønskede temperatur.</li><li>➤ Bekræft indtastningen.</li><li>✓ Visningen befinner sig i menuen <i>Indstillinger</i>.</li></ul>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



Beskrivelse	Trin
 <b>Ekstern gulvsensor</b> Indstilling af minimums-gulvvarmetemperatur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bekræft valget ved tryk.</li> <li>➤ Foretag indstillingen.</li> <li>➤ Bekræft indtastningen.</li> <li>✓ Visningen blinker og befinner sig i menuen <i>Indstillinger</i>.</li> </ul>
 <b>Ferietemperatur</b> Indstilling af den ønskede temperatur til <i>Feriefunktion</i> i menuen <i>Lifestyle-funktioner</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bekræft valget ved tryk.</li> <li>➤ Indstil den ønskede temperatur.</li> <li>➤ Bekræft indtastningen.</li> <li>✓ Visningen befinder sig i menuen <i>Indstillinger</i>.</li> </ul>
 <b>Temperaturbegrænsning</b> Indstilling af den ønskede temperatur, som kan indstilles som minimum og maksimum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bekræft valget ved tryk.</li> <li>➤ Indstil minimumstemperaturen.</li> <li>➤ Bekræft indtastningen.</li> <li>➤ Indstil den maksimale temperatur.</li> <li>➤ Bekræft indtastningen.</li> <li>✓ Visningen befinder sig i menuen <i>Indstillinger</i>.</li> </ul>
 <b>Tidsangivelser</b> Indstilling af klokkeslæt og ugedag.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bekræft valget ved tryk.</li> <li>➤ Indstil klokkeslæt (hh:mm) og ugedag ved at dreje og overtag ved at trykke.</li> <li>✓ Visningen befinder sig i menuen <i>Indstillinger</i>.</li> </ul>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



Beskrivelse	Trin						
<p> <b>Komfort-programmer</b> I den automatiske drift sker der en styring af Komfort-programmerne med koblingstiderne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uge (man-søn)</li> <li>• Hverdage (man-fre)</li> <li>• Weekend (lør-søn)</li> <li>• Dag (man, tirs, ons, tors, fre, lør, søn)</li> </ul> <p>Hver ugedag kan indeholde fire koblingstider (P1 - P4). Når starttiden er nået styres der til den behagelige temperatur. Uden for koblingstiderne sker styringen ved hjælp af nedsænkningstemperaturen. De fordefinerede koblingstider kan tilpasses individuelt:</p> <table> <tbody> <tr> <td>Man - fre:</td> <td>Kl. 5.00 - 8.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kl. 15.00 - 22.00</td> </tr> <tr> <td>Lør - søn:</td> <td>Kl. 6.00 - 23.00</td> </tr> </tbody> </table> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den automatiske drift skal aktiveres.</li> <li>• I menuen <i>Indstillinger</i> skal de behagelige temperaturer og nedsænkningstemperaturen være indstillet.</li> <li>• De aktuelle tidsangivelser skal være indstillet.</li> <li>• Hvis tilsluttede rumtermostater er i automatisk drift, sørger Komfort-programmerne for et skift mellem dag- og natdrift.</li> </ul>	Man - fre:	Kl. 5.00 - 8.00		Kl. 15.00 - 22.00	Lør - søn:	Kl. 6.00 - 23.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Bekræft valget ved tryk.</li> <li>✓ Visningen springer til oversigten af Komfort-programmer, på skærmen vises "day".</li> <li>➢ Vælg og aktivér et Komfort-program.</li> <li>➢ Vælg en koblingstid (P1 til P4).</li> <li>➢ Indstil hver start- og sluttid ved at dreje og overtog ved at trykke.</li> <li>➢ Skift til oversigten over Komfort-programmerne med "BACK".</li> <li>➢ Indstil yderligere koblings-tider eller skift til menuen <i>Indstillinger</i> med "BACK".</li> </ul>
Man - fre:	Kl. 5.00 - 8.00						
	Kl. 15.00 - 22.00						
Lør - søn:	Kl. 6.00 - 23.00						

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



Beskrivelse	Trin										
 <b>Temperaturkorrektur</b> Korrigerer en afvigende måling af den interne sensors faktiske temperatur med $\pm 2^{\circ}\text{C}$ i $0,1^{\circ}\text{C}$ -trin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bekræft valget ved tryk.</li> <li>➤ Indstil korrekturværdien.</li> <li>➤ Bekræft indtastningen.</li> <li>✓ Visningen befinner sig i menuen <i>Indstillinger</i>.</li> </ul>										
 <b>Skærmbelysning</b> Indstiller skærmbelysningens lysstyrke i fem trin: <table> <tr><td>0</td><td>Fra</td></tr> <tr><td>25</td><td>Trin 1</td></tr> <tr><td>50</td><td>Trin 2</td></tr> <tr><td>75</td><td>Trin 3</td></tr> <tr><td>100</td><td>Trin 4</td></tr> </table> <p><b>i</b> Indstillingens visning signaleres med tidsskalaen.</p>	0	Fra	25	Trin 1	50	Trin 2	75	Trin 3	100	Trin 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bekræft valget ved tryk.</li> <li>➤ Indstil skærmbelysningens lysstyrke.</li> <li>➤ Bekræft indtastningen.</li> <li>✓ Menuen <i>Indstillinger</i> vises.</li> </ul>
0	Fra										
25	Trin 1										
50	Trin 2										
75	Trin 3										
100	Trin 4										
 <b>Fabriksindstillinger</b> Genetablerer leveringstilstanden. Alle foretagne indstillinger nulstilles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bekræft valget ved tryk.</li> <li>➤ For at nulstille registreringen vælges "Yes" (Ja).</li> <li>➤ Tryk på drejeknappen i 5 sekunder.</li> <li>✓ Der sker en genstart. Herefter vises grundniveauet.</li> </ul> <p><b>i</b> Registreringen "No" (Nej) afbryder processen.</p>										
 <b>Tilbage</b> Forlader menuen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bekræft valget ved tryk.</li> <li>✓ Grundniveauet vises.</li> </ul>										

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



## 4.2.3 Menu service

### OBS!

#### Anlægsskader!

Fejlbehæftede konfigurationer kan føre til fejl og anlægsskader.

- Indstillinger må udelukkende gennemføres af autoriserede fagfolk.

#### Rumtermostat Komfort og Control!

Ved de pågældende indstillinger af systemparametre kan der ske en optimal afstemning af hele anlægget. For at forhindre en fejlbehæftet konfiguration er denne menu beskyttet med en 4-cifret PIN-kode (standard: 1234).

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

- Opkalde menuvalget ved tryk.
- Vælg menuen *Parametre*.
- Opkalde menuen ved gentaget tryk.
- Vælg menu-registreringen "Kode".
- Aktivér PIN-indtastningen via tryk.
- Indtast den 4-cifrede PIN-kode (standard: 1234). Vælg de enkelte cifre ved at dreje og bekræft ved at trykke.
- Start indtastningen ved at aktivere funktionen "PAr".
- Vælg parameterne numrenes enkelte cifre ved at dreje og bekræft ved at trykke.
- Aktivér indtastningen ved at vælge "SET" og trykke.
- Foretag indstillingen svarende til den efterfølgende parameterliste.
- Gå tilbage til grundniveauet med 2 x "BACK".



Hvis der ikke sker en yderligere betjening, går visningen efter maks. 30 sek. tilbage til grundniveauet.



Nr.	Beskrivelse	Indstilling
010	<b>Varmesystem</b> Indstiller det eksisterende varmesystem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gulvvarme Standard (FBH St.)</li> <li>• Gulvvarme lavenergi (FBH NE)</li> <li>• Radiator (RAD)</li> <li>• Konvektor passiv (KON pas)</li> <li>• Konvektor aktiv (KON akt)</li> </ul>	0 = FBH St. 1 = FBH NE 2 = RAD 3 = KON pas 4 = KON akt  <i>Standard: 0</i>
020	<b>Spærre køling</b> Deaktivérer funktionen køling.	0 = aktiveret 1 = deaktiveret  <i>Standard: 0</i>
030	<b>Betjeningsspærre</b> Beskytter deaktiveringen af betjeningsspærreren med en PIN-kode.	0 = deaktiveret 1 = aktiveret  <i>Standard: 0</i>
031	<b>PIN-kode betjeningsspærre</b> Indstiller PIN-koden til parameter 30.	0 ... 9999  <i>Standard: 0000</i>
040	<b>Ekstern sensor (kun Control)</b> Tilmelding af en ekstern rum- eller gulvsensor. Tilmeldingen af en rumsensor deaktivérer den interne sensor. Ved brug af en gulvsensor kan minimumsgulvtemperaturen indstilles via menuen <i>Indstillinger</i> .	0 = ingen ekstern sensor 1 = rumsensor 2 = gulvsensor  <i>Standard: 0</i>
041	<b>Korrektur faktisk temperatur ekstern sensor (kun Control)</b> Korrigerer en afvigende måling af den faktiske temperatur.	-2 ... +2 °C  <i>Standard: 0 °C</i>
050	<b>Varighed af skærbelysningen</b> Indstiller den tid, som skærmen fortsat blyses efter betjeningen.	0 ... 30 sek. i 5 sek. Trin  <i>Standard: 15 sek</i>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



Nr.	Beskrivelse	Indstilling
090	<b>Signalering koblingsudgang</b> Signalerer styringen af aktuatorer via et blinkende opvarmnings- eller kølesymbol.	0 = deaktiveret 1 = aktiveret  <i>Standard: 1</i>
110	<b>Effektretning koblingsudgang</b> Indstiller effektretningen for de tilsluttede aktuatorer: <ul style="list-style-type: none"><li>• Normally closed (NC)</li><li>• Normally open (NO)</li></ul>	0 = NC 1 = NO  <i>Standard: 0</i>
161	<b>Frostbeskyttelsestemperatur</b> Aktiverer frostbeskyttelsestemperaturen ved underskridelse af den indstillede temperatur.	5 ... 10 °C  <i>Standard: 5</i>
170	<b>Smart start/Smart stop-funktion (kun Control)</b> Tilpasser sig rummets temperaturegenskaber.	0 = deaktiveret 1 = aktiveret  <i>Standard 1</i>
190	<b>Ventilbeskyttelsesfunktion</b> Cyklisk åbning af ventilen for at forhindre, at den sidder fast.	0 ... 28 dage  <i>Standard: 14</i>
191	<b>Ventilstyringsvarighed</b> Tid til styring af aktuatorer til gennemførsel af ventilbeskyttelsesfunktionen.	0 ... 10 min  <i>Standard: 5 min</i>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

## 5 Komfort- og beskyttelsesfunktioner

### 5.1 Komfortfunktioner

For brugerens komfort indeholder rumtermostaten funktionerne til styring af den behagelige temperatur.

#### 5.1.1 Smart start/Smart stop-funktion

##### Kun rumtermostat Control

Smart start/Smart stop-funktionen (parameter 170) beregner automatisk de nødvendige forløbstider, for at den indstillede behagelige temperatur er klar ved Komfort-programmernes start- og sluttid.

#### 5.1.2 Change over opvarmning/køling

##### Rumtermostat Komfort, Control

Change Over-funktionen skifter hele anlægget via et eksternt signal mellem opvarmning og køling.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

### 5.2 Beskyttelsesfunktioner

Rumtermostaten er udstyret med beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre skader ved hele anlægget.

#### 5.2.1 Ventilbeskyttelsesfunktion

I tider uden ventilstyring (f.eks. uden for opvarmningsperioden) åbnes alle ventiler cyklist. Derved forhindres det, at ventilerne sidder fast (parametre 190 og 191).

#### 5.2.2 Frostbeskyttelsesfunktion

Uafhængigt af driftsmåden er rumtermostaten udstyret med en frostbeskyttelsesfunktion (parameter 161). Efter en underskridelse af frostbeskyttelsestemperaturen styres alle tilsluttede aktuatorer og ventilerne åbnes.

## 6 Vedligeholdelse

### 6.1 Fejlafhjælpning

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

Visning	Betydning	Mulig afhjælpning
- - -	Måletemperatur intern/ekstern sensor overskredet	<b>Intern sensor/rumsensor</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Fjern fremmede varmekilder i de direkte omgivelser og vent, indtil sensoren er kølet af.</li><li>Placér evt. rumsensoren på ny.</li><li>Kontrollér rumtermostaten/rumsensoren og få den evt. udskiftet.</li></ul> <b>Gulvsensor</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollér gulvsensoren og få den evt. udskiftet.</li></ul>
0004	Fejl ekstern sensor (rum-/gulvsensor)	<ul style="list-style-type: none"><li>Ingen ekstern sensor tilsluttet.</li><li>Genetablér fabriksindstillinger.</li><li>Deaktivér den eksterne sensor i menuen <i>Service</i> under Parameter 040.</li><li>Kontrollér den eksterne sensor og få den evt. udskiftet.</li></ul>
0010	Fejl intern sensor	<ul style="list-style-type: none"><li>Genetablér fabriksindstillinger.</li><li>Kontrollér rumtermostaten og få den evt. udskiftet.</li></ul>

## 6.2 Rengøring

Brug en tør, opløsningsmiddelfri, blød klud til rengøringen.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



Denne manual er ophavsretligt beskyttet. Vi forbeholder os alle rettigheder. Uden producentens forudgående samtykke må der hverken foretages komplet eller delvis kopiering, reproduktion, forkortelse eller videregivelse, hverken af mekanisk eller elektronisk art.  
© 2015

131776.1535

# Sisältö

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

<b>1 Tätä käyttöopasta koskien.....</b>	<b>49</b>
1.1 Käyttöoppaan voimassaolo, säilytys ja välittäminen eteenpäin	49
1.2 Kuvakkeet	49
<b>2 Turvallisuus .....</b>	<b>50</b>
2.1 Määräystenmukainen käyttö	50
2.2 Yleiset turvallisuusohjeet	50
<b>3 Laitteen yleiskuva .....</b>	<b>52</b>
<b>4 Käyttö .....</b>	<b>53</b>
4.1 Asetuslämpötilan asettaminen	53
4.2 Valikossa liikkuminen ja asetukset	53
4.2.1 Valikko Elintapatoiminnot	55
4.2.2 Asetusvalikko	59
4.2.3 Huoltovalikko	64
<b>5 Mukavuus- ja suojaustoiminnot .....</b>	<b>67</b>
5.1 Mukavuustoiminnot	67
5.1.1 Älykäynnistys/älypysäytystoiminto	67
5.1.2 Vaihtopiste lämmitys/jäähdytys	67
5.2 Suojaustoiminnot	67
5.2.1 Venttiilinsuojaustoiminto	67
5.2.2 Pakkasenestotoiminto	67
<b>6 Huolto.....</b>	<b>68</b>
6.1 Vianetsintä	68
6.2 Puhdistus	69

# 1 Tätä käyttöopasta koskien

## 1.1 Käyttöoppaan voimassaolo, säilytys ja välittäminen eteenpäin

Tämä opas on voimassa kaikille huonelämpötilasäätimille, joiden tyypitunnus on

- RD 40203-10 – Vakio 24 V,
- RD 20203-10 – Vakio 230 V,
- RD 45203-40 – Mukavuus 24 V,
- RD 25203-40 – Mukavuus 230 V,
- RD 45203-60 – Ohjaus 24 V,
- RD 25203-60 – Ohjaus 230 V,

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

Tämä opas sisältää laitteen käytööä varten tarpeellisia tietoja. Eri laitetyyppien erot esitetään kutsumalla huonelämpötilasäätimet nimillä "Vakio", "Mukavuus" ja "Ohjaus". Lue ohjeet kokonaan ja perusteellisesti ennen laitteiden käytööä. Säilytä ohjeet ja anna ne seuraavalle käyttäjälle. Tämän oppaan lukeminen ja lataaminen onnistuu osoitteessa [www.ezr-home.de](http://www.ezr-home.de).

## 1.2 Kuvakkeet

Tässä oppaassa käytetään seuraavia kuvakkeita:



**Vaaramerkki:** Viittaa vaaratilanteeseen



**Tiedot:** Viittaa tärkeään tai hyödylliseen tietoon

- Käyttäjän toiminta
- ✓ Toiminnan tulos
- Lista ilman kiinteää järjestystä
- 1., 2. Lista, jossa on kiinteä järjestys

## 2 Turvallisuus

### 2.1 Määräystenmukainen käyttö

Huoneyksikkö ohjaa suoraan tai kytketyn yksikön kautta siihen kytettyjä termisiä servomoottoreita huonekohtaisessa lämmitysjärjestelmässä. Mallista riippuen se soveltuu 24 V tai 230 V järjestelmille. Laitetta käytetään

- kiinteissä paikallisissa asennuksissa,
- tosilämpötilan (huonelämpötilan) mittamiseen,
- asetuslämpötilan (mukavuuslämpötilan) asettamiseen,
- asetuslämpötilan säätämiseen ohjaamalla servomoottoreita lämmityskäytössä (Vakio) tai lämmitys-/jäähdtyskäytössä (Mukavuus, Ohjaus) määrätyssä tilassa,
- ulkoisen anturin kytkemiseen (Ohjaus).

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

Kaikki muu käyttö ja laitteiden muutokset ovat nimenomaisesti kiellettyjä ja aiheuttavat vaaratilanteita, joista valmistaja ei otta vastuuta.

### 2.2 Yleiset turvallisuusohjeet

Huomioi kaikki tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet henkilö- ja esinevahinkojen estämiseksi.

- Vain valtuutettu ammattisähkömies saa avata laitteen tämän ollessa jännitteeton.
- Katkaise verkkojännite ennen laitteen avaamista ja varmista, ettei sitä voida kytkeä päälle vahingossa.
- Käytä laitetta vain sen ollessa moitteettomassa kunnossa.
- Noudata laitteen tehorajoituksia ja ympäristöolosuhteita.
- Henkilöt tai lapset, joiden ruumiilliset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittäviä tietoja tai kokemuksia, eivät saa käyttää laitetta muuten kuin huoltajansa valvonnassa tai opastamana.

- Varmista, että lapset eivät voi leikkiä laitteen kanssa. Tarvittaessa lapsia on valvottava.
- Kytke hätätapauksessa koko huonekohtainen säätöjärjestelmä pois päältä.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

### 3 Laitteen yleiskuva



Näyttö

Kiertonappula, jossa käänös-painalais-mekanismi ja tiheä lukitus

#### Huonelämpötilan säädin

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

Typpi	Kuvake	Merkitys	Kuvake	Merkitys
Vakio Mukavuus Ohjaus		Valikko Elintapatoiminnot		Lämpötilayksikkö
		Säätövalikko		Ohje-/tosilämpötila
		Lämmitys		Vähimmäislämpötila
		Käytöeste		Enimmäislämpötila
		Sammuttaminen		Syötön teko/vahvistus
	<b>AUTO</b>	Automaattikäyttö		Tosilämpötilamittauksen korjaus
		Päiväkäyttö		Paluu
		Yökäyttö		
		Huoltovalikko		
		Jäähdys		Näyttövalaistus
		Lomatoiminto		Tehdasasetukset
		Kellonaika		Aikamääritteet
Mo – Su		Viikonpäivä		Mukavuusohjelmat
		Aika-asteikko		Lattian vähimmäislämpötilan asettaminen <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Näytetään, kun ulkoinen lattia-anturi on ilmoitettu järjestelmään.

## 4 Käyttö



### **VAROITUS**

#### **Nieleminen voi aiheuttaa hengenvaarant!**

Kiertonappula on irrotettavissa, lapsi voi niellä sen.

➤ Älä säilytä nappulaa lasten ulottuvilla.

### **4.1 Asetuslämpötilan asettaminen**



Asetuslämpötila asetetaan kiertämällä kiertonappulaa myötä- tai vastapäivään. Kiertonappulan kiertäminen vastapäivään laskee lämpötilaa ja myötäpäivään nostaa sitä.



#### **Huonekohtaiset lämpötilasäätimet Mukavuus ja Ohjaus**

Mukavuuslämpötiloja voidaan tallentaa päivä- ja yökäyttöä varten. Tallennettu lämpötila astuu voimaan, kun päivä- ja yökäytön välillä vaihdetaan, joko manuaalisesti tai automatisesti. Asetuslämpötilaa voidaan muuttaa kiertonappulan avulla voimassa olevasta käyttötavasta riippumatta. Lisätietoja löytyy luvusta *Valikko Elintapatoiminnot*.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

### **4.2 Valikossa liikkuminen ja asetukset**

Valikossa liikutaan ja huonelämpötila säädetään kiertonappulan avulla.



Kiertonappulaa painamalla siirrytään valikosta toiseen, kytketään toimintoja päälle tai pois päältä ja vahvistetaan tehdyt asetukset.



Kiertonappulaa kiertämällä tehdään asetuksia ja valitaan valikoita ja toimintoja.

On olemassa yksi perustaso ja erilaisia valikoita.

## Perustaso

Huonekohtaisten lämpötilasäätimien perustasossa näkyvät tosi-lämpötila ja voimassa olevat toiminnot. Ohjaus-mallissa on lisäksi kellotoiminto.

## Valikon valinta

Huoneyksikön mallista riippuu, mitä valikoita voidaan käyttää.

ENG



### Elintapatoiminnot (Vakio, Mukavuus, Ohjaus)

Sisältää kaikki tärkeät perustoiminnot.

DAN



### Asetukset (Vakio, Mukavuus, Ohjaus)

Sisältää toimintolaajennuksia ja lukuisia asetusmahdolli-suksia.

NOR



### Huolto (Mukavuus, Ohjaus)

Sisältää erilaisia järjestelmäparametreja. Vastaavilla ase-tuksilla voidaan säättää koko laitteisto parhaalla mahdol-lisella tavalla.

FIN

SWE

POL

RUS



### Paluu

Paluu valikosta ja siirtyminen perustasolle.



- Valittu valikko tai toiminto näkyy vilkkuvana kuvakkeena.
- Jos mitään ei tehdä, palaa näyttö perustasolle 5 s kulut-tua.




#### 4.2.1 Valikko Elintapatoiminnot

Tässä valikossa tehdään elintapatoimintojen asetukset. Kuvassa esitettyt asetukset ovat käytettävissä huoneyksikön mallista riippuen. Lisätietoja löytyy seuraavilta sivuilta.



- Jotakin käyttötapaa valittaessa (päivä-, yö- tai automatiikkakäyttö) voidaan valita vain niitä, jotka eivät ole voimassa.
- Jos 30 s kuluessa säädintä ei käytetä, palataan perus tasolle.

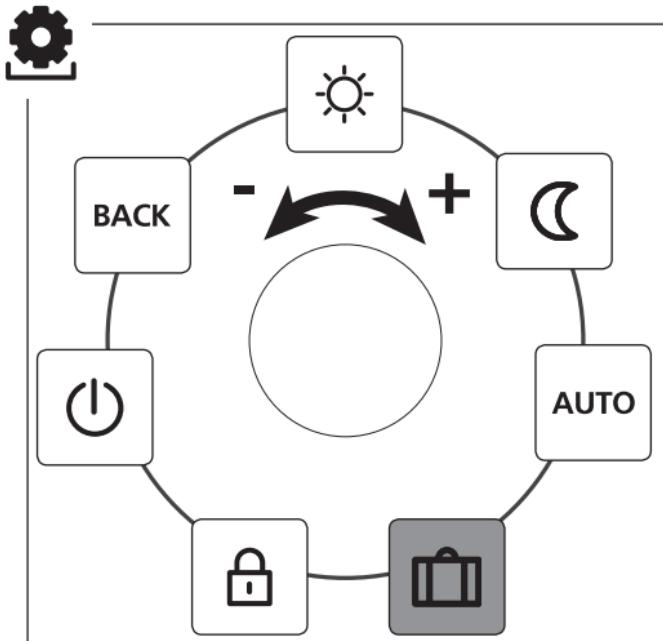

Vakio, Mukavuus ja Ohjaus

vain Ohjaus

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



- Valitse valikko painamalla nappulaa.
- Valitse *Elintapatoiminnot*.
- Siirry valikkoon painamalla uudestaan.
- Valitse haluamasi toiminto.

Kuvaus	Vaiheet
 <b>Päiväkäyttö:</b>  <b>Vakio</b> Sääö asetetun asetuslämpötilan mukaan.  <b>Mukavuus, Ohjaus</b> Sääö tapahtuu asetetun <i>Mukavuuslämpötilan</i> mukaan valikossa <i>Asetukset</i> .	➤ Vahvista valintasi painamalla uudestaan. ✓ Päiväkäyttö on käytössä. ✓ Näytössä näkyy perustaso.
 <b>Yökäyttö</b>  <b>Vakio</b> <i>Päiväkäyttöä</i> varten asetettua lämpötilaa lasketaan 2 °C:lla.   Asetuslämpötilan muuttamisen yhteydessä kuvake vilkkuu.  Muuttunut lämpötila hyväksytään päiväkäyttöä varten. Sen jälkeen ohjelmisto laskee uudestaan yökäytön alennetun lämpötilan.	➤ Vahvista valintasi painamalla uudestaan. ✓ Yökäyttö on käytössä. ✓ Näytössä näkyy perustaso.
 <b>Mukavuus, Ohjaus</b> Sääö asetettuun <i>Alennuslämpötilaan</i> tehdään valikossa <i>Asetukset</i> .	

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



Kuvaus	Vaiheet
<p> <b>Automaattikäyttö</b></p> <p><b>Vakio, Mukavuus</b> Ulkoinen järjestelmäkellon signaali (esim. Ohjaus-huoneyksiköstä) ottaa käyttöön päivä- tai yökäyttötavan.</p> <p><b>Ohjaus</b> Lämpötilan automaattinen ohjaus Mukavuus-ohjelmien mukaan valikossa ü Asetukset.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vahvista valintasi painamalla uudestaan.</li> <li>✓ Automaattikäyttö on käytössä.</li> <li>✓ Näytössä näkyy perustaso.</li> <li>✓ <b>Ohjaus:</b> Näytössä näkyy aikajana.</li> </ul>
<p> <b>Lomatoiminto</b> Lämpötilan automaattinen lasku asetettuun Lomalämpötilaan valikossa Asetukset.</p>	<p><b>Käyttöönotto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vahvista valintasi painamalla uudestaan.</li> <li>➤ Säädä lomapäivien lukumääri kiertämällä nappulaa.</li> <li>➤ Vahvista asetus.</li> <li>✓ Lomatoiminto astuu heti käyttöön.</li> <li>✓ Näytössä näkyy perustaso.</li> </ul> <p> Lomatoiminto poistuu käytöstä, kun asetuslämpötilaa muutetaan myöhemmin.</p> <p><b>Käytöstä poistaminen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tee niin kuin kappaleessa "Käyttöönotto".</li> <li>➤ Säädä lomapäivien lukumääri 00:aan kiertämällä nappulaa.</li> </ul>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



Kuvaus	Vaiheet
 <b>Käyttöeste</b> Sulkee huonelämpötilan säätmien. Tosilämpötila ja kaikki käytössä olevat toiminnot näkyvät edelleen näytössä, asetuslämpötilan muuttaminen ja laitteen käyttö estäään.	<b>Käyttöönotto</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Vahvista valintasi painamalla uudestaan.</li><li>✓ Käyttöeste astuu voimaan.</li><li>✓ Näytössä näkyy kuvake [1].</li><li>✓ Näytössä näkyy perustaso.</li></ul> <b>Käytöstä poistaminen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Paina kiertonappulaa yli 5 s ajan.</li><li>✓ Kuvake  sammuu, käyttö on taas sallittu.</li></ul>
 <b>Sammuttaminen</b> Sammuttaa huonekohtaisen lämpötilasäätimen. Lämpötilan säättäminen lakkaa. Suojatoiminnot venttiilisuojaus ja pakkasenesto pysyvät käytössä.  Ohjaus-mallisessa säätimessä jatkuu <i>Asetusvalikon</i> mukavuusohjelmien käsitteily. Saapuvat kytkentäsignaalit välitetään kytketyille säätimille alennuslähdon kautta.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Vahvista valintasi painamalla uudestaan.</li><li>✓ Kaikki toiminnot poistuvat käytöstä</li><li>✓ Näytössä näkyy kuvake </li><li>✓ Näytössä näkyy tosi-lämpötila.</li></ul> <b>Kytkeminen päälle</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Paina kiertonappulaa yli 5 s ajan.</li><li>✓ Näytössä näkyy perustaso.</li><li>✓ Näytössä näkyvät kaikki käytössä olevat toiminnot.</li></ul>
 <b>Paluu</b> Poistuminen valikosta.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Vahvista valintasi painamalla uudestaan.</li><li>✓ Näytössä näkyy perustaso.</li></ul>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS




## 4.2.2 Asetusvalikko

Tässä valikossa voidaan tehdä lisäasetuksia. Kuvassa esitetyt asetukset ovat käytettävissä huoneyksikön mallista riippuen. Lisätietoja löytyy seuraavilta sivuilta.



Jos 30 s kuluessa säädintä ei käytetä, palataan perustasolle.

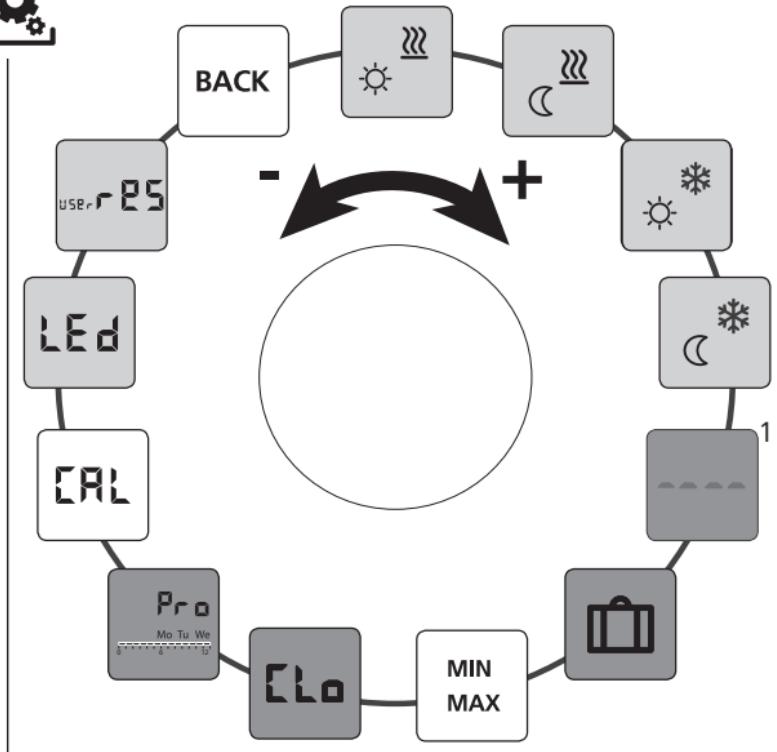

Vakio, Mukavuus ja Ohjaus



vain Ohjaus



Mukavuus, Ohjaus

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



- Valitse valikko painamalla nappulaa.
- Valitse valikko *Asetukset*.
- Siirry valikkoon painamalla uudestaan.
- Valitse haluamasi asetus.

Kuvaus	Vaiheet
 <b>Lämmityksen mukavuuslämpötila</b> Päiväkäytön asetuslämpötilan valinta.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Vahvista valintasi painamalla uudestaan.</li><li>➤ Säädä asetuslämpötila.</li><li>➤ Vahvista syöttö painamalla.</li><li>✓ Näytössä näkyvä valikko <i>Asetukset</i>.</li></ul>
 <b>Lämmityksen alennuslämpötila</b> Yökäytön lämpötilan valinta.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Vahvista valintasi painamalla uudestaan.</li><li>➤ Säädä asetuslämpötila.</li><li>➤ Vahvista asetus.</li><li>✓ Näytössä näkyvä valikko <i>Asetukset</i>.</li></ul>
 <b>Jäähdtyksen mukavuuslämpötila</b> Päiväkäytön asetuslämpötilan valinta.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Vahvista valintasi painamalla uudestaan.</li><li>➤ Säädä asetuslämpötila.</li><li>➤ Vahvista asetus.</li><li>✓ Näytössä näkyvä valikko <i>Asetukset</i>.</li></ul>
 <b>Jäähdtyksen alennuslämpötila</b> Yökäytön lämpötilan valinta.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Vahvista valintasi painamalla uudestaan.</li><li>➤ Säädä asetuslämpötila.</li><li>➤ Vahvista asetus.</li><li>✓ Näytössä näkyvä valikko <i>Asetukset</i>.</li></ul>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



Kuvaus	Vaiheet
 <p><b>Ulkoinen lattia-anturi</b> Asetetaan lattian vähimmäislämpötila.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vahvista valintasi painamalla uudestaan.</li> <li>➤ Aseta haluamasi lämpötila.</li> <li>➤ Vahvista asetus.</li> <li>✓ Näytöön vilkkuu ja siinä näkyy valikko <b>Asetukset</b>.</li> </ul>
 <p>Tämä toiminto näkyy, jos valikossa <i>Huolto</i> kohdassa Parametri 040 ulkoinen lattia-anturin kytkeminen on ilmoitettu.</p>	
 <p><b>Lomalämpötila</b> Tässä asetetaan asetuslämpötila toiminnolle <i>Loma</i> valikossa <i>Elinnapatoiminnot</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vahvista valintasi painamalla uudestaan.</li> <li>➤ Säädä asetuslämpötila.</li> <li>➤ Vahvista asetus.</li> <li>✓ Näytössä näkyy valikko <b>Asetukset</b>.</li> </ul>
 <p><b>Lämpötilarajat</b> Tässä asetetaan säädettyväni asetuslämpötilan ala- ja yläraja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vahvista valintasi painamalla uudestaan.</li> <li>➤ Valitse alin lämpötila.</li> <li>➤ Vahvista asetus.</li> <li>➤ Valitse ylin lämpötila.</li> <li>➤ Vahvista asetus.</li> <li>✓ Näytössä näkyy valikko <b>Asetukset</b>.</li> </ul>
 <p><b>Aikamääritteet</b> Kellonajan ja viikonpäivän asettaminen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vahvista valintasi painamalla uudestaan.</li> <li>➤ Valitse kellonaika (hh:mm) ja viikonpäivä kiertämällä nappulaa ja vahvista valinta painamalla.</li> <li>✓ Näytössä näkyy valikko <b>Asetukset</b>.</li> </ul>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

Kuvaus	Vaiheet
<p> <b>Mukavuusohjelmat</b> Automaattikäytön aikana säätö noudattaa mukavuusohjelmien kytkentääikoja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Viikko (ma-su)</li><li>• Arkipäivät (ma-pe)</li><li>• Viikonloppu (la-su)</li><li>• Päivä (ma, ti, ke, to, pe, la, su)</li></ul> <p>Yhtä viikonpäivää varten voidaan asettaa neljä kytkentääikaa (P1- P4). Mukavuuslämpötilan mukainen säätö käynnistyy käynnistysajan saavuttua. Kytkentääikojen ulkopuolella säätö noudattaa alennuslämpötilaa. Esimääritettyjä kytkentääikoja voidaan sovittaa yksilöllisesti:</p> <p>Ma-pe: Klo 5.00 - 8.00 Klo 15.00 - 22.00</p> <p>La - Su: Klo 6.00 - 23.00</p> <p> • Automaattikäytön on oltava käytössä. • <i>Asetusvalikossa</i> on oltava asetettuna mukavuus- ja alennuslämpötilat. • Tarvittavat aikamääritteet on asetettava etukäteen. • Jos kytketyt huonesäätimet ovat automatiikkakäytössä, mukavuusohjelmat kytkevät yökäytön päälle.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Vahvista valintasi painamalla uudestaan.</li><li>✓ Näyttö siirtyy mukavuusohjelmien yhteenvetoon, näytössä näkyy "day".</li><li>➢ Valitse mukavuusohjelma ja ota se käyttöön.</li><li>➢ Valitse kytkentääika (P1 – P4).</li><li>➢ Valitse alku- ja loppuaika kiertämällä nappulaa ja vahvista se painamalla.</li><li>➢ Siirry mukavuusohjelmien yhteenvetoon valitsemalla "BACK".</li><li>➢ Aseta muita kytkentääikoja tai siirry valikoon <i>Asetukset</i> kohdassa "BACK".</li></ul>



Kuvaus	Vaiheet										
 <p><b>Lämpötilakorjaus</b> Sillä voidaan korjata sisäisen anturin lämpötilamittauksen poikkeama <math>\pm 2^{\circ}\text{C}</math> <math>0,1^{\circ}\text{C}</math>: välein.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vahvista valintasi painamalla uudestaan.</li> <li>➤ Aseta korjausarvo.</li> <li>➤ Vahvista asetus.</li> <li>✓ Näytössä näkyy valikko Asetukset.</li> </ul>										
 <p><b>Näyttövalaistus</b> Näytön kirkkausasteita on viisi:</p> <table> <tr><td>0</td><td>Pois päältä</td></tr> <tr><td>25</td><td>Taso 1</td></tr> <tr><td>50</td><td>Taso 2</td></tr> <tr><td>75</td><td>Taso 3</td></tr> <tr><td>100</td><td>Taso 4</td></tr> </table> <p> Asetus näkyy aikajanan muodossa.</p>	0	Pois päältä	25	Taso 1	50	Taso 2	75	Taso 3	100	Taso 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vahvista valintasi painamalla uudestaan.</li> <li>➤ Valitse näytön kirkkausaste.</li> <li>➤ Vahvista asetus.</li> <li>✓ Näytössä näkyy valikko Asetukset.</li> </ul>
0	Pois päältä										
25	Taso 1										
50	Taso 2										
75	Taso 3										
100	Taso 4										
 <p><b>Tehdasasetukset</b> Palauttaa laitteen alkuperäiset asetukset. Kaikki muutokset hylätään.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vahvista valintasi painamalla uudestaan.</li> <li>➤ Palauta tehdasasetukset valitsemalla "Yes" (Kyllä).</li> <li>➤ Paina kiertonappulaa 5 s ajan.</li> <li>✓ Laite käynnistyy uudestaan. Sen jälkeen näytössä näkyy perustaso.</li> </ul> <p> Keskeytä valitsemalla "No" (Ei).</p>										
 <p><b>Paluu</b> Palaaminen valikosta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vahvista valintasi painamalla uudestaan.</li> <li>✓ Näytössä näkyy perustaso.</li> </ul>										

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



### 4.2.3 Huoltovalikko

#### **HUOM!**

#### **Laitteistovahinko!**

Vialliset asetukset voivat aiheuttaa virheitä ja laitteistovahinkoja.

➤ Vain valtuutetut ammattihenkilöt saavat tehdä nämä asetukset.

#### **Huonekohtaiset lämpötilasäätimet Mukavuus ja Ohjaus.**

Vastaavilla järjestelmäasetuksilla voidaan säättää koko laitteisto parhaalla mahdollisella tavalla. Virheellisten asetusten estämiseksi tämä valikko on suojattu 4-numeroisella PIN-koodilla (vakio: 1234).

**ENG**

- Valitse valikko painamalla nappulaa.
- Valitse valikko *Parametrit*.
- Siirry valikkoon painamalla uudestaan.
- Valitse valikkokohta "Code".
- Siirry PIN-numeron syöttöön painamalla nappulaa.
- Syötä 4-numeroinen PIN (vakio: 1234. Valitse yksittäiset numerot kiertämällä ja vahvista ne painamalla.
- Käynnistä syöttö ottamalla käyttöön toiminto "PAr".
- Valitse parametrinumeron yksittäiset numerot kiertämällä ja painamalla.
- Ota syöttö käyttöön valitsemalla "SET" ja painamalla.
- Suorita asetukset alla olevan parametrilistan mukaisesti.
- Siirry takaisin perustasoon valitsemalla kahdesti "BACK".



Jos 30 s kuluessa säädintä ei käytetä, palataan perustasolle.



Nro	Kuvaus	Asetukset
010	<p><b>Lämmitysjärjestelmä</b> Olemassa olevan lämmitysjärjestelmän asettaminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vakiolattialämmitys (FBH St.)</li> <li>• Matalan energian lattialämmitys (FBH NE)</li> <li>• Patteri (RAD)</li> <li>• Passiivikonvektori (KON pas)</li> <li>• Aktiivikonvektori (KON akt)</li> </ul>	<p>0 = FBH St. 1 = FBH NE 2 = RAD 3 = KON pas 4 = KON akt</p> <p>Vakio: 0</p>
020	<p><b>Jäähdtyksen esto</b> Poistaa jäähdystoiminnon käytöstä.</p>	<p>0 = käytössä 1 = pois käytöstä</p> <p>Vakio: 0</p>
030	<p><b>Käyttöeste</b> Suojaa käyttöeston poistamisen PIN-numerolla.</p>	<p>0 = pois käytöstä 1 = käytössä</p> <p>Vakio: 0</p>
031	<p><b>Käyttöeston PIN</b> Parametrin 30 PIN-numeron asetus.</p>	<p>0 ... 9999</p> <p>Vakio: 0000</p>
040	<p><b>Ulkoinen anturi (vain Ohjaus)</b> Ulkosen huone- tai lattia-anturin ilmoittaminen. Ulkosen anturin ilmoitus poistaa sisäisen anturin käytöstä. Lattia-anturia käytettäessä on mahdollista asettaa lattian vähimmäislämpötila Asetusvalikossa toiminnoissa "Ulkoinen lattia-anturi".</p>	<p>0 = ei ulkoista anturia 1 = Huoneanturi 2 = Lattia-anturi</p> <p>Vakio: 0</p>
041	<p><b>Ulkaisen anturin tosilämpötilan korjaus (vain Ohjaus)</b> Korjaa tosilämpötilan mittauksen poikkeaman.</p>	<p>-2 ... +2 °C</p> <p>Vakio: 0 °C</p>
050	<p><b>Näytövalaistuksen kesto</b> Tässä määritetään, kuinka pitkäksi ajaksi taustavalo jää päälle käytön jälkeen.</p>	<p>0 ... 30 s 5 s välein</p> <p>Vakio: 15 s</p>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



Nro	Kuvaus	Asetukset
090	<b>Kytkentälähdön signaalianto</b> Ilmoittaa toimilaitteiden ohjauksesta vilkkuvalla lämmitys- tai jäähdytyskuvakkeella.	0 = pois käytöstä 1 = käytössä  <i>Vakio: 1</i>
110	<b>Kytkentälähdön toimisuunta</b> Kytkettyjen toimilaitteiden toimisuunnan valinta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normally closed (NC)</li> <li>• Normally open (NO)</li> </ul>	0 = NC 1 = NO  <i>Vakio: 0</i>
161	<b>Pakkaseneston lämpötila</b> Jäätymisen esto käynnistyy asetetun lämpötilan alittuessa.	5 ... 10 °C  <i>Vakio: 5</i>
170	<b>Älykäynnistys/älypysähdystoiminto (vain Ohjaus)</b> Opettelee huoneen lämpötilakäyttäytymisen.	0 = pois käytöstä 1 = käytössä  <i>Vakio 1</i>
190	<b>Venttiilinsuojaustoiminto</b> Venttiiliin jaksoittainen avaus jumittumisen estämiseksi.	0 ... 28 vrk  <i>Vakio: 14</i>
191	<b>Venttiilinohjauksen kesto</b> Toimilaitteiden ohjauksen kesto venttiilisuojaustoiminnon suorittamiseksi.	0 ... 10 min  <i>Vakio: 5 min</i>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

## 5 Mukavuus- ja suojaustoiminnot

### 5.1 Mukavuustoiminnot

Huonekohtaisessa lämpötilasäätimessä on käyttäjän mukavuutta lisääviä säätötoimintoja.

#### 5.1.1 Älykäynnistys/älypysäytystoiminto

##### Vain Ohjaus-malliset huoneyksiköt

Älykäynnistys/älypysäytystoiminto (parametri 170) laskee automaattisesti tarvittavat esikäyntiajat, jotta mukavuusohjelmien alku- ja loppuhetkillä asetettu mukavuuslämpötila on valmiina.

ENG

#### 5.1.2 Vaihtopiste lämmitys/jäähdytys

##### Huonekohtaiset lämpötilasäätimet Mukavuus ja Ohjaus.

Vaihtopistetoiminto kytkee koko laitteiston ulkoisen signaalin avulla lämmityksestä jäähdtykseen ja takaisin.

DAN

NOR

### 5.2 Suojaustoiminnot

Huonekohtaisessa lämpötilasäätimessä on suojaustoimintoja laitteiston vaurioitumisen välttämiseksi.

FIN

#### 5.2.1 Venttiilinsuojaustoiminto

Aikoina, joina venttiilejä ei käytetä (esim. lämmityskauden ulkopuolella) kaikki venttiilit avataan jaksoittain. Näin estetään venttiilien jumittuminen (parametri 190 ja 191).

SWE

POL

#### 5.2.2 Pakkasenestotoiminto

Huonekohtaisessa lämpötilasäätimessä on käyttötavasta riippumaton pakkasenestotoiminto (parametri 161). Pakkasenestolämpötilan alittuessa kaikki toimilaitteet käynnistetään ja venttiilit avataan.

RUS

## 6 Huolto

### 6.1 Vianetsintä

ENG  
DAN  
NOR  
FIN  
SWE  
POL  
RUS

Näyttö	Merkitys	Mahdollinen apu
- - -	Sisäisen/ulkoinen anturin mittauslämpötila on ylitetty	<b>Sisäinen anturi/huoneanturi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Poista lämmönlähteet anturin välitömästä läheisydestä ja odota, että anturi jäähtyy.</li><li>Tarv. sijoita huoneanturi uudestaan.</li><li>Tarkasta huonekohtainen lämpötilasäädin /huoneanturi ja vaihda se tarv. uuteen.</li></ul> <b>Lattia-anturi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tarkasta lattia-anturi ja vaihda se tarvittaessa.</li></ul>
0004	Ulkoisen anturin häiriö (huone-/lattia-anturi)	<ul style="list-style-type: none"><li>Ulkoista anturia ei ole kytketty.</li><li>Palauta tehdasasetukset.</li><li>Ota ulkoinen anturi pois käytöstä valikossa <i>huolto</i> kohdassa parametri 040.</li><li>Tarkasta ulkoinen anturi ja vaihda se tarvittaessa.</li></ul>
0010	Sisäisen anturin häiriö	<ul style="list-style-type: none"><li>Palauta tehdasasetukset.</li><li>Tarkasta huonekohtainen lämpötilasäädin ja vaihda se tarv. uuteen.</li></ul>

## 6.2 Puhdistus

Käytä laitteiden puhdistukseen ainoastaan kuivaa ja pehmeää liinaa, jossa ei ole liuotinta.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslain nojalla. Kaikki oikeudet pidätetään. Käsikirja ei saa kopioida, monistaa, lyhentää tai siirtää missään muodossa, kokonaan tai osittain, mekaanisesti tai elektronisesti, ilman valmistajan ennalta antamaa lupaa.

© 2015

131776.1535

# Innehåll

<b>1 Om denna anvisning .....</b>	<b>71</b>
1.1 Giltighet, förvaring och vidarelämning av anvisningen	71
1.2 Symboler	71
<b>2 Säkerhet .....</b>	<b>72</b>
2.1 Ändamålsenlig användning	72
2.2 Allmän säkerhetsinformation	72
<b>3 Apparatöversikt .....</b>	<b>74</b>
<b>4 Handhavande .....</b>	<b>75</b>
4.1 Inställning av börtemperaturen	75
4.2 Navigation och inställningar	75
4.2.1 Meny Life-Style-Funktioner	77
4.2.2 Menyinställningar	81
4.2.3 Meny Service	86
<b>5 Komfort- och skyddsfunktion .....</b>	<b>89</b>
5.1 Komfortfunktion	89
5.1.1 Smart Start/Smart Stop-Funktion	89
5.1.2 Change Over upvärmning/kylning	89
5.2 Skyddsfunktion	89
5.2.1 Ventilskyddsfunktion	89
5.2.2 Frostskyddsfunktion	89
<b>6 Underhåll .....</b>	<b>90</b>
6.1 Felavhjälp	90
6.2 Rengöring	91

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

# 1 Om denna anvisning

## 1.1 Giltighet, förvaring och vidarelämnning av anvisningen

Denna anvisning gäller för rumstemperature regulatorer av typ

- RD 40203-10 – Standard 24 V,
- RD 20203-10 – Standard 230 V,
- RD 45203-40 – Komfort 24 V,
- RD 25203-40 – Komfort 230 V,
- RD 45203-60 – Control 24 V,
- RD 25203-60 – Control 230 V.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

Denna anvisning innehåller informationer som behövs för hanteringen av apparaterna. För att visa skillnaden mellan de olika modellerna, betecknas temperaturregulatorerna som „Standard”, „Komfort” och „Control”. Innan arbetet med apparaterna måste denna anvisning läsas ordentligt och i sin helhet. Anvisningen skall sparas och lämnas vidare till efterföljande användare. Denna anvisning och tillhörande installationsanvisning kan läsas och laddas ner under [www.ezr-home.de](http://www.ezr-home.de).

## 1.2 Symboler

Följande symboler används i denna anvisning:



**Tecken för fara:** Markerar en fara



**Information:** Markerar en viktig eller nyttig information

- Aktiv handling av en användare
- ✓ Resultat av handlingen
- Uppräkning utan fast ordningsföljd
- 1., 2. Uppräkning med fast ordningsföljd

## 2 Säkerhet

### 2.1 Ändamålsenlig användning

Rumtemperatursregulatorn styr direkt eller via en anslutningsenhet anslutna termiska aktuatorer i ett enkelrumsregleringssystem. Beroende på utförandet är den lämplig för 24 V- eller 230 V komponenter. Apparaten syftar till

- en fast installation,
- registrering av den aktuella temperaturen (rumstemperatur)
- inställning av börtemperaturen (trivseltemperatur)
- reglering av den aktuella temperaturen genom aktivering av aktuatorer i uppvärmningsdrift (Standard) eller uppvärmnings/kyldrift (Komfort, Control) i ett tilldelat område.
- anslutning av en extern sensor (Control)

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

All annan användning, ändringar och modifikationer är uttryckligen förbjudna och leder till risker som tillverkaren inte ansvarar för.

### 2.2 Allmän säkerhetsinformation

För att undvika olyckor med person- och sakskador skall samtliga säkerhetsinformationer i denna instruktion observeras.

- Apparaten får endast öppnas av auktoriserad personal i spänningsfritt tillstånd.
- Stäng av nätspänningen innan apparaten öppnas och säkra mot oavsiktlig återinkoppling.
- Apparaten får endast användas i tekniskt felfritt skick.
- Observera apparatens effektbegränsningar och omgivningens förutsättningar.
- Inga personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, bristande erfarenhet eller kunskap får använda denna apparat eller arbeta på den. Eventuellt måste dessa per-

soner hållas under uppsikt av en säkerhetsansvarig eller erhålla instruktioner hur produkten skall användas.

- Se till att inga barn leker med produkten. Håll barn vid behov under uppsikt.
- Koppla hela rumsregleringen spänningsfri i nödsituationer.

ENG

DAN

NOR


FIN

SWE

POL

RUS

### 3 Apparatöversikt

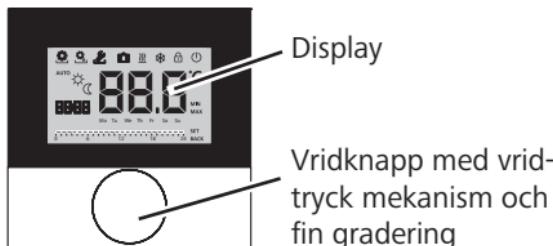

#### Rumtemperatursregulator

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

Typ	Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
Standard Komfort Kontroll		Meny Life-Style-Funktioner		Temperaturenhet
		Menyinställningar		Börtemperatur / aktuell temperatur
		Uppvärmning		minsta temperatur
		Användarspärr		maximal temperatur
		Avstängning		Utför/bekräfta inmatningen
		Automatdrift		Justering mätning aktuell temperatur
		Dagdrift		Tillbaka
		Nattdrift		
		Servicemeny		Displaybelysning
		Kylning		Fabriksinställning
		Semesterfunktion		Tidsangivelser
		Klockslag		Komfort program
Mo – Su	Veckodag			Inställning av minsta golvtemperatur einstellen <sup>1</sup>
		Tidsskala		

<sup>1</sup>Visas när en extern golvsensor är inkopplad.

## 4 Handhavande



### VARNING

#### Livsfara genom sväljning!

Vridknappen är avtagbar, barn kan svälja den.

➤ Lägg vridknappen inte inom räckhåll för barn.

### 4.1 Inställning av börtemperaturen



Genom vridning av knappen till höger eller vänster ställs börtemperaturen in. En vridning till vänster sänker temperaturen, till höger höjer den.



#### Rumstemperaturregulator Komfort och Control

För dag- och nattdrift kan trivseltemperaturer lagras. Ett manuellt eller automatiskt byte mellan dag- och nattdrift styr mot den lagrade temperaturen. Oberoende av driftsättet kan börtemperaturen ändras med vridknappen. Ytterligare informationer finns i kapitel *Meny Life-Style-Funktioner*.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

### 4.2 Navigation och inställningar

Navigation och inställningar hos rumtemperaturregulatorn sker med vridknappen:



Genom tryckning av vridknappen väljs meny(er), aktiveras resp. avaktiveras funktioner och importeras gjorda inställningar.



Genom vridning av vridknappen sker inställningar samt meny- och funktionsval.

För navigation och inställningar finns en basmeny och olika undermenyer.

### **Basmeny**

Samtliga rumstemperaturregulatorer visar i basmenyn den aktuella temperaturen och de aktiva funktionerna. Controllmodellen har dessutom en klockfunktion.

### **Menyalternativ**

De tillgängliga menyerna beror på utförandet av rumstemperaturregulatorn.

**ENG**

**DAN**

**NOR**

**FIN**

**SWE**

**POL**

**RUS**



#### **Life-Style-Funktioner (Standard, Komfort, Control)**

Innehåller alla viktiga basfunktioner.



#### **Inställningar (Standard, Komfort, Control)**

Innehåller utökade funktioner och många inställningsmöjligheter.



#### **Service (Komfort, Control)**

Innehåller olika systemparametrar. En optimal justering av hela kan ske genom respektive inställning.



#### **Åter**

Lämnar menyvalet och återvänder till huvudmenyn.



- En vald meny eller funktion visas med en blinkande symbol.
- Sker ingen ytterligare åtgärd, återvänder visningen efter 5 sekunder till huvudmenyn.




#### 4.2.1 Meny Life-Style-Funktioner

I denna meny ställs Lifestyle funktionerna in. Beroende på rumstemperaturregulatorns utförande är de i bilden nämnda inställningar tillgängliga. Närmare informationer finns på efterföljande sidor.



- Vid val av driftssättet(dag-, natt, automatdrift) kan bara det inaktiva väljas.
- Sker ingen ytterligare aktivering, återgår indikationen efter max. 30 sekunder till huvudmenyn.

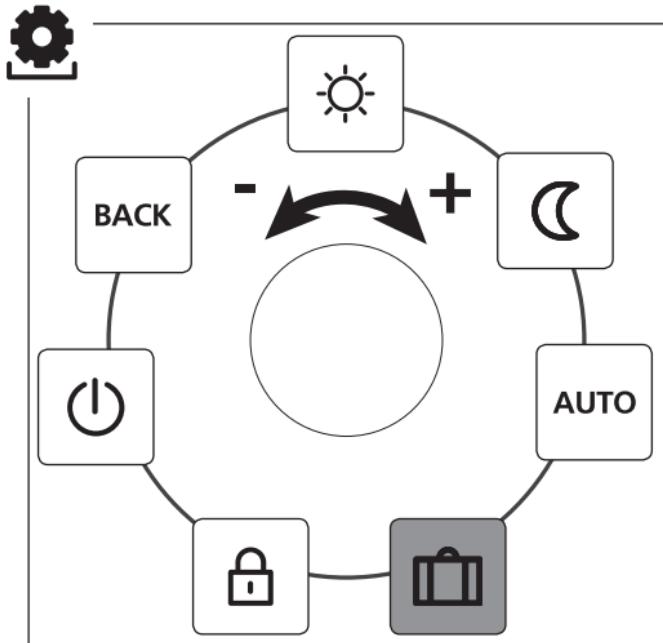

Standard, Komfort och Control

endast Control



- Aktivera menyuvalet genom tryckning.
- Välj menyn *Life-Style-Funktionen*.
- Aktivera menyn genom en ny tryckning.
- Välj önskad funktion.

Beskrivning	Steg
 <b>Dagdrift</b>  <b>Standard</b> Reglering till den inställda börtemperaturen  <b>Komfort, Control</b> Regelering till den inställda <i>trivseltemperaturen</i> i menyn <i>Inställningar</i> .	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bekräfta valet genom tryckning.</li><li>✓ Dagdriften är aktiverad.</li><li>✓ Huvudmenyn visas.</li></ul>
 <b>Nattdrift</b>  <b>Standard</b> Den under <i>dagdriften</i> inställda börtemperaturen sänks internt av programvaran med 2 °C.   Vid en ändring av bör-temperaturen blinkar symbolen ☺. Temperaturändringen övertas för dagdriften. I anslutningen beräknar programmet temperatursänkningen för nattdriften på nytt.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bekräfta valet genom tryckning.</li><li>✓ Nattdriften är aktiverad.</li><li>✓ Huvudmenyn visas.</li></ul>
 <b>Komfort, Control</b> Reglering till den inställda <i>temperatursänkningen</i> i menyn <i>Inställningar</i> .	

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



Beskrivning	Steg
<p><b>AUTO</b></p> <p><b>Standard, Komfort</b> Signalen av en extern systemklocka (t.ex. från en rumstemperaturregulator Control) aktiverar dag- resp. nattdriften.</p> <p><b>Control</b> Automatisk temperaturreglering enligt <i>komfort-programmen</i> i menyn <i>Inställningar</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bekräfta valet genom tryckning.</li> <li>✓ Automatdriften är aktiverad.</li> <li>✓ Huvudmenyn visas.</li> <li>✓ <b>Control:</b> I displayen visas tidsskalan.</li> </ul>
<p><b>Semesterfunktion</b> Automatisk reduktion till den inställda <i>semestertemperaturen</i> i menyn <i>Inställningar</i>.</p>	<p><b>Aktivering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bekräfta valet genom tryckning.</li> <li>➤ Ställ in antalet semesterdagar genom vridning.</li> <li>➤ Bekräfta inmatningen.</li> <li>✓ Semesterfunktionen aktiveras omedelbart.</li> <li>✓ Huvudmenyn visas.</li> </ul> <p><b>En efterföljande ändring av bör-temperraavaktiverar semesterfunktionen. on.</b></p> <p><b>Avaktivering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Observera åtgärderna under „Aktivering“.</li> <li>➤ Ställ antalet semesterdagar genom vridning till 00.</li> </ul>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS


Beskrivning	Steg
 <b>Användningsspärr</b> Låser rumstemperaturregulatorn. Den aktuella temperaturen och alla aktiva funktioner visas fortsättningsvis, justeringen av börtemperaturen och användningen spärras.	<b>Aktivering</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bekräfta valet genom tryckning.</li><li>✓ Användningsspärren är aktiverad.</li><li>✓ Symbolen  visas.</li><li>✓ Huvudmenyn visas.</li></ul> <b>Avaktivering</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Tryck vridknappen längre än 5 sekunder.</li><li>✓ Symbolen  är avaktiverad, användningen är möjlig igen.</li></ul>
 <b>Avstängning</b> Stänger av rumstemperaturregulatorn. Temperaturregleringen avaktiveras. Funktionerna ventilskydd och frostskydd förblir aktiva.  Hos rumtemperatursregulatorn Control utvärderas komfort-programmen från <i>Menyinställningar</i> ytterligare. Väntande kopplingssignaler matas via reduceringsutgången ut till anslutna regulatorer.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bekräfta valet genom tryckning.</li><li>✓ Alla funktioner avaktiveras</li><li>✓ Symbolen  visas.</li><li>✓ Den aktuella temperaturen visas.</li></ul> <b>Påslagning</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Tryck vridknappen längre än 5 sekunder.</li><li>✓ Huvudmenyn visas.</li><li>✓ Alla aktiva funktioner visas.</li></ul>
 <b>Åter</b> Lämnar menyn.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bekräfta valet genom tryckning.</li><li>✓ Displayen visar i huvudmenyn</li></ul>



## 4.2.2 Menyinställningar

I denna menyn kan utökade inställningar göras. Beroende på rumstemperaturregulatorns utförande är de i bilden nämnda inställningar tillgängliga. Närmare informationer finns på efterföljande sidor.

**i** Sker ingen ytterligare aktivering, återgår indikationen efter max. 30 sekunder tillbaka till huvudmenyn.

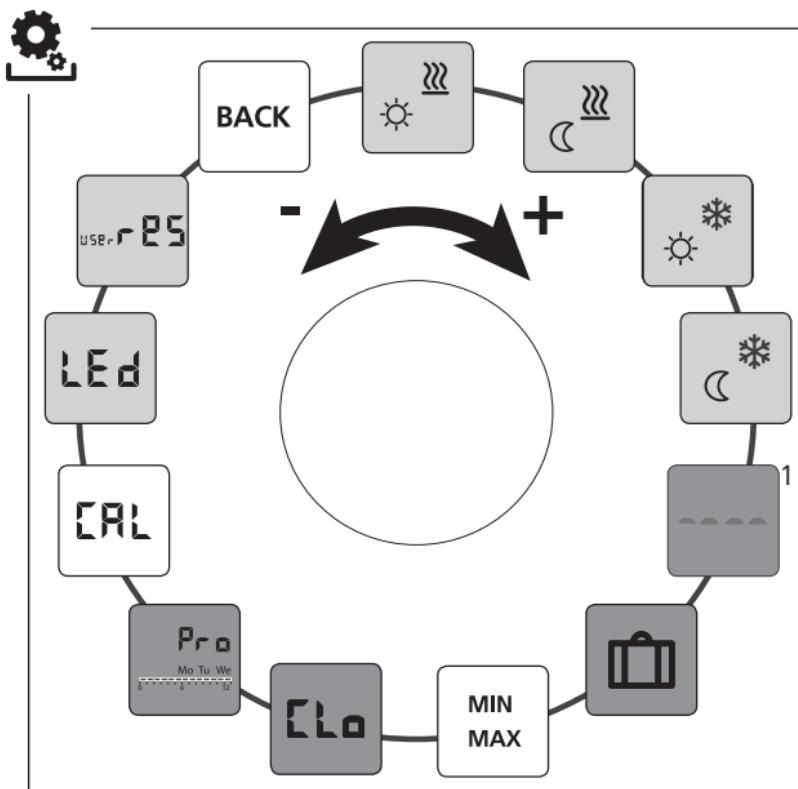

- Standard, Komfort och Control
- Komfort, Control
- endast Control

<sup>1</sup> Visas när en extern golvsensor är inkopplad.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



## Menyinställningar

- Aktivera menyvalet genom tryckning.
- Välj menyn *Inställningar*.
- Aktivera menyn genom en ny tryckning.
- Välj önskad inställning.

Beskrivning	Steg
 <b>Trivseltemperatur uppvärmning</b> Inställning av börtemperaturen för dagdrift.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bekräfта valet genom tryckning.</li><li>➤ Ställ in börtemperaturen.</li><li>➤ Bekräfta inmatningen genom tryckning.</li><li>✓ Displayen visar menyn <i>Inställningar</i>.</li></ul>
 <b>Temperaturreducering uppvärmning</b> Inställning av börtemperaturen för nattdrift.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bekräfta valet genom tryckning.</li><li>➤ Ställ in börtemperaturen.</li><li>➤ Bekräfta inmatningen genom tryckning.</li><li>✓ Displayen visar menyn <i>Inställningar</i>.</li></ul>
 <b>Trivseltemperatur kyllning</b> Inställning av börtemperaturen för dagdrift.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bekräfta valet genom tryckning.</li><li>➤ Ställ in börtemperaturen.</li><li>➤ Bekräfta inmatningen genom tryckning.</li><li>✓ Displayen visar menyn <i>Inställningar</i>.</li></ul>
 <b>Temperaturreducering c kyllning</b> Inställning av börtemperaturen för nattdrift.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bekräfta valet genom tryckning.</li><li>➤ Ställ in börtemperaturen.</li><li>➤ Bekräfta inmatningen genom tryckning.</li><li>✓ Displayen visar menyn <i>Inställningar</i>.</li></ul>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



Beskrivning	Steg
 <b>Extern golvsensor</b> Inställning av den lägsta golvtemperaturen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bekräfta valet genom tryckning.</li> <li>➤ Genomför inställningen.</li> <li>➤ Bekräfta inmatningen.</li> <li>✓ Displayen blinkar och visar menyn <i>Inställningar</i>.</li> </ul>
 Denna funktion visas om i menyn <i>service</i> under parameter 040 anslutning av en extern golvsensor är angiven.	
 <b>Semestertemperatur</b> Inställning av bör-temperaturer för <i>semesterfunktionen</i> i menyn <i>Life-Style-Funktioner</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bekräfta valet genom tryckning.</li> <li>➤ Ställ in bör-temperaturen.</li> <li>➤ Bekräfta inmatningen.</li> <li>✓ Displayen visar menyn <i>Inställningar</i>.</li> </ul>
 <b>Temperaturbegränsning</b> Inställning av den lägsta och högsta inställbara bör-temperaturen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bekräfta valet genom tryckning.</li> <li>➤ Ställ in den lägsta temperaturen.</li> <li>➤ Bekräfta inmatningen.</li> <li>➤ Ställ in den högsta temperaturen.</li> <li>➤ Bekräfta inmatningen.</li> <li>✓ Displayen visar menyn <i>Inställningar</i>.</li> </ul>
 <b>Tidsangivelser</b> Inställning av tid och veckodag.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bekräfta valet genom tryckning.</li> <li>➤ Ställ in tiden (hh:mm) och veckodagen respektive genom vridning och lagra med ett tryck.</li> <li>✓ Displayen visar menyn <i>Inställningar</i>.</li> </ul>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

Beskrivning	Steg				
<p> <b>Komfort-Program</b>            I automatdrift sker en reglering med komfort programmens kopplingstider.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vecka (må - sö)</li> <li>• Veckodagar (må - fr)</li> <li>• Helg (lö - sö)</li> <li>• Dag (må, ti, on, to, fr, lö, sö)</li> </ul> <p>Varje veckodag kan innehålla fyra kopplingstider (P1 – P4). Efter starttiden har uppnåtts regleras mot trivseltemperaturen. Utanför kopplingstiderna sker regleringen genom temperaturreduceringen. De fördefinierade kopplingstiderna kan anpassas individuellt:</p> <table> <tr> <td>må - fr:</td> <td>kl. 5.00 - 8.00 kl. 15.00 - 22.00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Sa - So:</td> <td>6.00 - 23.00 Uhr</td> </tr> </table> <p> • Automatdriften måste vara aktiverad.            • I menyn <i>Inställningar</i>, måste trivseltemperaturen och temperaturreduceringen vara inställda.            • De aktuella tidsangivelser måste vara inställda.            • Befinner sig anslutna rumstemperaturregulatorer i automatdrift, sker genom komfort-programmen en växel mellan dag- och nattdrift.</p>	må - fr:	kl. 5.00 - 8.00 kl. 15.00 - 22.00 Uhr	Sa - So:	6.00 - 23.00 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Bekräfta valet genom tryckning.</li> <li>✓ Displayen hoppar till komfortprogrammens översikt, på skärmen visas „day“.</li> <li>➢ Välj och aktivera ett komfortprogram.</li> <li>➢ Välj en kopplingstid (P1 till P4).</li> <li>➢ Ställ in start- resp. sluttiden respektive genom vridning och lagra med ett tryck.</li> <li>➢ Byt med „BACK“ till komfortprogrammens översikt.</li> <li>➢ Ställ in ytterligare kopplingstider eller byt med „BACK“ till menyn <i>Inställningar</i> wechseln.</li> </ul>
må - fr:	kl. 5.00 - 8.00 kl. 15.00 - 22.00 Uhr				
Sa - So:	6.00 - 23.00 Uhr				



Beskrivning	Steg										
 <b>Temperaturkorrektur</b> Korrigeras en avvikande mätning av aktuella temperaturen med den interna sensorn $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ i steg om $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ .	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bekräfta valet genom tryckning.</li> <li>➤ Ställ in korrigeringvärdet.</li> <li>➤ Bekräfta inmatningen.</li> <li>✓ Displayen visar menyn <i>Inställningar</i>.</li> </ul>										
 <b>Displaybeleysning</b> Ställer in ljuset av displayen i fem steg: <table> <tr><td>0</td><td>Av</td></tr> <tr><td>25</td><td>Steg 1</td></tr> <tr><td>50</td><td>Steg 2</td></tr> <tr><td>75</td><td>Steg 3</td></tr> <tr><td>100</td><td>Steg 4</td></tr> </table> <p> Inställningen visas genom tids-skalan.</p>	0	Av	25	Steg 1	50	Steg 2	75	Steg 3	100	Steg 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bekräfta valet genom tryckning.</li> <li>➤ Ställ in ljuset av displayen.</li> <li>➤ Bekräfta inmatningen.</li> <li>✓ Displayen visar menyn <i>Inställningar</i>.</li> </ul>
0	Av										
25	Steg 1										
50	Steg 2										
75	Steg 3										
100	Steg 4										
 <b>Fabriksinställningar</b> Återställer leveranskicket. Alla utförda inställningar raderas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bekräfta valet genom tryckning.</li> <li>➤ Välj „Yes“ (ja) för att radera.</li> <li>➤ Tryck vridknappen 5 sekunder.</li> <li>✓ En nystart sker. I fortsättningen visas huvudmenyn.</li> </ul> <p> „No“ (nej) avbryter åtgärden.</p>										
 <b>Åter</b> Lämnar menyn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bekräfta valet genom tryckning.</li> <li>✓ Huvudmenyn visas.</li> </ul>										

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



## 4.2.3 Meny Service

### OBS

#### **Skador på anläggningen!**

Felaktiga konfigurationer kan leda till fel och skador på anläggningen.

- Inställningar får endast göras av auktoriserad personal.

#### **Rumstemperaturregulator Komfort och Control!**

Med lämpliga inställningar av systemparametrarna kan en optimal avstämning av hela anläggningen ske. För att undvika en felaktig konfiguration är denna meny skyddad med en 4-siffrig PIN (standard: 1234).

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

- Välj meny genom tryckning.
- Välj meny *Parameter*.
- Aktivera menyn genom att trycka igen.
- Välj menyn „Code“
- Aktivera PIN inmatningen genom att trycka.
- Ange den 4-siffriga PIN (standard: 1234). Välj de enskilda siffrorna genom vridning och bekräfta med ett tryck.
- Starta inmatningen med funktionen „PAR“.
- Välj de enskilda siffrorna av parameternumret genom vridning och bekräfta med ett tryck.
- Aktivera inmatningen genom att välja „SET“ och trycka.
- Utför inställningen enligt nedanstående parameterlista.
- Återgå till huvudmenyn med 2 x „BACK“



Sker ingen ytterligare aktivering, återgår indikationen efter max. 30 sekunder tillbaka till huvudmenyn.



Nr.	Beskrivning	Inställning
010	<p><b>Uppvärmningssystem</b> Ställer in det tillgängliga uppvärmningssystemet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Golvvärme standard (FB HSt.)</li> <li>• Golvvärme lågenergi (FBH NE)</li> <li>• Radiator (RAD)</li> <li>• Konvektor passiv (KON pas)</li> <li>• Konvektor aktiv (KON akt)</li> </ul>	0 = FBH St. 1 = FBH NE 2 = RAD 3 = KON pas 4 = KON akt  <i>Standard: 0</i>
020	<p><b>Låsa kylningen</b> Avaktiverar kylfunktionen</p>	0 = aktiverad 1 = avaktiverad  <i>Standard: 0</i>
030	<p><b>Användarspärr</b> Skyddar avaktivering av användarspärren men en PIN.</p>	0 = aktiverad 1 = avaktiverad  <i>Standard: 0</i>
031	<p><b>PIN Användarspärr</b> Ställer in PIN för parameter 30.</p>	0 ... 9999  <i>Standard: 0000</i>
040	<p><b>Extern Sensor (endast Control)</b> Aktivering av en extern rum- eller golvsensor Aktivering av en rumsensor avaktiverar den interna sensorn. Vid användning av en golvsensor kan via <i>menyn Inställningar</i> med funktionen „extern golvsensor“ den lägsta golvtemperaturen ställas in.</p>	0 = ingen extern sensor 1 = Rumsensor 2 = Golvsensor  <i>Standard: 0</i>
041	<p><b>Korrektur av den aktuella temperaturen extern sensor (endast Control)</b> Korrigerar en avvikande mätning av den aktuella temperaturen.</p>	-2 ... +2 °C  <i>Standard: 0 °C</i>
050	<p><b>Tidsinställning för displaybelysningen</b> Ställer in tiden hur länge displayen lyser efter en åtgärd.</p>	0 ... 30 sek. i 5 Sek. Steg  <i>Standard: 15 sek</i>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



Nr.	Beskrivning	Inställning
090	<b>Indikation kopplingsutgång</b> Indikerar aktiveringens av aktuatorer genom en blinkande uppvärmnings- resp. kylsymbol.	0 = avaktiverad 1 = aktiverad  <i>Standard: 1</i>
110	<b>Verkningsriktning kopplingsutgång</b> Ställer in verkningsriktningen av anslutna aktuatorer: <ul style="list-style-type: none"><li>• Normalt stängt (NC)</li><li>• Normalt öppet (NO)</li></ul>	0 = NC 1 = NO  <i>Standard: 0</i>
161	<b>Frostskyddstemperatur</b> Aktiverar frostskyddsfunktionen när den inställda temperaturen underskrids.	5 ... 10 °C  <i>Standard: 5</i>
170	<b>Smart Start/Smart Stop-Funktion (endast Control)</b> Lär in rummets temperaturbeteende.	0 = avaktiverad 1 = aktiverad  <i>Standard 1</i>
190	<b>Ventilskyddsfunction</b> Regelbunden ventilöppning för att förebygga fastsättning.	0 ... 28 dagar  <i>Standard: 14</i>
191	<b>Ventilaktiveringstid</b> Tid för aktivering av aktuatorer för utförande av ventilskyddsfunktionen.	0 ... 10 min  <i>Standard: 5 Min</i>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

# 5 Komfort- och skyddsfunktion

## 5.1 Komfortfunktion

För användarkomforten förfogar rumstemperaturregulatorn över funktioner för att reglera trivseltemperaturen.

### 5.1.1 Smart Start/Smart Stop-Funktion

#### Endast rumtemperaturregulator Control

Smart Start/Smart Stop-funktionen (parameter 170) beräknar automatiskt den nödvändiga ledtiden för att den inställda trivseltemperaturen finns tillgänglig vid start- och sluttiden.

### 5.1.2 Change Over upvärmning/kylning

#### Rumtemperaturregulator Komfort, Control

Change Over funktionen kopplar med en extern signal om hela anläggningen mellan uppvärmning och kylning.

## 5.2 Skyddsfunktion

Rumtemperaturregulatorn har skyddsfunktioner för att undvika skador på hela anläggningen.

### 5.2.1 Ventilskyddsfunktion

Under perioder utan ventilaktivering (t.ex. utanför uppvärmningsperioden) öppnas alla ventiler regelbundet. Detta förebygger en fastsättning av ventilerna (parameter 190 och 191).

### 5.2.2 Frostskyddsfunktion

Oberoende av driftssättet har rumstemperaturregulatorn en frostskyddsfunktion (parameter 161). När frostskyddstemperaturen underskrids, aktiveras alla anslutna aktuatorer och ventilerna öppnas.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

## 6 Underhåll

### 6.1 Felavhjälp

Indikati-on	Betydelse	Möjlig avhjälp
---	Mättemperatur av intern/extern sensor överskriden	<b>Intern sensor/rumsensor</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Avlägsna främmande värmekällor i den direkta omgivningen och vänta tills sensorn har svalnat.</li><li>• Positionera rumsensorn eventuellt på nytt.</li><li>• Kontrollera rumstemperaturregulatorn/rumsensorn och låt eventuellt bytas ut.</li></ul> <b>Golvsensor</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera golvagens sensorn och låt eventuellt bytas ut.</li></ul>
0004	Störning på den externa sensorn (rum-/golvsensor)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ingen extern sensor ansluten.</li><li>• Återställ fabriksinställningarna.</li><li>• Avaktivera den externa sensorn i meny <i>Service</i> under parameter 040.</li><li>• Kontrollera den externa sensorn och låt eventuellt bytas ut.</li></ul>
0010	Störning på den interna sensorn	<ul style="list-style-type: none"><li>• Återställ fabriksinställningarna.</li><li>• Kontrollera rumstemperaturregulatorn och låt eventuellt bytas ut.</li></ul>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

## **6.2 Rengöring**

Använd en torr, mjuk trasa som är fri från lösningsmedel.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



Denna manual är upphovsrättsskydd. Alla rättigheter förbehålls  
Den får utan föregående godkännande av tillverkaren varken i sin  
helhet eller delvis kopieras, reproduceras, avkortas eller överföras i  
någon form, varken mekaniskt eller elektroniskt.

© 2015

131776.1535

# Spis treści

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

<b>1 Informacje o niniejszej instrukcji .....</b>	<b>93</b>
1.1 Ważność, przechowywanie i przekazywanie instrukcji innym podmiotom	93
1.2 Symbole	93
<b>2 Bezpieczeństwo .....</b>	<b>94</b>
2.1 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem	94
2.2 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa	94
<b>3 Przegląd urządzenia.....</b>	<b>96</b>
<b>4 Obsługa.....</b>	<b>97</b>
4.1 Regulacji temperatury zadanej	97
4.2 Nawigacja i ustawienia	97
4.2.1 Funkcje menu Life-Style	99
4.2.2 Menu ustawień	103
4.2.3 Menu serwisowe	108
<b>5 Funkcje zapewniające komfort i ochronę.....</b>	<b>111</b>
5.1 Funkcje zapewniające komfort	111
5.1.1 Funkcje Smart Start/Smart Stop	111
5.1.2 Change Over ogrzewanie/chłodzenie	111
5.2 Funkcje ochrony	111
5.2.1 Funkcje ochrony zaworów	111
5.2.2 Funkcje ochrony przed mrozem	111
<b>6 Konserwacja .....</b>	<b>112</b>
6.1 Usuwanie usterek	112
6.2 Czyszczenie	113

# 1 Informacje o niniejszej instrukcji

## 1.1 Ważność, przechowywanie i przekazywanie instrukcji innym podmiotom

Instrukcja dotyczy regulatorów temperatury pomieszczeń typ

- RD 40203-10 – Standard 24 V,
- RD 20203-10 – Standard 230 V,
- RD 45203-40 – Komfort 24 V,
- RD 25203-40 – Komfort 230 V,
- RD 45203-60 – Control 24 V,
- RD 25203-60 – Control 230 V.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

Instrukcja zawiera informacje, niezbędne dla obsługi niniejszych urządzeń. W celu przedstawienia różnic pomiędzy poszczególnymi typami używa się dla regulatorów temperatury takiego nazewnictwa jak: „Standard”, „Komfort” i „Control”. Przed rozpoczęciem pracy z zastosowaniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję w całości. Należy przechowywać instrukcję i przekazywać ją kolejnym użytkownikom. Przeglądanie oraz pobieranie niniejszej instrukcji oraz przynależnej do niej instrukcji instalacji możliwe jest pod adresem [www.ezr-home.de](http://www.ezr-home.de).

## 1.2 Symbole

W treści instrukcji stosowane są następujące symbole:



**Zagrożenie:** Oznacza możliwe zagrożenie



**Informacja:** Oznacza ważną lub przydatną informację



Czynność użytkownika



Rezultat wykonanych czynności



Wyliczenie bez kolejności

1., 2.

Wyliczenie wymagające zachowania kolejności

## 2 Bezpieczeństwo

### 2.1 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Regulator temperatury steruje temperaturą bezpośrednio lub za pomocą dołączonych, elektrycznych napędów sterujących w systemie regulacji temperatury w jednym pomieszczeniu. Zależnie od wersji nadaje się do użytku w systemie 24 V lub 230 V. Urządzenie służy do

- stałej instalacji w miejscu przeznaczenia,
- rejestracji temperatury rzeczywistej (temperatury pomieszczenia),
- regulacji temperatury zadanej (temperatury dobrego samopoczucia),
- regulacji temperatury rzeczywistej i aktywacji napędów wykonawczych w trybie grzania (standard) lub w trybie grzania / chłodzenia (Komfort, Control),
- podłączenia zewnętrznego czujnika (Control).

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

Każdy inny sposób użytkowania, zmiany i przebudowy są jednoznacznie zakazane i prowadzą do zagrożeń, za które producent nie odpowiada.

### 2.2 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

W celu uniknięcia wypadków, skutkujących szkodami osobowymi i materiałnymi, należy stosować się do wszelkich zasad bezpieczeństwa, wyszczególnionych w niniejszej instrukcji.

- Otwarcie urządzenia możliwe jest jedynie przez autoryzowany personel, po odłączeniu napięcia.
- Przed otwarciem urządzenia należy wyłączyć je z sieci i zabezpieczyć przed niezamierzonym włączeniem.
- Urządzenie należy użytkować jedynie w nienagannym stanie technicznym.

- Należy stosować się do warunków otoczenia oraz użytkować urządzenia z dopuszczalnym zakresie mocy.
- Użycowanie urządzenia i pracy przy nim zakazuje się osobom (w tym dzieciom) o ograniczonych zdolnościach psychicznych, postrzegania zmysłowego, braku doświadczenia, wiedzy oraz umiejętności obsługi tegoż urządzenia. W razie konieczności osoby te powinny być nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo, bądź otrzymać od niej pouczenia dotyczące obsługi produktu.
- Należy dopilnować, aby urządzeniem nie bawiły się dzieci. Ewentualnie należy nadzorować dzieci zajmujące się urządzeniem.
- W razie potrzeby należy odłączyć system regulacji od napięcia.

ENG

DAN

NOR


FIN

SWE

POL

RUS

### 3 Przegląd urządzenia

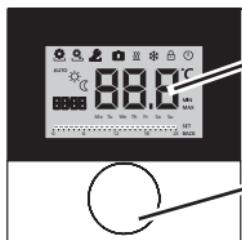

Wyświetlacz



Pokrętło z mechanizmem pokrętno - przy-

ciskowym i delikatnym zaskakiwaniem

poszczególnych stopni

#### Regulator temperatury w pomieszczeniu

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

Typ	Symbol	Znaczenie	Symbol	Znaczenie
Standard Komfort Control		Funkcje menu Life-Style		Jednostka temperatury
		Menu ustawień		Temp. zadana/rzeczywista
		Grzanie		Temp. minimalna
		Blokada obsługi		Temp. maksymalna
		Wyłączanie		Wprowadzanie / potwierdzanie wprowadzenia danych
		Tryb automatyczny		Korekta pomiar temperatury rzeczywistej
		Tryb dzienny		Wstecz
		Tryb nocny		
		Menu serwisowe		Podświetlanie wyświetlacza
		Chłodzenie		Ustawienia fabryczne
		Funkcja urlopowa		Dane czasowe
		Godzina		Programy Komfort
		Dzień tygodnia		Nastawa minimalnej temperatury podłogi <sup>1</sup>
		Skala czasu		

## 4 Obsługa



### **OSTRZEŻENIE**

#### **Zagrożenie życia w przypadku połknięcia!**

Możliwe jest zdjęcie pokrętła i jego połknięcie przez dzieci.

➤ Pokrętła nie należy przechowywać w zasięgu rąk dzieci.

### **4.1 Regulacji temperatury zadanej**



Obracanie pokrętła w prawo lub w lewo pozwala na nastawę temperatury. Obrót pokrętłem w lewo powoduje obniżanie, obrót w prawo podwyższanie temperatury.



#### **Regulator temperatury w pomieszczeniu Komfort i Control**

W trybie dziennym i nocnym system umożliwia zapis temperatury, zapewniającej dobre samopoczucie. Ręczna lub automatyczna zmiana z trybu nocnego na dzienny powoduje powrót do zapisanej temperatury. Niezależnie od aktywnego trybu możliwa jest zmiana temperatury zadanej za pomocą pokrętła. Dalsze informacje zawiera rozdział *Funkcje menu Life-Style*.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

### **4.2 Nawigacja i ustawienia**

Nawigacja i nastawa regulatora temperatury pomieszczenia odbywa się za pomocą pokrętła:



Przyciśnięcie pokrętła wywołuje menu, pozwala na aktywowanie i deaktywowanie funkcji i pracę według zapisanych ustawień.



Za pomocą obracania pokrętłem następuje wprowadzanie ustawień, jak również wybór menu i funkcji.

Dla ułatwienia nawigacji i ustawień dostępne są menu podstawowe oraz różne inne menu.

### **Podstawowy poziom menu**

Regulator temperatury w menu podstawowym wskazuje aktualną temperaturę rzeczywistą oraz aktywne funkcje. Model Control wyposażono dodatkowo w funkcję zegara.

### **Wybór menu**

Dostępność menu zależna jest od wersji urządzenia.

**ENG**



#### **Funkcje Life-Style (Standard, Komfort, Control)**

Dostępne są wszystkie ważne funkcje podstawowe.

**DAN**



#### **Ustawienia (Standard, Komfort, Control)**

Zawiera rozszerzone funkcje i liczne możliwości regulacji.

**NOR**



#### **Serwis (Komfort, Control)**

Zawiera różne parametry systemu. Optymalne uzgodnienie całości urządzenia możliwe jest za pomocą odpowiednich ustawień.

**FIN**

**SWE**

**POL**

**RUS**



#### **Wstecz**

Opuszcza wybór menu i wraca do menu podstawowego.



- Pulsujący symbol prezentuje wybrane menu lub wybraną funkcję.
- Jeżeli nie nastąpi dalsza obsługa, wyświetlacz wraca do poziomu podstawowego po około 5 sekundach.



#### 4.2.1 Funkcje menu Life-Style

W tym menu ustawia się funkcje Life-Style. Zależnie od wersji regułatora temperatury dostępne są ustawienia, widoczne na rysunku. Bliszce informacje dostępne są na następujących stronach.



- W przypadku wyboru trybu pracy (tryb dzienny, nocny, automatyczny) możliwy jest wybór trybów nieaktywnych.
- Jeżeli nie zostaną podjęte dalsze czynności obsługowe, wyświetlacz powróci po max. 30 sekundach do menu podstawowego.

ENG

DAN


NOR

FIN

SWE

POL

RUS

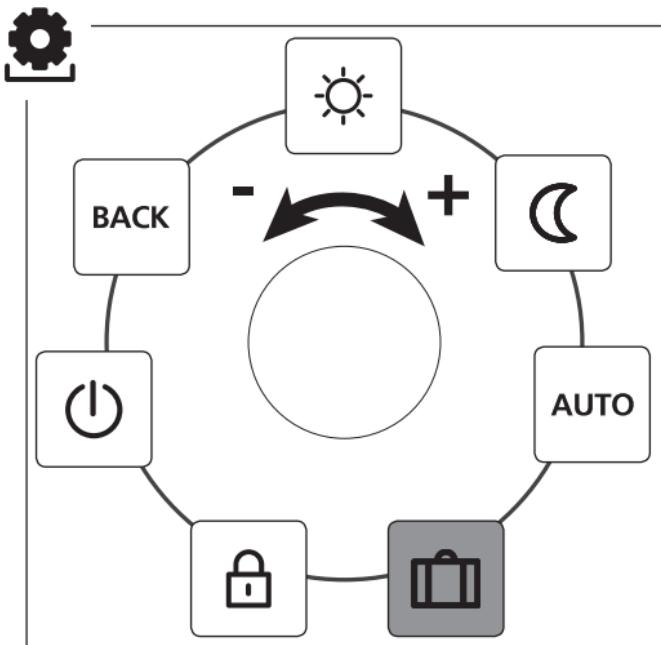

- Standard, Komfort i Control
- tylko Control



- Wybór menu należy wywołać przyciśnięciem przycisku.
- Wybrać menu *Funkcje Life-Style*.
- Wywołać menu, wciskając przycisk ponownie.
- Wybrać żądaną funkcję.

Opis	Etapy
 <b>Tryb dzienny</b> <b>Standard</b> Regulacja według nastawionej temperatury zadanej. <b>Komfort, Control</b> Regulacja według nastawionej <i>temperatury dobrego samopoczucia</i> w menuustawień.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Wybór menu należy potwierdzić przyciśnięciem przycisku.</li><li>✓ Tryb dzienny został aktywowany.</li><li>✓ Wyświetlacz pokazuje poziom podstawowy.</li></ul>
 <b>Tryb nocny</b> <b>Standard</b> Temperatura zadana, ustawiona w <i>trybie dziennym</i> zostanie obniżona o 2 °C przez oprogramowanie.   W przypadku zmiany temperatury zadanej pulsuje symbol  . Zmiana temperatury zostanie zapamiętana również w trybie dziennym. Następnie oprogramowanie wyliczy wartość obniżonej temperatury dla trybu nocnego.  <b>Komfort, Control</b> Regulacja według nastawionej <i>temperatury obniżonej</i> w menuustawień.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Wybór menu należy potwierdzić przyciśnięciem przycisku.</li><li>✓ Tryb nocny jest aktywny.</li><li>✓ Wyświetlacz pokazuje poziom podstawowy.</li></ul>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



Opis	Etapy
<p><b>AUTO</b></p> <p><b>Tryb automatyczny</b></p> <p><b>Standard, Komfort</b></p> <p>Sygnal zewnetrznego zegara systemowego (np. od regulatora temperatury Control) aktywuje tryb dzienny lub nocny.</p> <p><b>Control</b></p> <p>Automatyczna regulacja temperatury wedlug programów <i>Komfort</i> w menu ustawień.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wybór menu nalezy potwierdzić przyciśnięciem przycisku.</li> <li>✓ Tryb automatyczny jest aktywny.</li> <li>✓ Wyświetlacz pokazuje poziom podstawowy.</li> <li>✓ <b>Control:</b> Na wyświetlaczu widoczna jest druga skala.</li> </ul>
<p> <b>Funkcja urlopowia</b></p> <p>Automatyczne obniżenie do poziomu <i>temperatury urlopowej</i> w menu ustawień.</p>	<p><b>Aktywacja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wybór menu nalezy potwierdzić przyciśnięciem przycisku.</li> <li>➤ Obracajac pokretem ustawic ilosc dni urlopu.</li> <li>➤ Potwierdzic wybrana wartosc.</li> <li>✓ Nastapi funkcja urlopowia zostanie aktywowana natychmiast.</li> <li>✓ Wyświetlacz pokazuje poziom podstawowy.</li> </ul> <p> Późniejsza zmiana temperatury zadanej powoduje deaktywację funkcji urlopowej.</p> <p><b>Deaktywacja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nalezy stosowac sie do etapów obslugi urzadzenia, zawartych w zakresie „aktywacji”.</li> <li>➤ Obracajac pokretem ustawic ilosc dni urlopu rowna 00.</li> </ul>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



Opis	Etapy
 <b>Blokada obsługi</b> Powoduje blokadę regulatora temperatury. Wyświetlacz nadal pokazuje temperaturę rzeczywistą i dalsze funkcje, funkcja przestawienia temperatury zadanej oraz obsługa są nieaktywne.	<b>Aktywacja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wybór menu należy potwierdzić przyciśnięciem przycisku.</li> <li>✓ Blokada obsługi jest aktywna.</li> <li>✓ Widoczny jest symbol .</li> <li>✓ Wyświetlacz pokazuje poziom podstawowy.</li> </ul> <b>Deaktywacja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wcisnąć i przytrzymać pokrętło przez &gt; 5 sekund.</li> <li>✓ Symbol  jest nieaktywny, obsługa znowu jest możliwa.</li> </ul>
 <b>Wyłączanie</b> Wyłącza regulator temperatury w pomieszczeniu. Nastąpi deaktywacja funkcji regulacji temperatury. Funkcje ochronne - ochrona zaworów i ochrona przed mrozem - pozostają aktywne.  W przypadku regulatora temperatury typu Control programy typu Komfort Menu ustawień podlegają dalszej analizie. Aktywne sygnały przełączania zostaną wydane przez wyjście obniżania temperatury do podłączonych regulatorów.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wybór menu należy potwierdzić przyciśnięciem przycisku.</li> <li>✓ Wszystkie funkcje ulegną deaktywacji.</li> <li>✓ Widoczny jest symbol .</li> <li>✓ Wyświetlacz pokazuje temperaturę rzeczywistą.</li> </ul> <b>Włączanie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wcisnąć i przytrzymać pokrętło przez &gt; 5 sekund.</li> <li>✓ Wyświetlacz pokazuje poziom podstawowy.</li> <li>✓ Widoczne są wszystkie aktywne funkcje.</li> </ul>
 <b>Wstecz</b> Wyjście z menu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wybór menu należy potwierdzić przyciśnięciem przycisku.</li> <li>✓ Wyświetlacz pokazuje poziom podstawowy.</li> </ul>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL


RUS



## 4.2.2 Menu ustawień

W tym menu możliwe jest wprowadzanie zaawansowanych ustawień. Zależnie od wersji regulatora temperatury dostępne są ustawienia, widoczne na rysunku. Bliszce informacje dostępne są na następujących stronach.

**i** Jeżeli nie zostaną podjęte dalsze czynności obsługiowe, wyświetlacz powróci po max. 30 sekundach do menu podstawowego.

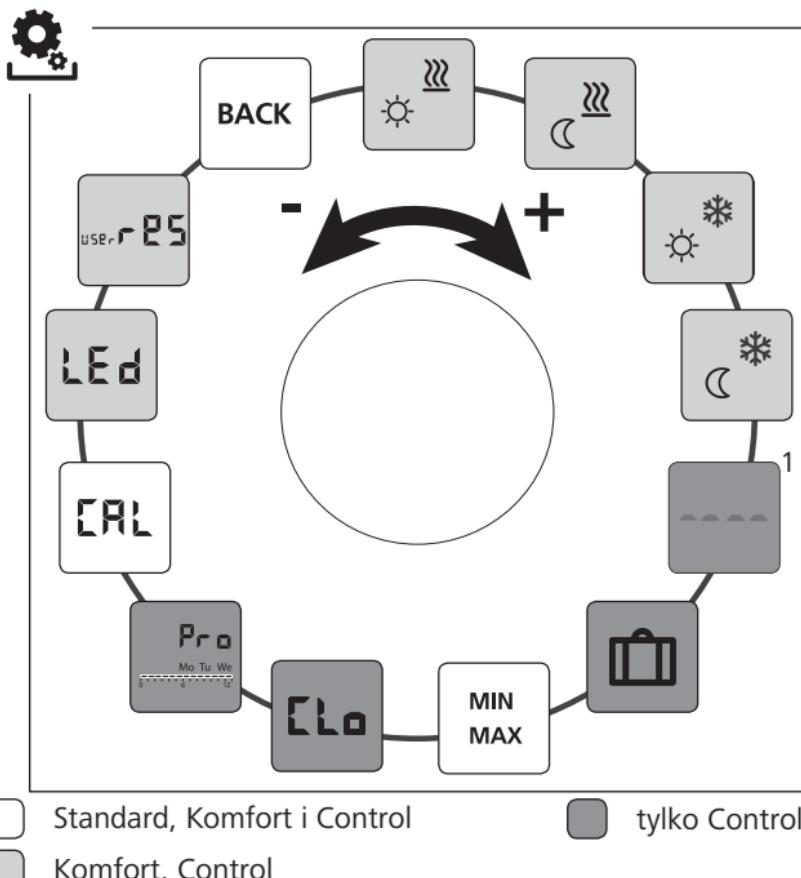

<sup>1</sup>Wskazanie komunikacji z zewnętrznym czujnikiem podłogowym.

ENG  
DAN  
NOR  
FIN  
SWE  
POL  
RUS



## Menu ustawień

- Wybór menu należy wywołać przyciśnięciem przycisku.
- Wybrać menu *Ustawienia*.
- Wywołać menu, wciskając przycisk ponownie.
- Wybrać właściwe ustawienia.

Opis	Etapy
 <b>Temperatura dobrego samopoczucia - Ogrzewanie</b> Regulacja temperatury zadanej dla trybu dziennego.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Wybór menu należy potwierdzić przyciśnięciem przycisku.</li><li>➤ Nastawa temperatury zadanej</li><li>➤ Wybór należy potwierdzić przyciśnięciem przycisku.</li><li>✓ Wyświetlacz znajduje się w menu <i>Ustawienia</i>.</li></ul>
 <b>Temperatura obniżona - ogrzewanie</b> Regulacja temperatury zadanej dla trybu nocnego.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Wybór menu należy potwierdzić przyciśnięciem przycisku.</li><li>➤ Nastawa temperatury zadanej</li><li>➤ Potwierdzić wybraną wartość.</li><li>✓ Wyświetlacz znajduje się w menu <i>Ustawienia</i>.</li></ul>
 <b>Temperatura dobrego samopoczucia - Chłodzenie</b> Regulacja temperatury zadanej dla trybu dziennego.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Wybór menu należy potwierdzić przyciśnięciem przycisku.</li><li>➤ Nastawa temperatury zadanej</li><li>➤ Potwierdzić wybraną wartość.</li><li>✓ Wyświetlacz znajduje się w menu <i>Ustawienia</i>.</li></ul>
 <b>Temperatura obniżona - chłodzenie</b> Regulacja temperatury zadanej dla trybu nocnego.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Wybór menu należy potwierdzić przyciśnięciem przycisku.</li><li>➤ Nastawa temperatury zadanej</li><li>➤ Potwierdzić wybraną wartość.</li><li>✓ Wyświetlacz znajduje się w menu <i>Ustawienia</i>.</li></ul>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



Opis	Etapy
 <b>Zewnętrzny czujnik podłogowy</b> Nastawa minimalnej temperatury podłogi.   Funkcja ta jest widoczna, gdy w menu <i>serwis</i> pod parametrem 040 wskazano przyłączenie zewnętrznego czujnika podłogi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wybór menu należy potwierdzić przyciśnięciem przycisku.</li> <li>➤ Wybrać właściwe ustawienia.</li> <li>➤ Potwierdzić wybraną wartość.</li> <li>✓ Wyświetlacz pulsuje i znajduje się w menu <i>Ustawienia</i>.</li> </ul>
 <b>Temperatura urlopowa</b> Regulacja temperatury zadanej dla funkcji <i>urlopowej</i> w menu <i>funkcji Life-Style</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wybór menu należy potwierdzić przyciśnięciem przycisku.</li> <li>➤ Nastawa temperatury zadanej</li> <li>➤ Potwierdzić wybraną wartość.</li> <li>✓ Wyświetlacz znajduje się w menu <i>Ustawienia</i>.</li> </ul>
 <b>Ograniczenie temperatury</b> Regulacja minimalnej i maksymalnej temperatury, możliwej do nastawy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wybór menu należy potwierdzić przyciśnięciem przycisku.</li> <li>➤ Ustawić minimalną temperaturę.</li> <li>➤ Potwierdzić wybraną wartość.</li> <li>➤ Ustawić maksymalną temperaturę.</li> <li>➤ Potwierdzić wybraną wartość.</li> <li>✓ Wyświetlacz znajduje się w menu <i>Ustawienia</i>.</li> </ul>
 <b>Dane czasowe</b> Nastawa czasu zegarowego i dnia tygodnia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wybór menu należy potwierdzić przyciśnięciem przycisku.</li> <li>➤ Kręcząc pokrętłem wprowadzić właściwą godzinę (gg:mm) i dzień tygodnia, następnie przycisnąć pokrętło w celu zapisania wprowadzonych danych.</li> <li>✓ Wyświetlacz znajduje się w menu <i>Ustawienia</i>.</li> </ul>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



Opis	Etapy				
<p> <b>Programy Komfort</b> W trybie automatycznym odbywa się regulacja z wykorzystaniem czasów przełączania programów Komfort:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tydzień (Pn–Nd)</li> <li>• Dni tygodnia (Pn–Pt)</li> <li>• Weekend (So–Nd)</li> <li>• Dzień (Pn, Wt, Śr, Czw, Pt, So, Nd)</li> </ul> <p>Dla każdego dnia możliwe jest wprowadzenie czterech czasów przełączania (P1 - P4). Po osiągnięciu czasu startu nastąpi regulacja według temperatury dobrego samopoczucia. Poza czasami przełączania nastąpi regulacja według obniżonych wartości temperatury. Możliwe jest indywidualne dostosowanie wstępnie zdefiniowanych czasów przełączania:</p> <table border="0" data-bbox="120 810 492 892"> <tr> <td>Pn - Pt:</td> <td>godzina 5.00 - 8.00 godzina 15.00 - 22.00</td> </tr> <tr> <td>So-Nd</td> <td>godzina 6.00 - 23.00</td> </tr> </table> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryb automatyczny powinien być aktywowany.</li> <li>• W menu <i>ustawienia</i> należy ustawić temperaturę dobrego samopoczucia i temperaturę obniżoną.</li> <li>• Należy wprowadzić właściwe dane czasowe.</li> <li>• Jeżeli podłączone regulatory temperatury w pomieszczeniu znajdują się w trybie automatycznym, programy Komfort będą odpowiedzialne za zmiany pomiędzy trybem dziennym a nocnym.</li> </ul>	Pn - Pt:	godzina 5.00 - 8.00 godzina 15.00 - 22.00	So-Nd	godzina 6.00 - 23.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wybór menu należy potwierdzić przyciśnięciem przycisku.</li> <li>✓ Wyświetlacz przechodzi do menu przeglądu programów Komfort, na wyświetlaczu pokaże się „day”.</li> <li>➤ Wyszukiwanie i dezaktywacja programu Komfort.</li> <li>➤ Wybór czasu przełączania (P1 do P4).</li> <li>➤ Kręcząc pokrętłem wprowadzić czas rozpoczęcia i zakończenia, następnie przycisnąć pokrętło w celu zapisania wprowadzonych danych.</li> <li>➤ Przejście do przeglądu programów Komfort za pomocą funkcji „BACK”.</li> <li>➤ Możliwe jest ustawienie dalszych czasów przełączania lub przejście do menu <i>Ustawienia</i> za pomocą funkcji „BACK”.</li> </ul>
Pn - Pt:	godzina 5.00 - 8.00 godzina 15.00 - 22.00				
So-Nd	godzina 6.00 - 23.00				

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



Opis	Etapy										
 <b>Korekta temperatury</b> Korekta rozbieżnego po-miaru temperatury rze-czywistej wewnętrznego czujnika o $\pm 2^{\circ}\text{C}$ w odstępach co 0,1°C.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wybór menu należy potwierdzić przyciśnięciem przycisku.</li> <li>➤ Wprowadzić wartość korekty.</li> <li>➤ Potwierdzić wybraną wartość.</li> <li>✓ Wyświetlacz znajduje się w menu <i>Ustawienia</i>.</li> </ul>										
 <b>Podświetlanie wyświetlacza</b> Regulacja jasności wyświetlacza na pięciu poziomach: <table border="0" data-bbox="71 527 302 671"> <tr> <td>0</td> <td>Wył</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Poziom 1</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>Poziom 2</td> </tr> <tr> <td>75</td> <td>Poziom 3</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>Poziom 4</td> </tr> </table> <p> Wskaźnik ustawień sygnalizowany jest za pomocą skali czasu.</p>	0	Wył	25	Poziom 1	50	Poziom 2	75	Poziom 3	100	Poziom 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wybór menu należy potwierdzić przyciśnięciem przycisku.</li> <li>➤ Należy wybrać jeden z pięciu poziomów jasności wyświetlacza.</li> <li>➤ Potwierdzić wybraną wartość.</li> <li>✓ Wyświetlacz pokazuje menu <i>Ustawienia</i>.</li> </ul>
0	Wył										
25	Poziom 1										
50	Poziom 2										
75	Poziom 3										
100	Poziom 4										
 <b>Ustawienia fabryczne</b> Powrót do ustawień fabrycznych. Wszelkie ustawienia zostaną skasowane.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wybór menu należy potwierdzić przyciśnięciem przycisku.</li> <li>➤ W celu powrotu do ustawień fabrycznych należy wybrać „Yes” (Tak).</li> <li>➤ Przycisk należy przycisnąć i przytrzymać 5 sekund. Przycisnąć.</li> <li>✓ Nastąpi ponowne uruchomienie urządzenia. Po uruchomieniu ukaże się poziom podstawowy.</li> </ul> <p> Wybór „No” (nie) powoduje przerwanie procesu.</p>										
 <b>Wstecz</b> Wyjście z menu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wybór menu należy potwierdzić przyciśnięciem przycisku.</li> <li>✓ Wyświetlacz pokazuje poziom podstawowy.</li> </ul>										

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



#### 4.2.3 Menu serwisowe

##### **UWAGA**

##### **Uszkodzenie urządzenia!**

Błędne konfiguracje mogą spowodować zakłócenia pracy urządzenia i jego uszkodzenie.

➤ Jedynie autoryzowani pracownicy winni dokonywać ustawień.

##### **Regulator temperatury w pomieszczeniu Komfort i Control!**

Optymalne uzgodnienie całości urządzenia możliwe jest za pomocą odpowiednich ustawień parametrów systemowych. W celu zapobiegania błędnej konfiguracji menu chronione jest czterocyfrowym kodem PIN (standardowo: 1234).

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

- Wybór menu należy wywołać przyciśnięciem przycisku.
- Należy wybrać menu *Parametry*.
- Wywołać menu, wciskając przycisk ponownie.
- Wybrać pozycję „Code” w menu
- Przyciśnięciem przycisku należy aktywować możliwość wprowadzenia kodu PIN.
- Wprowadzić czterocyfrowy kod PIN. (standardowo: 1234). Wybrać poszczególne cyfry, obracając pokrętłem, po czym potwierdzić przyciskiem.
- Uruchomić wprowadzanie danych za pomocą funkcji „PAr”.
- Poszczególne cyfry parametrów należy wybrać, obracając pokrętłem, po czym potwierdzić przyciskiem.
- Wybór należy potwierdzić wyborem funkcji „SET” i przyciśnięciem przycisku.
- Następnie wprowadzić ustawienia według następującej listy parametrów.
- Powrót do poziomu podstawowego po dwukrotnym przyciśnięciu „BACK”.



Jeżeli nie zostaną podjęte dalsze czynności obsługowe, wyświetlacz powróci po max. 30 sekundach do menu podstawowego.



Nr	Opis	Ustawienia
010	<b>System grzewczy</b> Reguluje istniejący system grzewczy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ogrzewanie podłogowe standard (OP St.)</li> <li>• Ogrzewanie podłogowe z zastosowaniem niskiej energii (OP NE)</li> <li>• Radiator (RAD)</li> <li>• Konwektor pasywny (KON pas)</li> <li>• Konwektor aktywny (KON akt)</li> </ul>	0 = OP St. 1 = OP NE. 2 = RAD 3 = KON pas 4 = KON akt  <i>Standard: 0</i>
020	<b>Blokowanie chłodzenia</b> Deaktywuje funkcje chłodzenia.	0 = aktywowany 1 = deaktywowany  <i>Standard: 0</i>
030	<b>Blokada obsługi</b> Chroni urządzenie przed dezaktywacją blokady obsługi za pomocą kodu PIN.	0 = deaktywowany 1 = aktywowany  <i>Standard: 0</i>
031	<b>Blokada obsługi kodem PIN</b> Ustanowienie kodu PIN dla parametrów 30.	0 ... 9999  <i>Standard: 0000</i>
040	<b>Zewnętrzny czujnik (tylko Control)</b> Zalogowanie zewnętrznego czujnika w pokoju lub na podłodze. Zalogowanie czujnika w pokoju, powoduje deaktywację czujnika wewnętrznego. W przypadku korzystania z czujnika podłogowego, możliwe jest wprowadzenie minimalnej temperatury podłogi za pomocą Menu ustawień zakresie funkcji „Zewnętrzny czujnik podłogowy”.	0 = brak zewnętrznego czujnika 1 = czujnik w pokoju 2 = czujnik podłogowy  <i>Standard: 0</i>
041	<b>Korekta pomiaru temperatury rzeczywistej przez zewnętrzny czujnik. (tylko Control)</b> Korekta różniego pomiaru temperatury rzeczywistej.	-2 ... +2 °C  <i>Standard: 0°C</i>
050	<b>Czas podświetlania wyświetlacza</b> Nastawa czasu podświetlenia wyświetlacza po wykonaniu czynności obsługowych.	0 ... 30 sek. co 5 sek. Etapy  <i>Standard: 15 sek.</i>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

Nr	Opis	Ustawienia
090	<p><b>Sygnalizacja aktywacji wyjścia, za pomocą którego następuje przełączanie</b>            Sygnalizuje aktywację napędu nastawczego za pomocą pulsującego symbolu ogrzewania lub chłodzenia.</p>	0 = deaktywowany 1 = aktywowany  <i>Standard: 1</i>
110	<p><b>Sposób funkcjonowania wyjścia, za pomocą którego następuje przełączanie</b>            Wybór sposobu funkcjonowania podłączonych napędów nastawczych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normally closed (NC)</li> <li>• Normally open (NO)</li> </ul>	0 = NC 1 = NC  <i>Standard: 0</i>
161	<p><b>Temperatura ochrony przed mrozem</b>            Aktywuje funkcję ochrony przed mrozem w przypadku nieosiągnięcia zadanej temperatury.</p>	5 ... 10 °C  <i>Standard: 5</i>
170	<p><b>Funkcje Smart Start/Smart Stop (tylko Control)</b>            System samoczynnie dostosowuje się do zmian temperatury pomieszczenia.</p>	0 = deaktywowany 1 = aktywowany  <i>Standard 1</i>
190	<p><b>Funkcje ochrony zaworów</b>            Cykliczne otwieranie zaworu w celu uniknięcia jego unieruchomienia.</p>	0 ... 28 dni  <i>Standard: 14</i>
191	<p><b>Czas trwania aktywacji zaworu</b>            Wybór czasu aktywacji napędów nastawczych w celu zapewnienia funkcji ochrony zaworów.</p>	0 ... 10 min  <i>Standard: 5 min</i>

# 5 Funkcje zapewniające komfort i ochronę

## 5.1 Funkcje zapewniające komfort

Dla zapewnienia użytkownikowi komfortu regulator temperatury zawiera funkcje regulacji temperatury dobrego samopoczucia.

### 5.1.1 Funkcje Smart Start/Smart Stop

**Dotyczy tylko regulatora temperatury w pomieszczeniu typu Control**

Funkcja Smart Start/Smart Stop (parametr 170) wylicza automatycznie niezbędne czasy wcześniejszej aktywacji, aby w czasie rozpoczęcia i zakończenia programów Komfort przygotować odpowiednią temperaturę dobrego samopoczucia.

ENG

### 5.1.2 Change Over ogrzewanie/chłodzenie

DAN

**Regulator temperatury w pomieszczeniu typu Komfort i Control**

NOR

Funkcja Change Over przełącza całość urządzenia na podstawie zewnętrznego sygnału pomiędzy ogrzewanie a chłodzenie.

FIN

## 5.2 Funkcje ochrony

SWE

Regulator temperatury dysponuje możliwością zapewnienia ochrony w celu uniknięcia uszkodzenia całości systemu.

POL

### 5.2.1 Funkcje ochrony zaworów

RUS

W czasie, w którym nie następuje aktywacja zaworów (np. poza sezonem grzewczym), następuje cykliczne otwieranie wszystkich zaworów. Dzięki temu urządzenie zapobiega unieruchomieniu zaworów (parametr 190 i 191).

### 5.2.2 Funkcje ochrony przed mrozem

Niezależnie od trybu pracy regulator temperatury umożliwia ochronę systemu grzewczego przed mrozem (parametr 161). W przypadku nieosiągnięcia temperatury ochrony przed mrozem następuje aktywacja wszystkich napędów nastawczych i otwarcie zaworów.

## 6 Konserwacja

### 6.1 Usuwanie usterek

Wska- zanie	Znaczenie	Możliwe usunięcie
---	Przekroczona temperatura pomiaru wewnętrznego / zewnętrznego czujnika	<b>Czujnik wewnętrzny / czujnik w pomieszczeniu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Należy usunąć obce źródła ciepła z bezpośredniego otoczenia i odczekać do ochłodzenia się czujnika.</li><li>Ewentualnie umieścić czujnik w innym miejscu.</li><li>Sprawdzić funkcjonowanie regulatora temperatury / czujnika, ewentualnie wymienić.</li></ul> <b>Czujnik podłogowy</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sprawdzić funkcjonowanie czujnika podłogowego, ewentualnie wymienić.</li></ul>
0004	Zakłócenie czujników zewnętrznych (znajdujących się w pomieszczeniu lub podłogowych)	<ul style="list-style-type: none"><li>Nie podłączono zewnętrznego czujnika.</li><li>Należy przywrócić ustawienia fabryczne.</li><li>W menu <i>Serwis</i> wybrać parametr 040 w celu deaktywacji zewnętrznego czujnika.</li><li>Sprawdzić funkcjonowanie zewnętrznego czujnika, ewentualnie wymienić.</li></ul>
0010	Zakłócenie czujników wewnętrznych	<ul style="list-style-type: none"><li>Należy przywrócić ustawienia fabryczne.</li><li>Sprawdzić funkcjonowanie regulatora temperatury, ewentualnie wymienić.</li></ul>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

## **6.2 Czyszczenie**

Do czyszczenia stosować tylko suchą, miękką ścieżeczkę, nie należy stosować rozpuszczalnika.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



Niniejsza dokumentacja jest chroniona prawami autorskimi. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nie może ona być kopiwana, reprodukowana, skracana lub przekazywana w innej formie, ani mechanicznie, ani elektronicznie, ani w całości, ani częściowo.

© 2015

131776\_1535

# Содержание

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

<b>1 О руководстве</b>	<b>115</b>
1.1 Действительность, хранение и передача руководства	115
1.2 Символы	115
<b>2 Безопасность</b>	<b>116</b>
2.1 Надлежащая эксплуатация	116
2.2 Общие инструкции по безопасности	116
<b>3 Обзор приборов</b>	<b>118</b>
<b>4 Управление</b>	<b>119</b>
4.1 Настройка заданной температуры	119
4.2 Навигация и настройки	119
4.2.1 Меню Функции Life-Style	121
4.2.2 Меню Настройки	125
4.2.3 Меню Сервис	130
<b>5 Функции Комфорт и Защитная</b>	<b>133</b>
5.1 Комфортные функции	133
5.1.1 Функция Smart Start/Smart Stop	133
5.1.2 Change Over Отопление/Охлаждение	133
5.2 Защитные функции	133
5.2.1 Функция защиты вентиля	133
5.2.2 Функция защиты от замерзания	133
<b>6 Техобслуживание</b>	<b>134</b>
6.1 Устранение ошибок	134
6.2 Чистка	135

# 1 О руководстве

## 1.1 Действительность, хранение и передача руководства

Данное руководство действительно для регуляторов комнатной температуры следующих типов:

- RD 40203-10 – Стандарт 24 В,
- RD 20203-10 – Стандарт 230 В,
- RD 45203-40 – Комфорт 24 В,
- RD 25203-40 – Комфорт 230 В,
- RD 45203-60 – Контроль 24 В,
- RD 25203-60 – Контроль 230 В.

В Руководстве содержится информация, необходимая для управления приборами. Для обозначения различий между типами регуляторы обозначены как „Стандарт”, „Комфорт” и „Контроль”. Перед началом работы с приборами прочитайте внимательно и полностью данное Руководство. Сохраните Руководство и передайте следующему пользователю. Общий обзор и ссылка для скачивания данного Руководства и соответствующего Руководства по установке имеются на странице: [www.ezr-home.de](http://www.ezr-home.de).

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

## 1.2 Символы

В руководстве используются следующие символы:



**Предупреждающий знак:** обозначение опасности



**Информация:** обозначает важную или полезную информацию



активное действие пользователя



следующий из действия результат



перечисление без последовательности



последовательное перечисление

## 2 Безопасность

### 2.1 Надлежащая эксплуатация

Регулятор комнатной температуры управляет напрямую или через адаптер подключенными термосервоприводами в системе регулирования отдельных помещений. В зависимости от модели пригоден для компонентов 24 В или 230 В. Прибор предназначен:

- для стационарной установки,
- для регистрации фактической температуры (комнатной температуры),
- для настройки заданной температуры (комфортной температуры),
- для регулирования фактической температуры посредством управления сервоприводами в режимах Отопление (стандарт) или Отопление/Охлаждение (Комфорт, Контроль) в соответствующем участке,
- для подключения внешнего сенсора (Контроль).

Любая иная эксплуатация, изменения и модификации запрещены и могут быть опасными, производитель ответственности не несет.

### 2.2 Общие инструкции по безопасности

Для предотвращения несчастных случаев с травмами и материальным ущербом необходимо соблюдать все инструкции по безопасности в данном Руководстве.

- Открыть прибор могут только квалифицированные специалисты, и только при отсутствии напряжения.
- Перед открытием отключить напряжение и предохранить от возможного случайного включения.
- Использовать прибор только в технически исправном состоянии.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

- Соблюдать предельные характеристики прибора и окружающие условия.
- Использование прибора или работа с ним запрещены лицам (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, с отсутствием опыта или недостаточными знаниями. При необходимости указанные лица должны быть под наблюдением ответственного за их безопасность лица или получить от него инструкции о надлежащем использовании прибора.
- Убедитесь, что дети не играют с прибором. При необходимости следите за детьми.
- В экстренном случае отключите напряжение во всей системе регулирования помещения.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

## 3 Обзор приборов



Дисплей

Вращ.ручка с механикой  
вращения-нажатия и плавным  
переключением

### Регулятор комнатной температуры

Тип	Символ	Значение	Символ	Значение
Стандартный		Меню Функции Life-Style		Единица изм.темпер.
Комфортный		Меню Настройки		Зад./факт.температура
Контрольный		Отопление		Мин.температура
		Блокировка		Макс.температура
		Выключить		Ввести/подтвердить
		Автомат.режим		Коррекция измерения факт.т-ры
		Дневной режим		Назад
		Ночной режим		
		Меню сервис		Подсветка дисплея
		Охлаждение		Завод.настройки
		Функция Отпуск		Дата
		Время		Программы Комфорт
Mo – Su		День недели		Настройка мин.температуры пола <sup>1</sup>
		Временная шкала		

<sup>1</sup>Отображается, когда регистрируется внешний напольный датчик.

## 4 Управление



внимание

### Травмоопасность при проглатывании!

Вращающаяся ручка снимается, дети могут ее проглотить.

➤ Не оставлять ручку в пределах досягаемости детей.

### 4.1 Настройка заданной температуры



Заданная температура настраивается посредством поворачивания ручки направо или налево. Поворот налево понижает температуру, направо - повышает.



#### Регуляторы температуры в помещении «Комфорт» и «Контроль»

Для дневного и ночного режимов возможно сохранить комфортные температуры. Ручное или автоматическое чередование дневного и ночного режимов регулирует сохраненную температуру. Независимо от активного режима возможно изменить заданную температуру посредством вращающейся ручки. Дальнейшая информация содержится в разделе *Меню Функции Life-Style*.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

### 4.2 Навигация и настройки

Навигация и настройки регулятора комнатной температуры производятся посредством вращающейся ручки:



Посредством нажатия на ручку вызываются меню, активируются или отключаются функции и перенимаются произведенные настройки.



Посредством нажатия на ручку осуществляются настройки, а также выбор меню или функций.

Для навигации и настроек имеются исходный уровень и различные меню:

### Исходный уровень

Все регуляторы показывают на исходном уровне текущую фактическую температуру и активные функции. В регуляторе Контроль имеется также функция часов.

### Выбор меню

Имеющиеся меню зависят от модели регулятора комнатной температуры.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



#### Функции Life-Style (Стандарт, Комфорт, Контроль)

Содержит все важные основные функции.



#### Настройки (Стандарт, Комфорт, Контроль)

Содержит расширенные функции и разнообразные варианты настроек.



#### Сервис (Комфорт, Контроль)

Содержит различные системные параметры. Оптимальное согласование всей системы возможно через соответствующие настройки.



#### Назад

Выход из выбора меню и возвращение на исходный уровень.



- Выбранные меню или функция отображаются мигающим символом.
- При отсутствии дальнейшего управления индикатор возвращается через 5 сек на исходный уровень.



## 4.2.1 Меню Функции Life-Style

В данном меню настраиваются функции Life-Style. В зависимости от модели регулятора возможны показанные на иллюстрации настройки. Подробная информация содержится на нижеследующих страницах.



- Для выбора режима (дневной, ночной или автоматический) имеются только неактивные режимы.
- При отсутствии дальнейшего управления индикатор возвращается через макс. 30 сек на исходный уровень.

ENG

DAN


NOR

FIN

SWE

POL

RUS

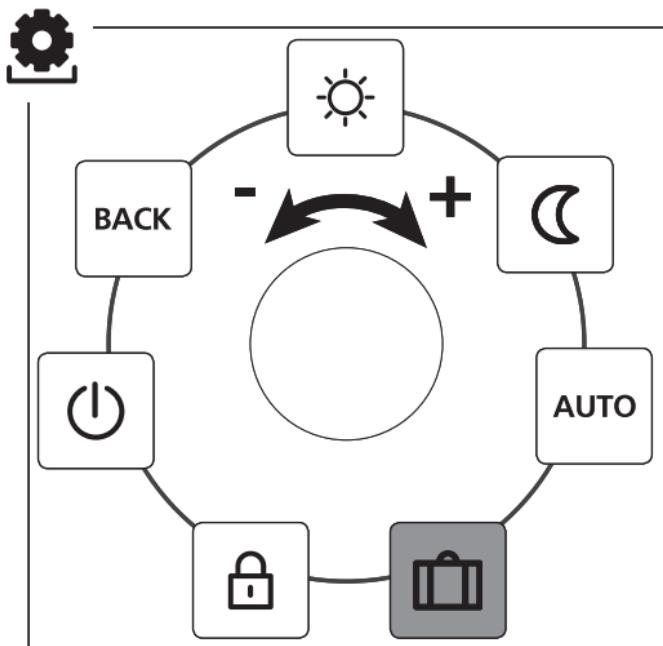

Стандарт, Комфорт и Контроль



только Контроль



- Вызвать выбор меню посредством нажатия.
- Выбрать меню Функции *Life-Style*.
- Вызвать меню посредством нового нажатия.
- Выбрать требуемую функцию.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

Описание	Этапы
 <b>Дневной режим</b> <b>Стандарт</b> Регулирование настроенной заданной температуры. <b>Комфорт, Контроль</b> Регулирование настроенной <i>Комфортной температуры</i> в меню <i>Настройки</i> .	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Подтвердить выбор по-средством нажатия.</li><li>✓ Дневной режим активирован.</li><li>✓ Отобразится исходный уровень.</li></ul>
 <b>Ночной режим</b> <b>Стандарт</b> Выставленная во время <i>Дневного режима</i> заданная температура понижается внутри на 2 °C с помощью программного обеспечения.   При понижении заданной температуры мигает символ  Изменения температуры перенимаются для дневного режима. В заключение программа заново пересчитывает температуру понижения для ночного режима  <b>Комфорт, Контроль</b> Регулирование настроенной <i>Температуры понижения</i> в меню <i>Настройки</i> .	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Подтвердить выбор по-средством нажатия.</li><li>✓ Ночной режим активирован.</li><li>✓ Отобразится исходный уровень.</li></ul>



Описание	Этапы
<p><b>AUTO</b></p> <p><b>Стандарт, Комфорт</b> Сигнал от внешних системных часов (например, от регулятора Контроль) активирует дневной или ночной режим.</p> <p><b>Контроль</b> Автоматическое регулирование температуры в соответствии с <i>Программой Комфорт</i> в меню <i>Настройки</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Подтвердить выбор посредством нажатия.</li> <li>✓ Автоматический режим активирован.</li> <li>✓ Отобразится исходный уровень.</li> <li>✓ <b>Контроль:</b> на дисплее отобразится временная шкала.</li> </ul>
<p><b>Функция Отпуск</b> Автоматическое понижение для настроенной <i>Температуры Отпуска</i> в меню <i>Настройки</i>.</p>	<p><b>Активация</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Подтвердить выбор посредством нажатия.</li> <li>➤ Настроить число отпускных дней посредством вращения.</li> <li>➤ Подтвердить ввод.</li> <li>✓ Функция Отпуск сразу же активируется.</li> <li>✓ Отобразится исходный уровень.</li> </ul> <p><b>Помощь</b> Последующее изменение заданной температуры отключает функцию Отпуск.</p> <p><b>Отключение</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Учитывать управляющие этапы при „Активировании“.</li> <li>➤ Число отпускных дней выставить на 00 посредством вращения.</li> </ul>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS


Описание	Этапы
 <b>Блокировка</b> Блокирует регулятор комнатной температуры. Фактическая температура и все активные функции отображаются, изменение заданной температуры и управление отключены.	<b>Активировать</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Подтвердить выбор посредством нажатия.</li> <li>✓ Блокировка активирована.</li> <li>✓ Отобразится символ .</li> <li>✓ Отобразится исходный уровень.</li> </ul> <b>Отключить</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Нажать ручку на &gt; 5 сек.</li> <li>✓ Символ  отключен, управление снова возможно.</li> </ul>
 <b>Выключить</b> Выключает регулятор комнатной температуры. Регулирование температуры отключено. Защитные функции Защита вентиля и Защита от замерзания остаются активными.  В регуляторе Комфорт программы Комфорт продолжают обрабатываться из меню Настройки. Ждущие переключательные сигналы выводятся на подключенный регулятор через пониженный выход.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Подтвердить выбор посредством нажатия.</li> <li>✓ Все функции отключены</li> <li>✓ Отобразится символ .</li> <li>✓ Отобразится фактическая температура.</li> </ul> <b>Включить</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Нажать ручку на &gt; 5 сек.</li> <li>✓ Отобразится исходный уровень.</li> <li>✓ Отобразятся все активные функции.</li> </ul>
 <b>Назад</b> Выход из Меню.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Подтвердить выбор посредством нажатия.</li> <li>✓ Индикатор находится на исходном уровне.</li> </ul>



## 4.2.2 Меню Настройки

В данном меню возможно осуществить расширенные настройки. В зависимости от модели регулятора возможны показанные на иллюстрации настройки. Подробная информация содержится на нижеследующих страницах.

**i** При отсутствии дальнейшего управления индикатор возвращается через макс.30 сек на исходный уровень.

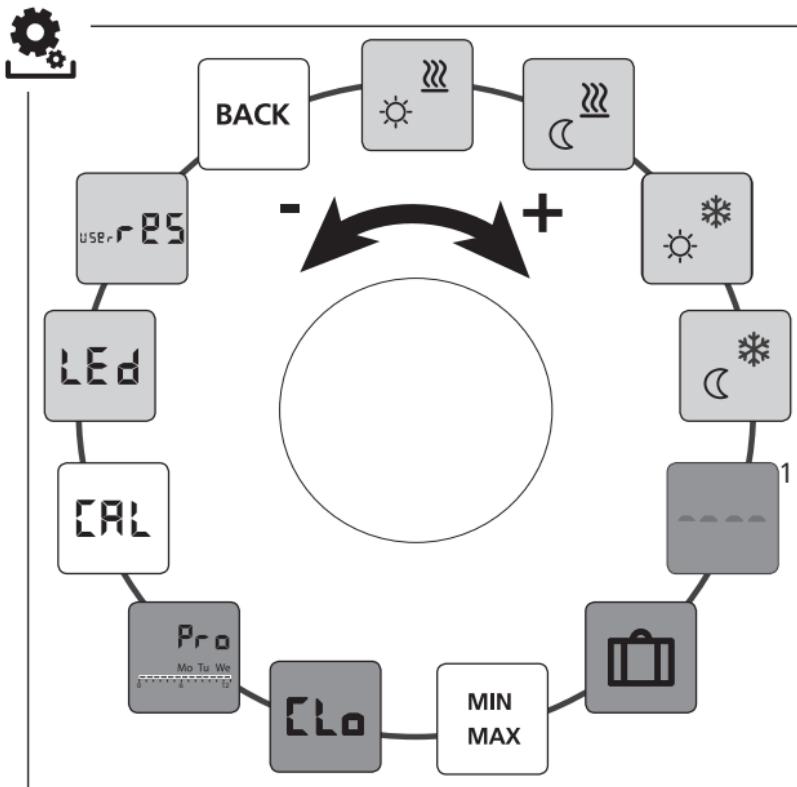

**□** Стандарт, Комфорт и Контроль  
**■** Комфорт, Контроль

**■** только Контроль

ENG  
DAN  
NOR  
FIN  
SWE  
POL  
RUS



## Меню Настройки

- Вызвать выбор меню посредством нажатия.
- Выбрать меню *Настройки*.
- Вызвать меню посредством нового нажатия.
- Выбрать требуемые настройки.

Описание	Этапы
 <b>Комф.темпер. Отопление</b> Настройка заданной температуры для дневного режима.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Подтвердить выбор посредством нажатия.</li> <li>➤ Настроить заданную температуру.</li> <li>➤ Подтвердить ввод посредством нажатия.</li> <li>✓ Индикатор находится в меню <i>Настройки</i>.</li> </ul>
 <b>Темп.понижения Отопление</b> Настройка заданной температуры для ночного режима.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Подтвердить выбор посредством нажатия.</li> <li>➤ Настроить заданную температуру.</li> <li>➤ Подтвердить ввод.</li> <li>✓ Индикатор находится в меню <i>Настройки</i>.</li> </ul>
 <b>Комф.темпер. Охлаждение</b> Настройка заданной температуры для дневного режима.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Подтвердить выбор посредством нажатия.</li> <li>➤ Настроить заданную температуру.</li> <li>➤ Подтвердить ввод.</li> <li>✓ Индикатор находится в меню <i>Настройки</i>.</li> </ul>
 <b>Темп.понижения Охлаждение</b> Настройка заданной температуры для ночного режима.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Подтвердить выбор посредством нажатия.</li> <li>➤ Настроить заданную температуру.</li> <li>➤ Подтвердить ввод.</li> <li>✓ Индикатор находится в меню <i>Настройки</i>.</li> </ul>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



Описание	Этапы
 <b>Внешний напольный датчик</b> Настройка минимальной температуры пола.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Подтвердить выбор по-средством нажатия.</li> <li>➤ Провести настройки.</li> <li>➤ Подтвердить ввод.</li> <li>✓ Индикатор мигает и находится в меню <i>Настройки</i>.</li> </ul>
 <b>Функция</b> отображается, если в меню <i>Сервис</i> под параметром 040 задано подключение внешнего напольного датчика.	
 <b>Температура Отпуска</b> Настройка заданной температуры для Функции <i>Отпуск</i> в меню <i>Функции Life-Style</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Подтвердить выбор по-средством нажатия.</li> <li>➤ Настроить заданную температуру.</li> <li>➤ Подтвердить ввод.</li> <li>✓ Индикатор находится в меню <i>Настройки</i>.</li> </ul>
 <b>Ограничение температуры</b> Настройка минимально и максимально возможной заданной температуры.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Подтвердить выбор по-средством нажатия.</li> <li>➤ Настроить минимальную температуру.</li> <li>➤ Подтвердить ввод.</li> <li>➤ Настроить максимальную температуру.</li> <li>➤ Подтвердить ввод.</li> <li>✓ Индикатор находится в меню <i>Настройки</i>.</li> </ul>
 <b>Дата</b> Настройка времени и дня недели.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Подтвердить выбор по-средством нажатия.</li> <li>➤ Время (ч:мм) и день недели настраиваются посредством вращения и сохраняются посредством нажатия.</li> <li>✓ Индикатор находится в меню <i>Настройки</i>.</li> </ul>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



Описание	Этапы				
 <p><b>Программы Комфорт</b> В автоматическом режиме происходит регулирование времени переключения для программ Комфорт:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Неделя (пн–вс)</li> <li>• Дни недели (пн–пт)</li> <li>• Выходные (сб–вс)</li> <li>• День (пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс)</li> </ul> <p>Каждый день недели может содержать 4 времени переключения (P1 - P4). После достижения начального времени происходит регулировка на комфортную температуру. Вне времени переключения регулирование происходит посредством температуры понижения. Предусмотренное время переключения можно настраивать индивидуально:</p> <table> <tr> <td>Пн - пт:</td> <td>5.00 - 8.00 15.00 - 22.00</td> </tr> <tr> <td>Сб - Вск:</td> <td>6.00 - 23.00</td> </tr> </table>	Пн - пт:	5.00 - 8.00 15.00 - 22.00	Сб - Вск:	6.00 - 23.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Подтвердить выбор посредством нажатия.</li> <li>✓ Индикатор переходит в перечень программ Комфорта, на дисплее отобразится „day“.</li> <li>➤ Выбрать и активировать программу Комфорт.</li> <li>➤ Выбрать время переключения (от P1 до P4).</li> <li>➤ Настроить начальное и конечное время переключения посредством вращения и подтвердить посредством нажатия.</li> <li>➤ С „BACK“ вернуться в перечень программ Комфорт</li> <li>➤ Настроить дальнейшее время переключения или вернуться с „BACK“ в меню <i>Настройки</i>.</li> </ul>
Пн - пт:	5.00 - 8.00 15.00 - 22.00				
Сб - Вск:	6.00 - 23.00				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Автоматический режим должен быть активирован.</li> <li>• В меню <i>Настройки</i> должны быть настроены комфортная температура и температура понижения.</li> <li>• Текущие даты должны быть настроены.</li> <li>• Если подключенные регуляторы температуры находятся в автоматическом режиме, посредством программ «Комфорт» осуществляется переключение между режимами «День» и «Ночь».</li> </ul>					

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



Описание	Этапы										
 <b>Коррекция температуры</b> Коррекция отклоняющегося замерения фактической температуры внутреннего датчика на $\pm 2^{\circ}\text{C}$ в шагах $0,1^{\circ}\text{C}$ .	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Подтвердить выбор по-средством нажатия.</li> <li>➤ Настроить коэффициент поправки.</li> <li>➤ Подтвердить ввод.</li> <li>✓ Индикатор находится в меню <i>Настройки</i>.</li> </ul>										
 <b>Подсветка дисплея</b> Настройка яркости подсветки дисплея на пяти уровнях: <table border="0" data-bbox="69 521 318 675"> <tr> <td>0</td> <td>выкл.</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>уровень 1</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>уровень 2</td> </tr> <tr> <td>75</td> <td>уровень 3</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>уровень 4</td> </tr> </table>	0	выкл.	25	уровень 1	50	уровень 2	75	уровень 3	100	уровень 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Подтвердить выбор по-средством нажатия.</li> <li>➤ Настроить яркость подсветки дисплея.</li> <li>➤ Подтвердить ввод.</li> <li>✓ Отобразится меню <i>Настройки</i>.</li> </ul>
0	выкл.										
25	уровень 1										
50	уровень 2										
75	уровень 3										
100	уровень 4										
 Индикатор настроек указывается через временную шкалу.											
 <b>Заводские настройки</b> Возвращение в состояние поставки. Все произведенные настройки обнуляются.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Подтвердить выбор по-средством нажатия.</li> <li>➤ Для обнуления выбрать пункт „Yes“ (да).</li> <li>➤ Нажимать на ручку в течение 5 секунд.</li> <li>✓ Произойдет перезагрузка. В заключение отобразится исходный уровень.</li> </ul> <p data-bbox="533 1080 591 1137"></p> <p data-bbox="602 1080 904 1137">Пункт „No“ (нет) отменяет операцию.</p>										
 <b>Назад</b> Выход из меню.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Подтвердить выбор по-средством нажатия.</li> <li>✓ Отобразится исходный уровень.</li> </ul>										

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



## 4.2.3 Меню Сервис

### Внимание

#### **Повреждения системы!**

Ошибочные конфигурации могут привести к дефектам и повреждениям.

- Настройки могут производиться только квалифицированными специалистами.

#### **Регулятор Комфорт и Контроль!**

Посредством соответствующих настроек системных параметров можно достичь оптимального согласования всей системы. Для предотвращения ошибочной конфигурации это меню защищено 4-значным PIN (стандарт: 1234).

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

- Вызвать выбор меню посредством нажатия.  
➤ Выбрать меню *Параметр*.  
➤ Вызвать меню посредством нового нажатия.  
➤ Выбрать подпункт меню „Code“.  
➤ Посредством нажатия активировать ввод PIN.  
➤ Ввести 4-значный PIN (стандарт: 1234). Отдельные цифры выбрать посредством вращения и подтвердить нажатием.  
➤ Начать ввод посредством активирования функции „PAr“.  
➤ Выбрать отдельные цифры номеров параметров посредством вращения и подтвердить нажатием.  
➤ Активировать ввод посредством выбора „SET“ и нажатием.  
➤ Произвести настройки в соответствии с приведенным списком параметров.  
➤ Возвратиться с 2 x „BACK“ на исходный уровень.



При отсутствии дальнейшего управления индикатор возвращается через макс.30 сек на исходный уровень.



N.	Описание	Настройка
010	<b>Отопительная система</b> Настройка имеющейся отоп.системы: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отопление в полу Стандарт (FBH St.)</li> <li>• Отопление в полу Энергосбер. (FBH NE)</li> <li>• радиатор (RAD)</li> <li>• конвектор пассивный (KON пасс.)</li> <li>• конвектор активный (KON акт.)</li> </ul>	0 = FBH St. 1 = FBH NE 2 = RAD 3 = KON пасс. 4 = KON актив.  <i>Стандарт: 0</i>
020	<b>Блокировка Охлаждения</b> Отключает функцию Охлаждение.	0 = актив. 1 = отключ.  <i>Стандарт: 0</i>
030	<b>Блокировка управления</b> Защита отключения блокировки управления посредством PIN.	0 = отключ. 1 = актив.  <i>Стандарт: 0</i>
031	<b>Блокировка управления PIN</b> Настройка PIN для параметра 30.	0 ... 9999  <i>Стандарт: 0000</i>
040	<b>Внешний датчик (только Контроль)</b> Регистрация внешнего комнатного или напольного датчика. Регистрация комн. датчика отключает внутренний датчик. При использовании напольного датчика в меню <i>Настройки</i> в функции „Внешний напольный датчик“ возможно настроить минимальную температуру пола.	0 = без внеш. датчика 1 = комн.датчик 2 = напол.датчик  <i>Стандарт: 0</i>
041	<b>Коррекция факт.температуры внешний датчик (только Контроль)</b> Коррекция отклоняющегося замерения заданной температуры.	-2 ... +2 °C  <i>Стандарт: 0 °C</i>
050	<b>Длительность подсветки дисплея</b> Настройка длительности подсветки дисплея после настроек.	0 ... 30 сек. в шагах 5 сек <i>Стандарт: 15 сек</i>
090	<b>Signalisierung Schaltausgang</b> Signalisiert die Ansteuerung von Stellantrieben durch ein blinkendes Heizen- bzw. Kühlensymbol.	0 = отключ. 1 = актив.  <i>Стандарт: 1</i>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



N.	Описание	Настройка
110	<b>Принцип действия перекл.выхода</b> Настройка принципа действия подключенного сервопривода: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normally closed (NC)</li> <li>• Normally open (NO)</li> </ul>	0 = NC 1 = NO  <i>Стандарт: 0</i>
161	<b>Температура защиты от замерзания</b> Активация функции защиты от замерзания при снижении установленной температуры.	5 ... 10 °C  <i>Стандарт: 5</i>
170	<b>Функция Smart Start/Smart Stop (только Контроль)</b> Запоминает температурный режим помещения.	0 = отключ. 1 = актив.  <i>Стандарт 1</i>
190	<b>Функция защиты вентиля</b> Циклическое открытие вентиля для предотвращения заклинивания.	0 ... 28 дней  <i>Стандарт: 14</i>
191	<b>Длительность управления вентилем</b> Время для управления сервоприводами для выполнения функции защиты вентиля.	0 ... 10 мин  <i>Стандарт: 5 мин</i>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

## 5 Функции Комфорт и Защитная

### 5.1 Комфортные функции

Для удобства пользователя регулятор содержит функции для регулирования комфортной температурой.

#### 5.1.1 Функция Smart Start/Smart Stop

##### Только регулятор Контроль

Функция Smart Start/Smart Stop (параметр 170) автоматически просчитывает требуемое время подачи, чтобы к началу и концу программ Комфорт была готова установленная комфортная температура.

ENG

#### 5.1.2 Change Over Отопление/Охлаждение

DAN

##### Регуляторы Комфорт, Контроль

NOR

Функция Change Over переключает всю систему в зависимости от внешнего сигнала между режимами Отопление и Охлаждение.

FIN

### 5.2 Защитные функции

SWE

Регулятор имеет защитные меры для предупреждения повреждений во всей системе.

POL

#### 5.2.1 Функция защиты вентиля

RUS

В периоды без управления вентилем (например, вне отоп.сезона), все вентили открываются циклически, что предотвращает заклинивание вентилей (параметры 190 и 191)..

#### 5.2.2 Функция защиты от замерзания

Независимо от режима, регулятор имеет функцию защиты от замерзания (параметр 161). После достижения температуры незамерзания запускаются все подключенные сервоприводы и открываются вентили.

RU

## 6 Техобслуживание

### 6.1 Устранение ошибок

Сигнал	Значение	Возможное устранение
---	Превышение измеряемой температуры внешнийЭвнутренний датчик	<b>Внутр.датчик/Комнат.датчик</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Устранить в непосредственном окружении внешние источники тепла и дождаться охлаждения датчика.</li><li>При необходимости комн.датчик заново установить.</li><li>Проверить регулятор/комнатный датчик и при необходимости заменить.</li></ul> <b>Напольный датчик</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Проверить напольный датчик и при необходимости заменить.</li></ul>
0004	Помехи внешний датчик (комн./напольн.датчик)	<ul style="list-style-type: none"><li>Внешний датчик не подключен.</li><li>Вернуться к заводским настройкам.</li><li>В меню <i>Сервис</i> в параметре 040 отключить внешний датчик.</li><li>Проверить внешний датчик и при необходимости заменить.</li></ul>
0010	Помехи внутренний датчик	<ul style="list-style-type: none"><li>Вернуться к заводским настройкам.</li><li>Проверить регулятор и при необходимости заменить.</li></ul>

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS

## 6.2 Чистка

Для чистки использовать сухую мягкую ткань без растворителей.

ENG

DAN

NOR

FIN

SWE

POL

RUS



Данное руководство защищено авторскими правами. Все права сохранены. Механическое или электронное полное или частичное копирование, тиражирование, сокращение или передача данных в любой форме без разрешения производителя запрещены.

© 2015

131776.1535

131776.1535