

INSTRUKTIONSMANUAL

JAPCELL®

FLARE LADEKIT

JCFLARECGR - 100026506

Opladningsvejledningen

1. Placer lyset med bunden opad på en flad overflade (magnetsiden opad).
2. Placer den magnetiske opladningsstation på den genopladelige LED-advarselampe, og sørg for at opladningskontakterne sidder korrekt (+ på +) og (- på -).
3. Tilslut den ledningen, der svarer til din strømkilde.
 - A. For at oplade fra en computer skal du bruge en USB-ledning.
 - B. For at oplade fra strømforsyningen skal du bruge en ekstra USB-væg-oplader og en USB-ledning.
 - C. For at oplade fra køretøjet skal du bruge en biloplader og en USB-ledning.
4. Ved opladning bliver indikatorlampen på den magnetiske opladningsstation rød. Når det er fuldt opladet, bliver den magnetiske opladningsstation grøn.

Bemærk: Opladningen tager ca. 6 timer, når batteriet er helt fladt.

Data

AC-/DC-oplader: indgangsspænding: 100-240 V; udgangsspænding: 5 V; udgangsstrøm: 1,5 A
Biloplader: indgangsspænding: 12-24V; udgangsspænding: 5V; udgangsstrøm: 1.2A

Medfølgende dele

- 1 - Magnetisk opladningsstation
- 1 - USB til 3,5 mm stik
- 1 - 12V biloplader til han-USB
- 1 - USB-vægoplader




Magnetisk opladningsstation



USB til 3,5 mm stik



12V biloplader til han-USB

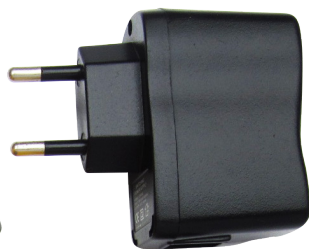

USB-vægoplader