




Betjeningsvejledning

Luft til vand-varmepumpe

Compress 5800iAW 12 M | OR-S | T

Varmepumpe med indendørsenhed

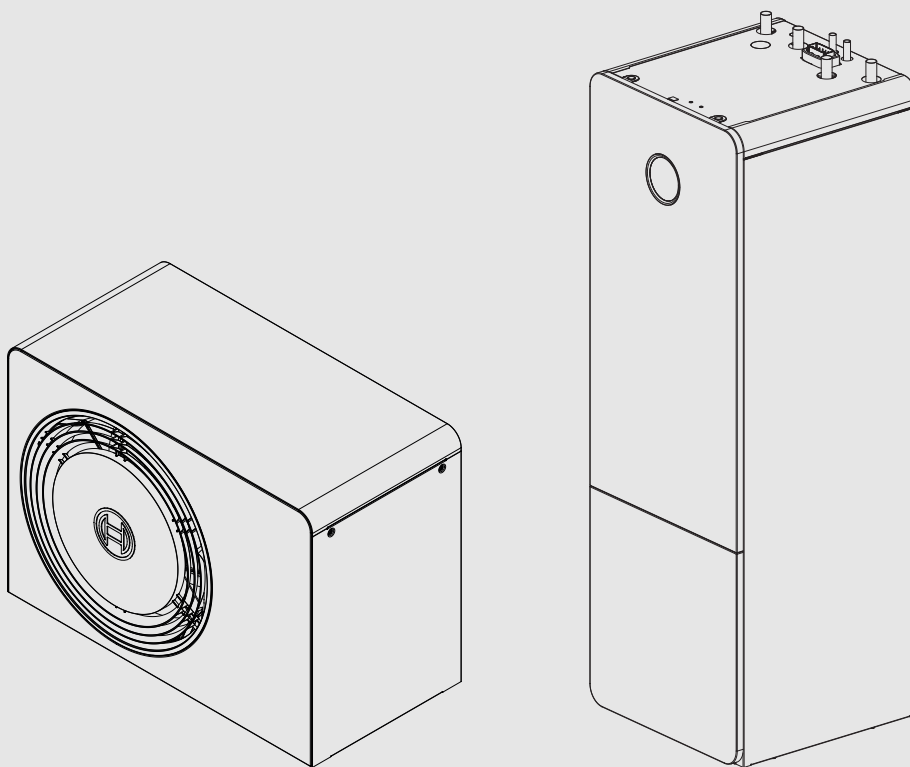

0010039130-001



Indholdsfortegnelse

1	Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger	3
1.1	Symbolforklaring	3
1.2	Generelle sikkerhedshenvisninger	3
1.2.1	Anvendelsesområde	3
2	Produktbeskrivelse	4
2.1	Beskyttelseszone	4
2.1.1	Beskyttelseszone for jordplaceret varmepumpe ved væggen	4
2.1.2	Beskyttelseszone for jordplaceret varmepumpe fritstående eller placeret på et fladt tag	4
2.1.3	Beskyttelseszone for jordplaceret varmepumpe i et hjørne	4
2.2	Dataplade	5
2.3	Overensstemmelseserklæring	5
2.4	Varmepumpe (udeenhed)	5
2.4.1	Område for varmepumpe uden varmelegeme	5
2.4.2	Skema til kølemiddelskredsen	6
2.5	Indeenhed	6
2.6	Energisparetips	7
2.7	Betjeningsenhed	7
2.7.1	Oversigt over betjeningselementer og symboler	7
3	Betjening	9
3.1	Nedlukning	9
4	Hovedmenu	10
4.1	Indstillinger for opvarmning	10
4.2	Indstillinger for varmt vand	11
4.3	Solvar	12
4.4	Energi	12
4.5	Indstillinger	12
5	Vedligeholdelse	13
5.1	Indeenhed	13
5.1.1	Kontrollér systemtrykket	14
5.1.2	Partikelfilteret	14
5.1.3	Fugtighed i køledrift	14
5.1.4	Sikkerhedsventiler	14
5.2	Varmepumpe (udeenhed)	15
5.2.1	Kabinet	15
5.2.2	Fordamper	15
5.2.3	Sne og is	15
5.3	Fejl	15
6	Miljøbeskyttelse og bortskaffelse	16
7	Bemærkning om databeskyttelse	16
8	Open Source-software	17
8.1	List of used Open Source Components	17
8.2	Appendix - License Text	18
8.2.1	Apache License 2.0	18
8.2.2	BSD 3-Clause New or Revised License	19
8.2.3	License for STM32CubeMX (STMicroelectronics)	19
8.2.4	MIT License	19

9	Visning af forbrugsværdier iht. tilskudsordningen for energibesparende foranstaltninger	20
10	Fagbegreber	20
11	Oversigt over Menu	21


1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger


1.1 Symbolforklaring


Advarselshenvisninger

Under advarselshenvisninger viser tekstadvarsler art og omfanget af følger, hvis forholdsregler til at forhindre farer ikke følges.

Følgende signalord er definerede og kan forekomme i det foreliggende dokument:


 **FARE**
FARE betyder, at der kan forekomme alvorlige og endog livsfarlige personskader.

 **ADVARSEL**
ADVARSEL betyder, at der kan opstå alvorlige og endog livsfarlige personskader.

 **FORSIGTIG**
FORSIGTIG betyder, at der kan opstå personskader af lettere til middel grad.

BEMÆRK
BEMÆRK betyder, at der kan opstå materielle skader.

Vigtige informationer


Vigtige informationer uden farer for personer eller ting vises med de viste info-symboler.

Øvrige symboler

Symbol	Betydning
▶	Handlingstrin
→	Henvisning til andre steder i dokumentet
•	Angivelse/listeindhold
–	Opremsning/listeindhold (2. niveau)

Tab. 1

1.2 Generelle sikkerhedshenvisninger

1.2.1 Anvendelsesområde

Varmepumpen må kun bruges i forseglede varmeanlæg i henhold til EN 12828.

Andre anvendelsesformål er ikke velegnede. Skader, som opstår på grund af en anden brug, dækkes ikke under erstatningsansvar.

Varmepumpen skal vedligeholdes i henhold til EN1717 4.6.

Sikkerhed ved elektrisk udstyr til husholdningsbrug og lignende formål

For at undgå farer på grund af elektrisk udstyr gælder følgende bestemmelser iht. EN 60335-1:

„Dette apparat kan bruges af børn over 8 år samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske og psykiske evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet undervist i apparatets brug og de farer, der kan være forbundet med det. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må kun udføres af børn, hvis de er under opsyn.“

„Hvis tilslutningsledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller af en tilsvarende kvalificeret person, så farlige situationer undgås.“

Fare for brand eller eksplosion med hensyn til brændbare gasser

Produktet indeholder det brændbare kølemiddel R290. Hvis der opstår en lækage, kan kølemidlet danne en brændbar gas på grund af blanding med luft. Der er risiko for brand og eksplosion.

Der er defineret en beskyttelseszone omkring produktet; se kapitlet "Beskyttelseszone".

- ▶ Sørg for, at der ikke er antændelseskilder i nærheden af beskyttelseszone, især åben ild, overflader, der er varmere end 370 °C, spray eller andre gasser, der kan antænde.

Inspektion og vedligeholdelse

Hvis der mangler rengøring, inspektion eller vedligeholdelse, eller hvis disse udføres forkert, kan det medføre tings- og/eller personskade, herunder mulig fare for liv.

- ▶ Sørg for, at arbejde udføres udelukkende af en autoriseret installatør.
- ▶ Tag ikke varmepumpens afdækning af.
- ▶ Varmepumpen eller andre dele af varmesystemet må ikke modificeres.

Rumløft

Luften i opstillingsrummet skal være fri for antændelige eller kemisk aggressive stoffer.

- ▶ Opbevar eller anvend ikke let antændelige eller eksplosive materialer (papir, benzin, fortynder, maling osv.) i nærheden af varmeproducenten.
- ▶ Opbevar eller anvend ikke korrosionsfremkaldende stoffer (opløsningsmidler, klæbestoffer, klorholdige rengøringsmidler osv.) i nærheden af varmeproducenten.

Skader på grund af frost

Hvis anlægget ikke er i drift, kan det fryse til i frostvejr:

- ▶ Følg anvisningerne til frostsikringen.
- ▶ Lad altid anlægget være tilkoblet på grund af supplerende funktioner, f.eks. varmtvandsproduktion eller blokeringsbeskyttelse.
- ▶ Opståede fejl skal omgående afhjælpes.

Fare for skoldning på tapstederne for varmt vand

- ▶ Hvis varmtvandstemperaturen indstilles over 60 °C, eller den termiske desinfektion er tilkoblet, skal der installeres en blandingsanordning. Spørg fagfolk, hvis du er i tvivl.

2 Produktbeskrivelse

Varmepumpe AW OR sammen med indendørsenhed er Compress 5800i 12 M en del af en række varmesystemer, der bruger udendørsluft til at levere energi til vandoverført varme og varmt brugsvand. Ved at vende processen og fjerne varme fra anlægsvandet og frigive det til udendørs-luften kan systemet også om nødvendigt bruges til afkøling. Dette kræver dog, at varmesystemet er beregnet til afkøling.

Varmesystemet styres af en central styreenhed, der er placeret i inden-dørsenheden. Brugergrænsefladen styrer og overvåger systemet med forskellige indstillinger til varme, kulde, varmt vand og anden drift. Over-vågningsfunktionen slukker f.eks. for den udvendige enhed i tilfælde af forstyrrelser for at undgå skader på vigtige komponenter.

2.1 Beskyttelseszone

Produktet indeholder kølemidlet R290, der har en større densitet end luft. Hvis der opstår en lækage, kan kølemidlet hobe sig op i nærheden af jorden. Kølemidlet skal derfor forhindres i at samle sig i nicher, afløb, mellemrum, andre dræn, hulrum eller fordybninger i bygningen.

Ingen bygningsåbninger såsom lysskakter, luger, ventiler, faldør, kæl-derindgange, vinduer, døre, ventilationsåbninger i taget og afløbssyste-mer, pumpe-skakter, indløb i kloakker, spildevandsskakter osv. er tilladt inden for den fastlagte beskyttelseszone omkring produktet. Beskyttel-ses-zonen må ikke overlappe almene områder eller nabogrunde.

Ingen antændelseskilder såsom kontaktorer, lamper eller elektriske kon-takter er tilladt inden for beskyttelses-zonen. De definerede beskyttel-ses-zoner gælder også for montering på skrå tage, hvor der desuden hverken må være bygningsåbninger eller antændelseskilder under pro-duk-tet.

Det er ikke tilladt at foretage ændringer af konstruktionen i beskyttelses-zonen, der overtræder ovennævnte regler for beskyttelses-zonen.

2.1.1 Beskyttelseszone for jordplaceret varmepumpe ved væg-gen

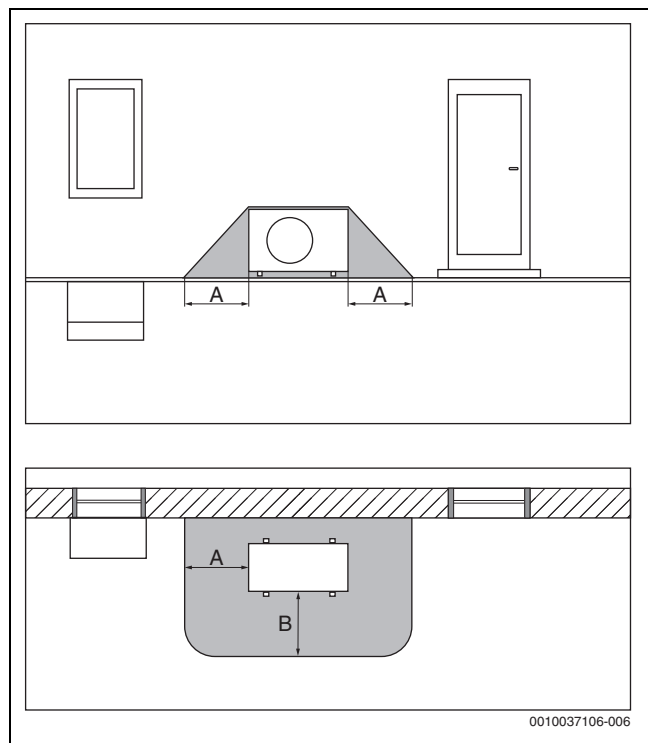


Fig. 1 Beskyttelseszone for jordplacering

- [A] 1000 mm
- [B] 1000 mm

2.1.2 Beskyttelseszone for jordplaceret varmepumpe fritstå-ende eller placeret på et fladt tag

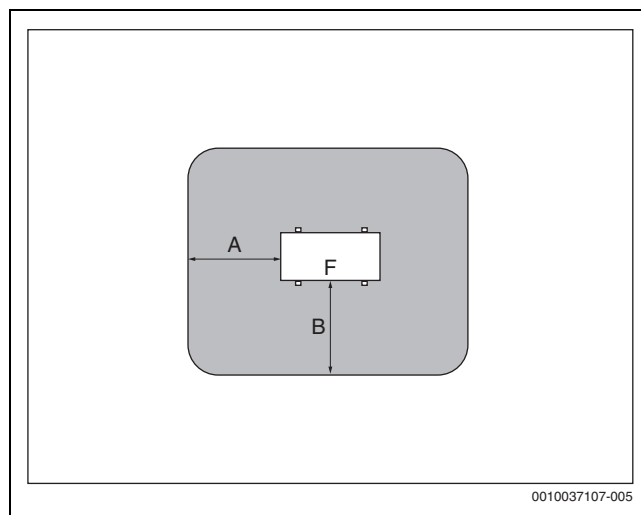


Fig. 2 Beskyttelseszone for jordplacering på grunden eller placering på et tag

- [A] 1000 mm
- [B] 1000 mm
- [F] Forside

2.1.3 Beskyttelseszone for jordplaceret varmepumpe i et hjørne

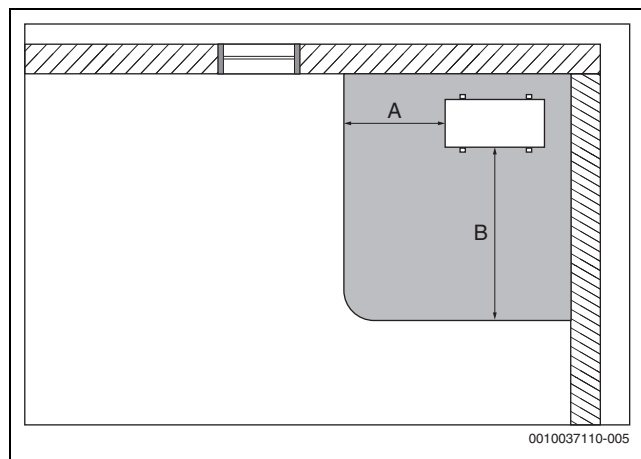


Fig. 3 Beskyttelseszone for jordplacering i et hjørne

- [A] 1000 mm
- [B] 2000 mm


2.2 Dataplade

- AW OR: Typeskiltet er placeret på bagsiden af varmepumpen.
- Compress 5800i 12 M: Typeskiltet er placeret inde i indendørsenheden. Det nøjagtige sted (→ apparatets monteringsinstruktioner).

Typeskiltet indeholder oplysninger om varmeeffekt, delnummer, serienummer og produktionsdato.

2.3 Overensstemmelseserklæring

Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin driftsfunktion de europæiske og nationale krav.

 Med CE-mærkningen erklæres produktets overensstemmelse med alle relevante EU-retsbestemmelser, der foreskriver anbringelsen af denne mærkning.

Overensstemmelseserklæringens fulde tekst findes på internettet: www.bosch-homecomfort.dk.

2.4 Varmepumpe (udeenhed)

Varmepumpen er udstyret med en inverterstyring, dvs. at omdrejningstallet på kompressoren ændres automatisk, således at der altid er stillet præcis den nødvendige mængde energi klar. Også blæseren er omdrejningstalstyret og regulerer sin ydelse til muligt laveste energibehov.

De forskellige omdrejningstal påvirker også anlæggets lydstyrke: Jo højere omdrejningstal desto højere lyder anlægget.

Optøning

Ved lave udetemperaturer kan der dannes is på fordamperen. Hvis isbelægningen bliver så stor, at den hindrer luftstrømmen gennem fordamperen, starter den automatiske optøning. Så snart al isen er tøet op, vender varmepumpen tilbage til normal drift. Ved udetemperaturer over +5 °C følger en optøning ved løbende varmedrift. Ved lavere udetemperaturer vender kølemidlets strømningsretning i kredsløbet over en 4-vejsventil til afrimning. Imens afkøles varmeanlægget lidt. Varigheden af optøningen afhænger af graden af tilisningen og den aktuelle udelufttemperatur.

2.4.1 Område for varmepumpe uden varmelegeme



I varmedrift slukker varmepumpen ved en udetemperatur på ca. -23 °C eller +45 °C. Indendørsenheden eller en ekstern varmkilde overtager da opvarmningen og produktionen af varmt vand. Varmepumpen genstarter, hvis udetemperaturen overstiger ca. -17 °C eller falder til under +42 °C.

I køletilstand slukker varmepumpen ved ca. +45 °C og genstarter ved ca. +42 °C.

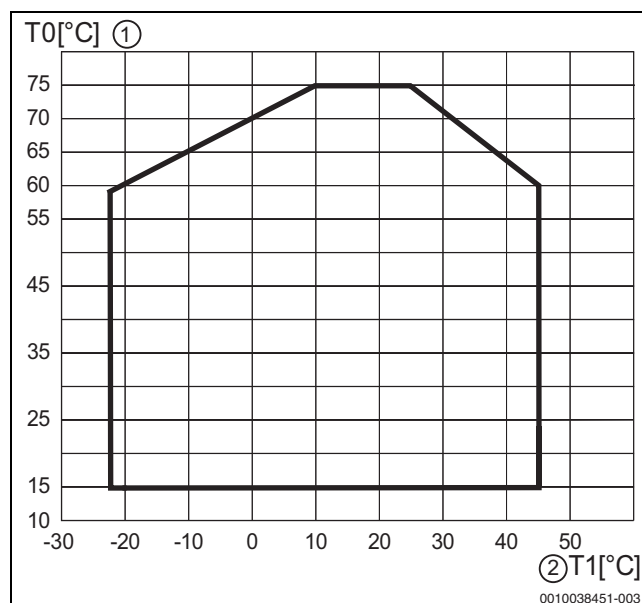


Fig. 4 Varmepumpe i varmedrift uden varmelegeme

[1] Fremløbstemperatur (T0)

[2] Udetemperatur (T1)

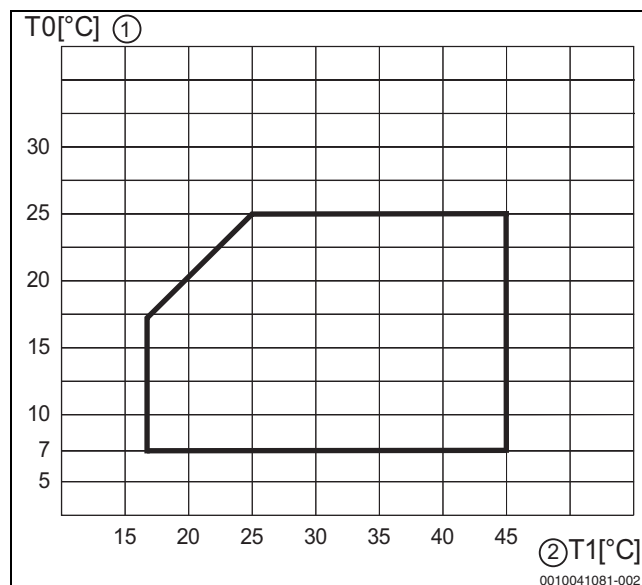


Fig. 5 Varmepumpe i køletilstand

[1] Fremløbstemperatur (T0)

[2] Udetemperatur (T1)

2.4.2 Skema til kølemiddelkredsen

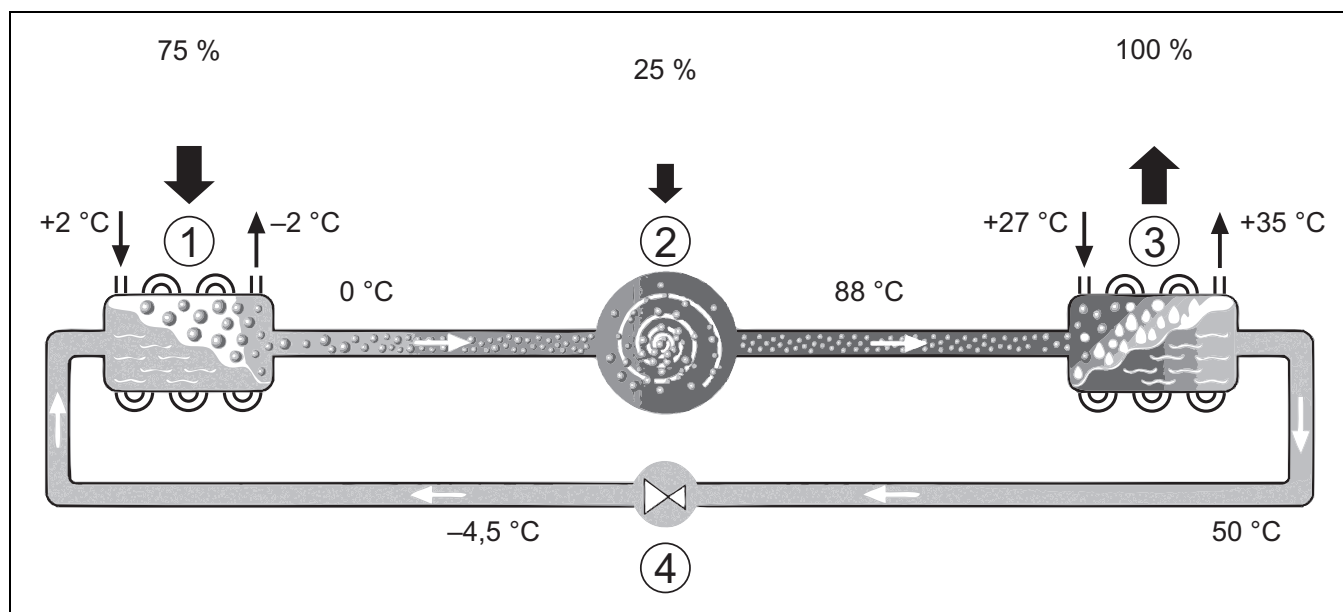


Fig. 6 Kølemiddelkredsens funktionsprincip i varmepumpen

- [1] Fordamper
- [2] Kompressor
- [3] Kondensator
- [4] Ekspansionsventil

2.5 Indeenhed

Indendørsenhedens opgave er at fordele varmen fra varmepumpen til varmesystemet og varmtvandsbeholderen. Cirkulationspumpen i indendørsenhedsmodul styres af omdrejningstal og reducerer automatisk hastigheden, når efterspørgslen er lav. Dette reducerer energiforbruget. Når opvarmningsefterspørgslen er højere ved kolde udetemperaturer, kan der være behov for en ekstra varmekilde – altså en booster. Dette

boostervarmeapparat er integreret, og det tændes/slukkes af brugergrænsefladen på indendørsenheden. Bemærk, at når varmepumpen kører, leverer boostervarmeapparatet kun den varmeeffekt, som varmepumpen ikke selv kan producere. Når varmepumpen er i stand til at levere al den nødvendige opvarmning, slukkes boosteren automatisk.

Compress 5800i 12 M

Varmepumpe AW OR, der er tilsluttet indendørsenhed Compress 5800i 12 M, leverer en komplet installation til både opvarmning og varmt vand, da indendørsenheden indeholder en varmtvandsbeholder. Der skiftes mellem opvarmning og varmt vand med en intern 3-vejs-ventil. Den integrerede booster i indendørsenheden tændes, hvis der er behov.

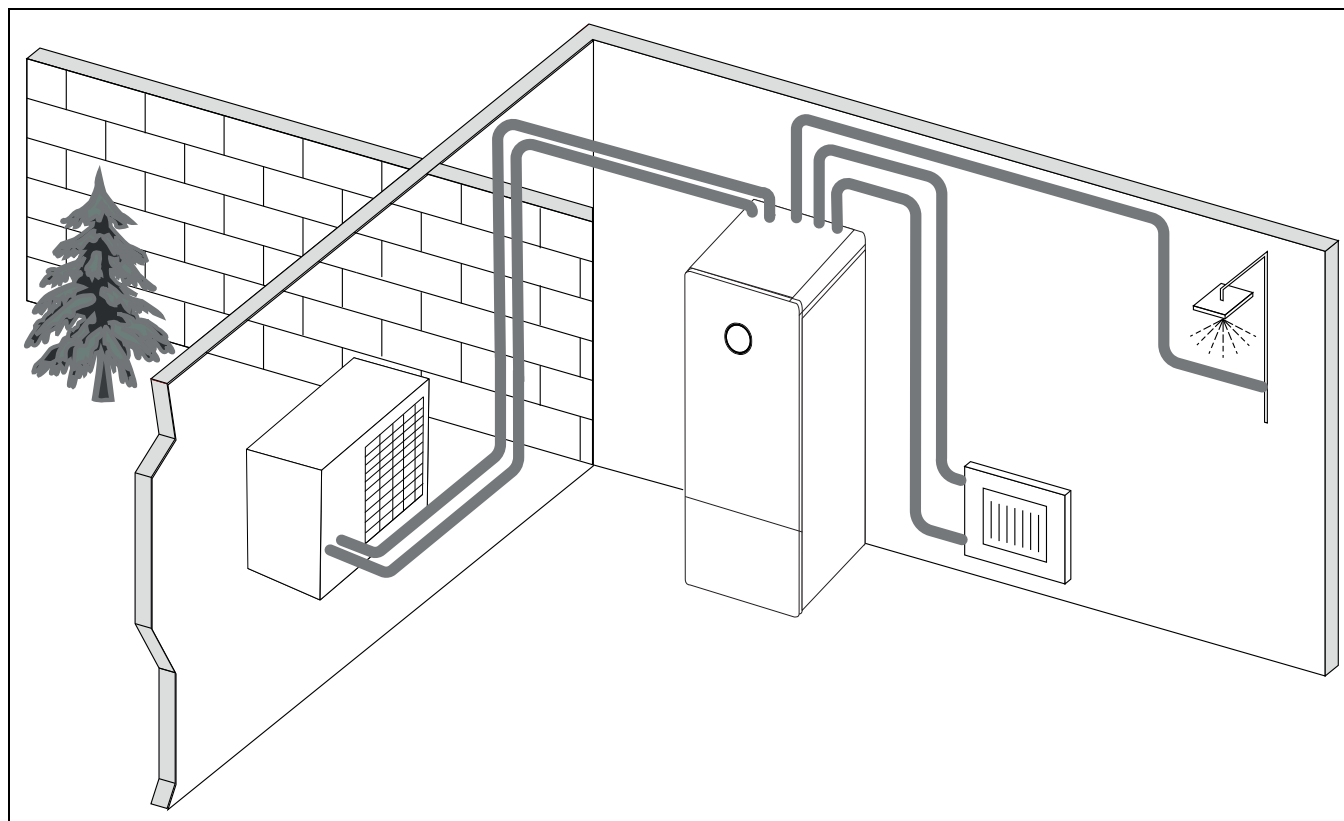


Fig. 7 Varmepumpe AW OR, indendørsenhed Compress 5800i 12 M med integreret varmtvandsbeholder og dyppevarmer

2.6 Energisparetips

- Benyt fortrinsvis normal drift, hvor varmeanlæggets energiforbrug er lavest. Indstil den ønskede rumtemperatur efter dine personlige temperaturbehov.
- Termostatventilerne i alle rum åbnes fuldstændigt. Temperaturindstillingen på betjeningsenheden forhøjes først, når den ønskede rumtemperatur ikke opnås efter længere tid. Termostatventilen i et enkelt rum drejes kun tilbage hvis der bliver for varmt i rummet.
- Hvis der er installeret en rumregulator, kan denne anvendes til optimal rumtemperaturregulering. Undgå påvirkning fra fremmed varme (fx. solstråleindfald eller kamin). Dette kan medføre uønskede udsving i rumtemperaturen.
- Anbring ikke for store genstande lige foran radiatorerne, som f.eks. en sofa (mindst 50 cm afstand). Ellers kan den opvarmede eller afkølede luft ikke cirkulere og opvarme eller afkøle rummet.
- Indstil ikke den temperatur der skal afkøles til, for lavt. Der anvendes også energi ved afkøling af boligen.

Korrekt udluftning

Vinduerne åbnes kortvarigt helt, i stedet for at lade dem stå på klem. Ved åbne vinduer trækkes der hele tiden varme ud af rummet, uden at rumluften forbedres nævneværdigt. Skru helt ned for termostatventilerne, mens du lufter ud, eller skru ned for rumregulatoren.

2.7 Betjeningsenhed



Hvis der er installeret en rumregulator, skal termostatventilerne i referencerummet (det rum, hvor fjernbetjeningen er installeret,) være helt åbne!

Afhængigt af brugergrænsefladens softwareversion kan de viste tekster i displayet være forskellige fra teksterne i denne vejledning.

Indstillingsområder, grundindstillinger og funktionsomfang kan afvige fra oplysninger i denne vejledning afhængigt af, hvilket anlæg, der er installeret på stedet.

- Hvis der er installeret særlige komponenter og moduler, findes der tilsvarende indstillingsmuligheder, og det er nødvendigt at indstille disse.

2.7.1 Oversigt over betjeningselementer og symboler

Dette kontrolpanel har en touchskærm. Brug fingeren til at rulle mellem menuerne, og klik på bestemte punkter for at vælge dem.



I hver installation vises kun menuer for de installerede moduler eller komponenter. De viste menupunkter kan variere mellem forskellige lande og markeder.



I manualen vises skærmene fra venstre mod højre. Det display, der vises som startskærmen i varmepumpen, afhænger af, hvilke indstillinger der er valgt, og hvilket tilbehør der er installeret.

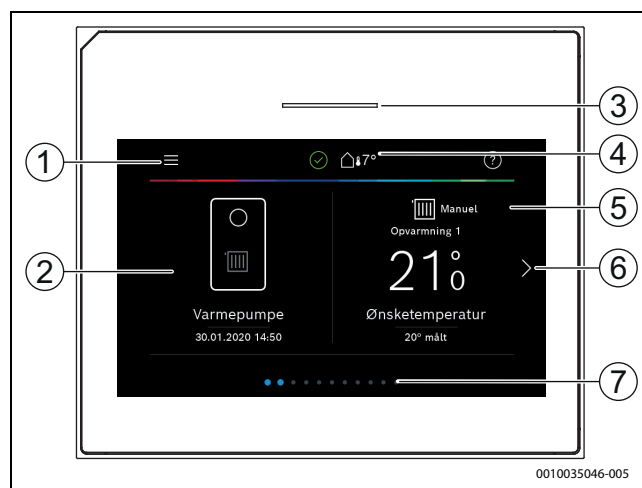


Fig. 8 Betjeningspanel

- [1] **Menuknep:** Viser de menuer, hvor generelle indstillinger for systemet kan vælges.
- [2] **Systemoversigt:** Giver et grafisk overblik over varmepumpens aktuelle status. Undermenuen **Mere...** viser en komplet statusliste for hele systemet.
- [3] **Statuslampe:** Normalt grøn. Skifter farve til rød eller gul, hvis der er en fejl i systemet.
- [4] **Status:** Viser status for systemet. Et grønt flueben viser, at der ikke er aktive alarmer i varmepumpesystemet. En advarselstrekant viser, at endnu en alarm er aktiv. Klik på advarselstrekanten for at få flere oplysninger.
Udetemperatur: Viser den aktuelle udetemperatur.
- [5] **Varmekreds 1:** Viser målt temperatur og direkte adgang til menu for at ændre temperatur, varmekreds 1.
- [6] **Rullepil:** Klik på denne for at skifte mellem menuer, eller stryg mod venstre eller højre med fingeren på skærmen.
- [7] **Rullepanel:** Viser, hvilket menusæt der er synligt i øjeblikket.



Fig. 9

- [1] **Varmt vand:** Direkte adgang til at ændre varmtvandsdrift.
- [2] **Ventilation:** Direkte adgang til menu for at ændre ventilationsindstillinger.

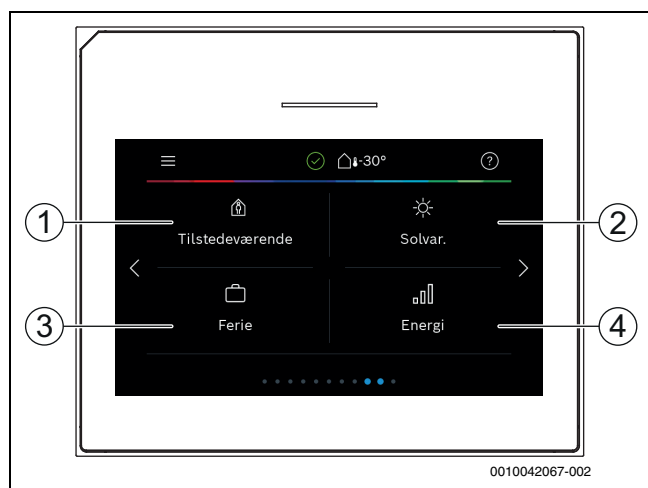


Fig. 10 Betjeningspanel

- [1] **Tilstedeværelse:** Direkte adgang til indstillinger for tilstedeværelse/fravær. Ved skift til fravær sænkes rumtemperaturen, og det varme vand indstilles til ECO+.
- [2] **Solvarme:** Direkte adgang til status for solvarmeanlæg.
- [3] **Ferie:** Direkte adgang til indstillinger af ferietilstand.
- [4] **Energi:** Viser undermenuer til energiovervågning.

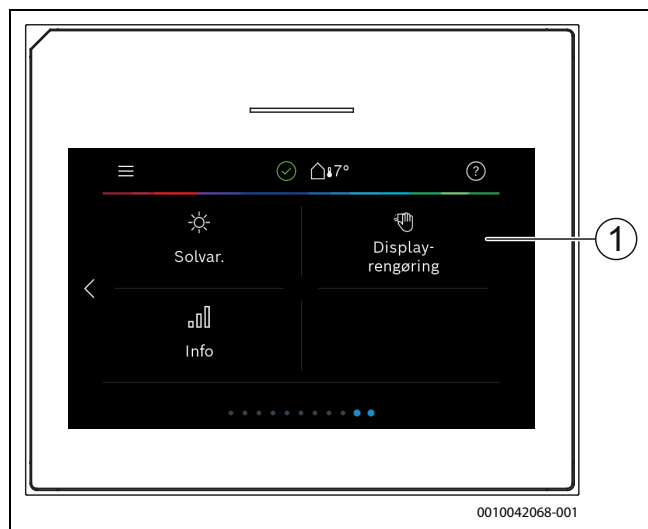


Fig. 11 Betjeningspanel

- [1] **Rengøring:** Ved at klikke på denne låser displayet i 15 sekunder, så det kan rengøres uden at foretage utilsigtede indstillinger.



Hvis displayet er slukket, lyser belysningen kun, hvis den berøres én gang. Beskrivelsen af indstillingerne forudsætter, at displayet lyser. Hvis der ikke aktiveres nogen menuer, slukkes displayet automatisk (efter ca. 2 minutter med grundindstillingen).



Visse funktioner vises kun på displayet, når funktionen aktiveres, eller når tilbehør installeres.

Systemoversigten viser status for varmepumpen og temperaturer i systemet og omgivelserne.

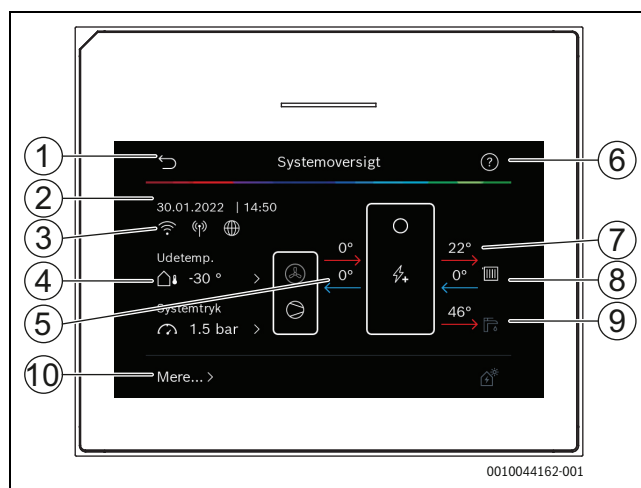


Fig. 12 Systemoversigt

- [1] Knap til at gå tilbage til hovedmenuen
- [2] Visning af dato og klokkeslæt
- [3] Statusvisning af wi-fi aktiv, radiotransmission aktiv (til trådløs sensor) og internetforbindelse aktiv
- [4] Visning af udelufttemperatur
- [5] Visning af temperaturer til og fra den udvendige enhed
- [6] Hjælpe-menu
- [7] Visning af fremløbstemperatur
- [8] Visning af returtemperatur
- [9] Visning af varmtvandstemperatur
- [10] **Mere...** for at få yderligere indstillinger

Mere...

Menupunkt	Beskrivelse
Indstillinger	<ul style="list-style-type: none"> ► Vekseldrift. Vælg Til for at aktivere skiftende drift for varmt vand. Vælg Fra for at deaktivere skiftende drift for varmt vand. ► Tidsprogram tilskud. <ul style="list-style-type: none"> – Vælg Til for at aktivere tidsprogram. Vælg Fra for at deaktivere tidsprogram. – Rediger. Indstilling af et tidsprogram til boostvarmeren. – Nulstil. Tryk på Ja for at nulstille. Tryk på Nej for at gå tilbage uden at nulstille. – Tidspr.-min. udv.temp.. Vælg temperaturgrænsen for automatisk at deaktivere boostrens varmeprogram.
	<ul style="list-style-type: none"> ► Fotovoltaikanlæg <ul style="list-style-type: none"> – Forh. af ønsket temp.. Den energi, der er tilgængelig i PV-systemet, anvendes til opvarmning, hvis systemet er i varmedrift. Indstil, hvor meget rumtemperaturen kan øges. – Forhøjet varmtvandskomfort. Den energi, der er tilgængelig i PV-systemet, anvendes til varmt vand. [Ja] [Nej] Hvis aktiveret, opvarmes det varme vand til den temperatur, der er indstillet for driftsmodus for varmt vand [Komfort]. Der sker ingen opvarmning af brugsvand, hvis ferieprogrammet er aktiveret. – Red. af ønsket temp.. Den energi, der er tilgængelig i PV-systemet, anvendes til afkøling, hvis systemet er i afkølingstilstand. – Køl kun med PV-energi. Køle-drift aktiveres kun, hvis energi er tilgængelig i PV-systemet. [Ja] [Nej] Der sker ingen køling, hvis ferieprogrammet er aktiveret. ► Smart Grid <ul style="list-style-type: none"> – Valg-hævning. Indstil, hvor meget rumtemperaturen kan øges. – Forhøjet varmtvandskomfort [Ja] [Nej] Hvis aktiveret, opvarmes det varme vand til den temperatur, der er indstillet for driftstilstand for varmt vand [Komfort]. Der sker ingen opvarmning, hvis ferieprogrammet er aktivt.
	<ul style="list-style-type: none"> ► Tilbage til installatørindst.. Hvis du vil gå tilbage til gemte installatørindstillinger, skal du vælge Ja; for at afslutte uden at foretage ændringer skal du vælge Nej.
Varmepumpestatus	► Viser varmepumpens driftsstatus.
Statistik	► Viser statistikkerne for varmepumpedriften.

Tab. 2 Flere indstillinger

3 Betjening


ADVARSEL
Materielle skader på grund af frost!

Varmeanlægget eller tilskuddet kan ødelægges af frost.

- Start ikke varmepumpen hvis der er risiko for, at varmeanlægget eller tilskuddet er frosset.

An overview of the structure of the main menu and the position of the individual menu items can be found at the end of this document.

The info menu is useful to get instant information of the status of the appliance.

Each of the following descriptions takes the standard display as its starting point.

3.1 Nedlukning

Enheden er normalt tændt. Systemet slukkes kun med henblik på for eksempel vedligeholdelsesarbejde.



Standby betyder, at systemet er fuldstændig slukket, og at ingen sikkerhedsfunktioner som for eksempel frostsikring er aktiveret.

- Midlertidig frakobling af systemet:
 - Vælg valgmuligheden > **Menu** i startmenuen
 - Vælg **Ekspertvurdering > Til** for flere menupunkter.
 - Vælg **Standby-drift** i listen
 - Tryk på **Ja**
- Tilkobling af systemet:
 - Tryk på displayet.
 - Vælg Ja.
- Permanent slukning af systemet: Afbryd strømforsyningen til hele systemet og alle BUS-deltagere.



Efter længerevarende strømafbrydelser eller længere tid uden brug, skal dato og klokkeslæt indstilles igen. Alle andre indstillinger bibeholdes permanent.

4 Hovedmenu

Afhængigt af varmeapparatet og brugen af betjeningspanelet er det muligvis ikke alle menupunkter, der kan vælges.

4.1 Indstillinger for opvarmning

Menu > **Varmekreds 1**

Menupunkt	Beskrivelse
Indstil driftstilstand for Varmekreds 1	<ul style="list-style-type: none"> ► Vælg Fra for at slå varmekredsen fra. Vælg Auto for at styre varmekredsen efter tidsprogrammet. Vælg Manuel for at indstille varmekredsens permanente drift. ► Stryk til højre eller venstre på skalaen i denne menu for at indstille den ønskede rumtemperatur. Gem den nye indstilling med Bekræft. <p>-eller-</p> <p>Vend tilbage ved at trykke på Afbryd uden at foretage ændringer.</p>
Vælg Mere... for at foretage yderligere indstillinger.	
So/Vi-omskifting VK1	<p>Om sommeren kan varmedriften for den valgte varmekreds slukkes. Varmtvandsdriften påvirkes ikke af denne indstilling.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Vælg Auto for automatisk skift mellem sommer- og vinterdrift. ► Vælg Opvarmning for vedvarende varmedrift ► Vælg Køling for vedvarende køledrift.
Varme slukket efter	<p>Indstil den temperatur, som varmepumpen skal skifte fra sommer- til vinterdrift ved, ved at blade frem eller tilbage på skalaen. Gem den nye indstilling med Bekræft.</p> <p>-eller-</p> <p>Vend tilbage ved at trykke på Afbryd uden at foretage ændringer.</p>
Vis tidsprogram VK1	<p>Vælg Ja for at aktivere.</p> <p>-eller-</p> <p>Vælg Nej for at deaktivere.</p>
Ønsket rumtemperatur	[5... 21 ...30] °C. Indstil den ønskede rumtemperatur.
Tidsprogram	<p>Denne menu vises, hvis tidsprogrammet er aktivt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Rediger. Indstil skema for tidsstyringen. ► Nulstil. Vælg Ja for at nulstille. <p>-eller-</p> <p>Vælg Nej for at vende tilbage uden nulstilling.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Temperaturindstillinger. Opvarmning. Indstil den ønskede normaltemperatur. Sænkning. Indstil, hvor meget temperaturen skal reduceres ved natsænkning.
Omdøb varmekreds	<p>Indtast et nyt navn for varmekredsen med tastaturet på skærmen. Gem den nye indstilling med Bekræft.</p> <p>-eller-</p> <p>Tryk på krydset (X) øverst til højre på billedet for at vende tilbage uden at foretage ændringer.</p>

Tab. 3 Varmeindstillinger for varmekreds 1

Hvis der er installeret flere varmekredse, så gentag de beskrevne indstillinger for de enkelte varmekredse.



FORSIGTIG

Anlægsskader!

- Hvis der er risiko for frost, må der ikke skiftes til sommerdrift.



Hvis kølefunktion er aktiveret, ændres opvarmningsmenuen som i nedenstående tabel.

Menu > **Varmekreds 1**

Menupunkt	Beskrivelse
Indstil driftstilstand for Varmekreds 1	<ul style="list-style-type: none"> ► Vælg Fra for at slukke for varmekredsen. Vælg Auto for at få automatisk styring af varmekredsen i henhold til tidsprogrammet. Vælg Manuel for at indstille kontinuerlig drift af varmekredsen. ► Indstil den ønskede rumtemperatur i denne menu ved at rulle til venstre eller højre på skalaen. Gem den nye indstilling med Bekræft, <p>- eller -</p> <p>gå tilbage uden at foretage ændringer med Afbryd.</p>
Klik på Mere... for at få yderligere indstillinger.	
So/Vi-omskifting VK1	<p>Om sommeren kan opvarmningstilstanden slukkes for den valgte varmekreds. Varmtvandsdriften påvirkes ikke af denne indstilling.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Vælg Auto for at få automatisk skift mellem sommer- og vintertilstand. ► Vælg Opvarmning for at få kontinuerlig opvarmningstilstand. ► Vælg Køling for at få kontinuerlig afkølingstilstand.
Varme	<ul style="list-style-type: none"> • Varme slukket efter Indstil den udetemperatur, hvor varmepumpen skal skifte fra sommer- til vintertilstand, ved at rulle op eller ned på skalaen. • Vis tidsprogram VK1 Vælg Ja for at aktivere - eller - Nej for at deaktivere. • Varme-mode VK1 • Ønsket rumtemperatur Indstil den ønskede rumtemperatur. • Tidsprogram.
Køling	<ul style="list-style-type: none"> • Køling tændt efter Indstil den udetemperatur, hvor varmepumpen skal skifte til afkølingstilstand, ved at rulle op eller ned på skalaen. • Rum-ønsketemp. køling Indstil den ønskede rumtemperatur. • Køle-mode VK1.
Omdøb varmekreds	<p>Indtast et nyt navn til varmekredsen med det tastatur, der vises på displayet. Gem den nye indstilling med Bekræft,</p> <p>- eller -</p> <p>gå tilbage uden at foretage ændringer med krydset (X) i øverste højre hjørne.</p>

Tab. 4 Varmeindstillinger for varmekreds 1

Hvis der er andre varmekredse installeret, gentages indstillingerne ovenfor for hver varmekreds.

4.2 Indstillinger for varmt vand



ADVARSEL

Sundhedsfare på grund af legionella!

Legionella kan dannes i varmt vand ved varmtvandstemperaturer, der er for lave.

- ▶ Aktivér termisk desinfektion.
- ▶ Følg lovbestemmelserne for drikkevand.



ADVARSEL

Skoldningsfare!

Hvis automatisk termisk desinfektion er aktiveret for at forhindre legionella, opvarmes det varme vand én gang til 65 °C (f.eks. hver tirsdag nat kl. 02.00).

- ▶ Termisk desinfektion må kun udføres uden for normal driftstid.
- ▶ Sørg for, at der er installeret en termostatisk blandeventil. I tilfælde af tvivl, spørg installatøren.

Menu > Varmt vand

Menupunkt	Beskrivelse
Indstil driftstilstand for Varmt vand	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vælg Fra for at slukke for varmtvandsproduktionen. Vælg Auto for at få automatisk tidsstyring af varmtvandsproduktionen. Vælg Manuel for at indstille kontinuerlig drift af varmtvandsproduktion. ▶ Indstil den ønskede driftstilstand for varmtvandsproduktionen i denne menu ved at rulle til venstre eller højre på skalaen. Eco+ giver den bedste driftsøkonomi, Komfort giver den bedste varmtvandskomfort. Gem den nye indstilling med Bekræft, - eller - gå tilbage uden at foretage ændringer med Afbryd.
Ekstra-varmt-vand	[1...2...48] timer. Indstil den ønskede tid for, hvor lang tid ekstra varmt vand skal være aktiveret. Bekræft ekstra varmt vand med Start ekstra-VV. Det er muligt at annullere produktionen af ekstra varmt vand, mens den er aktiveret, ved at trykke på Stop ekstra-VV.
Klik på Mere... for at få yderligere indstillinger.	
Tidsprogram	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vælg Rediger for at planlægge varmtvandsproduktion. ▶ Nulstil. Vælg Ja for at nulstille - eller - Nej for at gå tilbage uden at nulstille.
Termisk desinfektion	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Start. Start straks termisk desinfektion. ▶ Stop. Stop straks termisk desinfektion. ▶ Automatisk. Vælg Til for at starte automatisk tidsstyring af termisk desinfektion. Vælg Fra for at slukke automatisk desinfektion. ▶ Dagligt/ugedag. Indstil, hvilken dag termisk desinfektion skal aktiveres, eller vælg Dagligt. ▶ Klokkeslæt. Indstil, hvilket tidspunkt på dagen termisk desinfektion skal aktiveres.

Menupunkt	Beskrivelse
VV-cirkulationspumpe	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Driftsform. Vælg Fra for at slukke varmtvandscirkulationen. Vælg Til for at få permanent drift af varmtvandscirkulation. Vælg VV-nom.t. for at styre varmtvandscirkulation baseret på den indstillede varmtvandstemperatur. Vælg Auto for at få drift i henhold til tidsprogram. ▶ Startfrekvens. Vælg Permanent for at få permanent drift af varmtvandscirkulation. Vælg Interval for at indstille et interval, hvor varmtvandscirkulationen aktiveres. Et interval er en pumpekørsel på 3 minutter. Værdien [1...6] henviser til antallet af starter pr. time. Værdien [7] betyder, at pumpen kører kontinuerligt. ▶ Tidsprogram. Vælg Rediger for at planlægge varmtvandsproduktion. Nulstil. Vælg Ja for at nulstille - eller - Nej for at gå tilbage uden at nulstille.
Aktivér tidsprogram	Vælg Ja for at aktivere - eller - Nej for at deaktivere.
Red. VV-temp. ved alarm	Vælg Ja for at aktivere, og derefter indstilles varmtvandstemperaturen til 35 °C for yderligere at registrere fejl i tilfælde af en kompressoralarm. - eller - Nej for at deaktivere.
Målt temperatur	Viser aktuel varmtvandstemperatur.

Tab. 5 Indstillinger for varmtvandssystemet

Menu > Ferie

Menupunkt	Beskrivelse
Ferie	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fra. Indstil starttidspunkt for fraværet (dato og klokkeslæt): Ferieprogrammet starter på den indstillede dato på det angivne tidspunkt. Vælg Bekræft for at bekræfte. Vælg Afbryd for at vende tilbage uden at foretage ændringer. ▶ Til:. Indstil sluttidspunkt for fraværet (dato og klokkeslæt): Ferieprogrammet slutter på den indstillede dato på det angivne tidspunkt. Vælg Bekræft for at bekræfte. Vælg Afbryd for at vende tilbage uden at foretage ændringer.
Vælg Udvidede indstillinger for at foretage yderligere indstillinger.	
Anvend indst. på	Vælg, hvilke funktioner (varmekredse, varmtvandsproduktion og udluftning) der skal reguleres med ferieindstillingen.
Opvarmning	<p>Vælg, hvordan varmeproduktionen skal reguleres med ferieindstillingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fra. Slukning af varmeproduktionen i det indstillede tidsrum. ▶ Til. Ændring af temperaturen til den indstillede værdi i det indstillede tidsrum.
Ønsket rumtemperatur	[10...17...30] °C. Indstil rumtemperatur, som skal nås i løbet af den aktiverede feriefunktion. Vælg Bekræft for at bekræfte. -eller- Vælg Afbryd for at vende tilbage uden at foretage ændringer.

Menupunkt	Beskrivelse
Varmt vand	Vælg, hvilke varmtvandsindstillinger der skal vælge for ferietiden. <ul style="list-style-type: none"> ► Fra. Slukning af varmtvandsproduktionen i løbet af det indstillede tidsrum. ► Eco+. Ændring af varmtvandsproduktionen i løbet af det indstillede tidsrum i Eco+. ► Eco. Ændring af varmtvandsproduktionen i løbet af det indstillede tidsrum i Eco. ► Komfort. Ændring af varmtvandsproduktionen i løbet af det indstillede tidsrum i Komfort.
Ventilation	Vælg, hvordan udluftningen skal reguleres med ferieindstillingen. <ul style="list-style-type: none"> ► Fra. Slukning af udluftningen i løbet af det indstillede tidsrum. ► Trin. [1...4]. Indstilling af udluftningstrin i løbet af det indstillede tidsrum. ► Behov. Indstilling af den behovsregulerede udluftning i løbet af det indstillede tidsrum.

Tab. 6 Ferieindstillinger

**FORSIGTIG****Anlægsskader!**

- Foretag kun ændringer i menuen Ferie før længere fravær.
- Kontrollér efter længere tids fravær trykket i anlægget.

4.3 Solvar.

I infomenuen vises der oplysninger om solvarmeanlægget. Det er ikke muligt at foretage ændringer i denne menu.

Menupunkt	Beskrivelse
Solvar.	► Visning af konfigurationen af solvarmeanlægget.
Vælg Udvidede indstillinger for at foretage yderligere indstillinger.	
Solarføler-oversigt	► Visning af anlægsfølerens værdier
Solarudbytte-oversigt	► Statistik over den producerede energi

Tab. 7 Visning af status og energiproduktion via solvarmeanlægget i infomenuen

4.4 Energi

Systemets energistatistik vises i denne menu. Kun oplysninger om de funktioner og tilbehørskomponenter, der faktisk er installeret i varmepumpen og i systemet, vises her.

Menupunkt	Beskrivelse
Energi	Visning af systemets energistatistik. Overblik over den samlede producerede energi efter energikilde, f.eks. andelen af den omgivende energi, andelen af varmepumpen (el til kompressordrift) og andelen af det supplerende forsyningsanlæg. <ul style="list-style-type: none"> • Vælg I alt for at vise systemets energistatistik siden opstart. • Se statistikkerne for et bestemt år ved at vælge det pågældende år. Se statistikkerne siden opstart.
Vælg Mere... for at vise mere energistatistik.	

Menupunkt	Beskrivelse
Energiforbrug	Visning af statistik for energiforbrug. Vælg I alt eller et bestemt år. <ul style="list-style-type: none"> • I alt • Varme • Køling • Varmt vand • Ventilation
Produceret energi samlet	Visning af statistik for energiproduktion. Vælg I alt eller et bestemt år. <ul style="list-style-type: none"> • I alt • Varme • Køling • Varmt vand • Ventilation
Effektiv.	Visning af statistik for effektivitet. Vælg I alt eller et bestemt år. <ul style="list-style-type: none"> • I alt • Varme • Køling • Varmt vand • Ventilation
Nulstil	Nulstilling af den årlige energistatistik. Vælg Ja for at nulstille. Værdierne siden opstart slettes ikke. - eller - Vælg Nej for at gå tilbage uden at nulstille.

Tab. 8 Menuen "Energiestatistik"

4.5 Indstillinger

Menu > Tryk på menuknappen i menuen Start øverst til venstre for at åbne menuen "Generelle indstillinger".

Menupunkt	Beskrivelse
Sprog	Indstil sprog for de menutekster, der vises på displayet.
Klokkeslæt	Indstil den aktuelle tid. Denne indstilling bruges som udgangspunkt for f.eks. ferieprogram, termisk desinfektion og ugedag.
Datoformat	Indstil det påkrævede dato- og tidsformat. Denne indstilling bruges som udgangspunkt for f.eks. ferieprogram, termisk desinfektion og ugedag.
Dato	Indstil den aktuelle dato. Denne indstilling bruges som udgangspunkt for f.eks. ferieprogram, termisk desinfektion og ugedag.
Autom. tids-omstilling	Aktivér eller deaktivér det automatiske skift mellem sommer- og vintertid. Hvis [Ja] indstilles, ændres tidsindstillingen automatisk (fra kl. 02.00 til kl. 03.00 den sidste søndag i marts og fra kl. 03.00 til kl. 02.00 den sidste søndag i oktober).
Tidskorrektur	Mulighed for at rette tiden, hvis tiden afviger på kontrolpanelet.

Menupunkt	Beskrivelse
Undertryk adv.tone	<p>Så snart der opstår en alarm, lyder der et advarsels-signal. Signaludgangen kan deaktiveres i et hvilket som helst stykke tid.</p> <ul style="list-style-type: none"> [Driftsform] <ul style="list-style-type: none"> [Til]: Brummen er altid aktiv. [Fra]: Brummen er aldrig aktiv. [Auto]: Brummen er normalt aktiv, men er slået fra i løbet af det indstillede interval. [Starttidspunkt]: Indstil starttiden for, hvornår brummen er slået fra. [Sluttid]: Indstil sluttiden for, hvornår brummen er slået fra.
Lysstyrke	Skift skærmens lysstyrke (for at gøre det nemmere at læse).
Display fra efter	Indstil tidsforsinkelsen (så den kommer efter den sidste aktivitet), indtil displayet lukkes ned.
Installatør kon-taktopl.	I denne menu vises installatørens kontaktdata (hvis de er indtastet).
Internet	<p>I denne menu vises data for internetforbindelsen. QR-koden kan scannes med telefonappen for at oprette forbindelse til internet-gatewayen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Internetforbindelse WLAN-netværk IP-adresse Serverforbindelse SW-version internetmodul MAC-adresse Login-data Etabler forbindelse <ul style="list-style-type: none"> Pairing-status Aktiver hotspot Aktiver WPS Afbryd forbindelsen Nulstil internet-adgangskode
Standby-drift	<p>Varmpumpen er normalt tændt. Systemet slukkes kun for at udføre vedligehold eller lignende opgaver.</p> <ul style="list-style-type: none"> Midlertidig slukning af displayet og systemet: <ul style="list-style-type: none"> Vælg [Ja] Sådan tændes displayet og systemet: <ul style="list-style-type: none"> Tryk på displayet. Vælg [Ja].
Aktiver tastatur-lås	Vælg [Til] for at aktivere børnesikringen.

Tab. 9 Generelle indstillinger



Standby betyder, at systemet er fuldstændig slukket, og at ingen sikkerhedsfunktioner som for eksempel frostsikring er aktiveret.

5 Vedligeholdelse



FARE

Varmeanlægget er tilsluttet stærkstrøm

Der er mulighed for livstruende personskader.

- Afbryd strømmen til anlægget før arbejde.



Fare for skader på anlægget med uegnede rengøringsmidler!

- Der må ikke anvendes syre- eller klorholdige eller basiske rengøringsmidler eller rengøringsmidler med skurepulver.

5.1 Indeenhed

Udfør følgende inspektions- og vedligeholdelsesaktiviteter et par gange om året:

- Systemtryk
- partikelfilter
- Magnetfilter
- Fugtighed i afkølingstilstand
- Sikkerhedsventiler

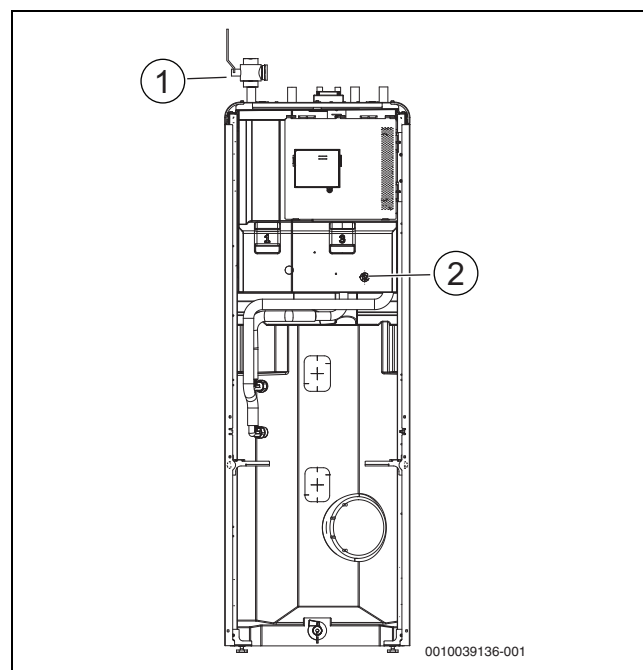


Fig. 13 Compress 5800i 12 M

- [1] partikelfilter
- [2] Manometer

5.1.1 Kontrollér systemtrykket

- Kontrollér trykket på trykmåleren. Trykket vises også i systemoversigten på displayet (→ kapitel 2.7.1).
- Hvis trykket er lavere end 0,6 bar, skal trykket i varmesystemet øges langsomt ved at tilsætte vand gennem påfyldningsventilen til maks. 2 bar.
- Kontakt din installatør eller forhandler, hvis du er usikker på, hvordan du udfører påfyldningen.

Kontrollér magnetitindikatoren

Efter montering og opstart skal magnetitindikatoren kontrolleres med korte intervaller. Hvis der er meget magnetit, som sidder fast på den magnetiske bjælke i partikelfilteret, og magnetiten jævnlgt resulterer i en alarm relateret til dårligt flow (f.eks. lavt eller ringe flow, høj fremløbstemperatur eller HP-alarm), skal der monteres et magnetitfilter (se listen over tilbehør) for at undgå unødvendige urenheder i anlægget. Et filter øger også levetiden af komponenterne i varmepumpen, såvel som de øvrige dele af varmeanlægget.

5.1.2 Partikelfilteret



ADVARSEL

Stærk magnet!

Kan være sundhedsskadelig for personer med pacemaker.

- Hvis du bruger en pacemaker, må du ikke rengøre filteret eller kontrollere magnetitindikatoren.

Filteret forhindrer partikler og urenheder i at trænge ind i varmepumpen. Filteret kan med tiden blive tilstoppet og skal rengøres.



Det er ikke nødvendigt at tømme anlægget for at rengøre filteret. Filteret er integreret i afbryderventilen.

Rengøring af sien

- Luk ventilen (1).
- Skru dækslet af (manuelt) (2).
- Tag sien ud, og rengør den under rindende vand eller ved trykrensning.
- Kontrollér lågets magnet (3) for urenheder, og rengør den.
- Installer sien (4) igen. Sørg for, at styretapperne passer i fordybningerne i ventilen for at sikre korrekt samling.
- Skru dækslet på igen (håndtæt).
- Åbn ventilen (5).

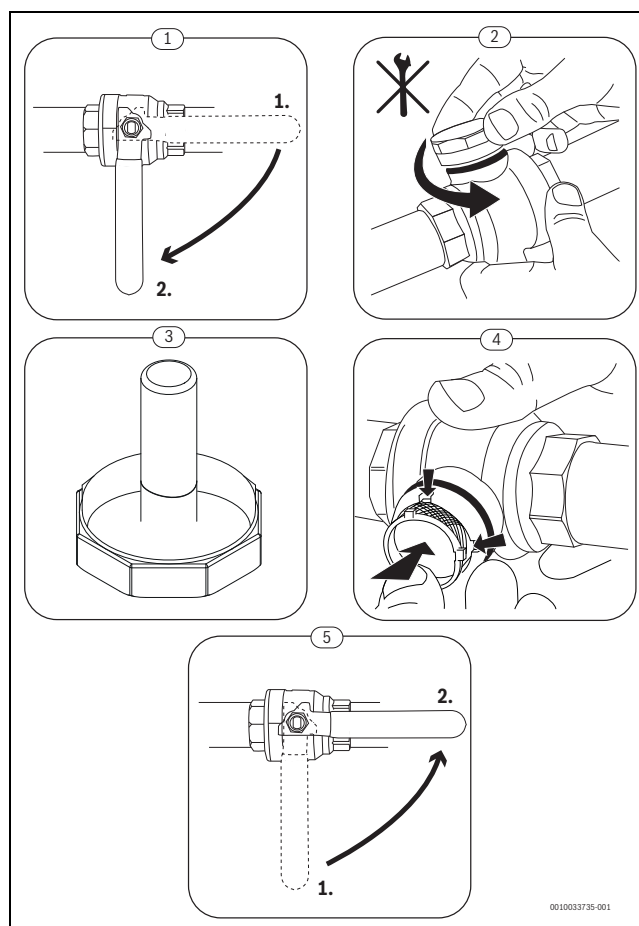


Fig. 14 Rengøring af sien

Efterse og rengør magnetitfilteret

Magnetitfilteret skal kontrolleres og rengøres 1-2 gange årligt, men umiddelbart efter installation og ved opstart skal filteret kontrolleres og rengøres oftere. Se den instruktion, der følger med filteret, for at få oplysninger om korrekt procedure.

5.1.3 Fugtighed i køledrift

BEMÆRK

Mangelfuld kondensationsisolering

Fugtighed i nærheden af komponenter i varmeanlægget.

- Ved fugtdannelse og kondensat i nærheden af varmeanlæggets komponenter, skal varmepumpen slukkes, og konsulter installatør eller forhandler.

5.1.4 Sikkerhedsventiler



Der kan dryppe vand ud af sikkerhedsventilernes udmunding. Sikkerhedsventilernes udmunding (udløb) må aldrig lukkes til.

- Kontrollér sikkerhedsventilernes funktion.
- Sikkerhedsventilerne skal kun dryppe, hvis det maksimalt tilladelige tryk overskrides. Drypper sikkerhedsventilerne ved et tryk på mindre end maksimalt tilladelige tryk, skal installatøren konsulteres.

5.2 Varmepumpe (udeenhed)

Følgende inspektions- og vedligeholdelsestrin udføres flere gange om året for at opretholde varmepumpens maksimale output:

- ▶ Hus (kabinettet)
- ▶ Rengøring af fordamperen
- ▶ Sne og is

5.2.1 Kabinettet

Med tiden samler der sig støv og andre smudspartikler i varmepumpens udeenhed.

- ▶ Fjern smuds og løv fra varmepumpen med en børste.
- ▶ Rengør udeenheden efter behov med en fugtig klud.
- ▶ Ridser og skader på kabinettet påføres rustbeskyttelsesmaling.
- ▶ For at beskytte malingen kan den påføres almindelig voks.

5.2.2 Fordamper

Alle støv- eller snaslag, der f.eks. aflejres på fordamperens overflade, skal fjernes.



FORSIGTIG

Aluminiumslamellerne er tynde og følsomme.

De kan nemt få skader, hvis man ikke er forsigtig.

- ▶ Brug aldrig hårde genstande.
- ▶ Gnid aldrig på lamellerne direkte med en klud.
- ▶ Bær beskyttelseshandsker.
- ▶ Brug aldrig for højt vandtryk.



Beskadigelse af anlægget grundet brug af uegnede rengøringsmidler!

- ▶ Brug ikke syreholdige eller alkaliske rengøringsmidler eller rengøringsmidler, der indeholder klor eller slibemidler.
- ▶ Brug ikke stærke alkaliske rengøringsmidler, f.eks. natriumhydroxid.

Rengøring af fordamperen:

- ▶ Sprøjt rengøringsmiddel på fordampningslamellerne bag på varmepumpen.
- ▶ Skyl belægninger og rengøringsmiddel af med vand.



I nogle områder må rengøringsmidlet ikke skylles ud i grusfiltre. Hvis kondensatrøret udleder i et grusfilter:

- ▶ Fjern det fleksible kondensatrør fra aftapningsrøret før rengøring.
- ▶ Opsaml rengøringsmiddelvæsken i en egnet beholder.
- ▶ Tilslut kondensatrøret igen efter rengøring.

5.2.3 Sne og is




I visse geografiske områder eller ved kraftigt snefald kan sne sætte sig fast på varmepumpens top og bagside. Sørg for, at der er snefrit for at undgå tilisning.

- ▶ Sne på lamellerne børstes forsigtigt væk.
- ▶ Fjern sneen fra toppen.
- ▶ Is kan spules væk med varmt vand.

Der kan dannes fugt under varmepumpen, fordi kondensatet ikke falder ned i kondensatkarret. Dette er normalt, og der kræves ingen særlig handling.

5.3 Fejl

Fejl kan være af forskellig slags og alvorsgrad, hvilket fremgår af farven på fejlikonet og den tilknyttede tekst. Hvis det firecifrede tal i parentes (xxxx) findes efter teksten, er det fejl-koden.

Symbol	Forklaring
	Grønt symbol: Et grønt flueben viser, at der ikke er aktive alarmer i varmepumpesystemet.
	Rødt symbol: Låsnings- eller blokeringsfejl. En eller anden del af systemet er defekt, hvilket forhindrer systemet i at køre korrekt. En vedligeholdelses-handling er påkrævet.
	Gult symbol: Fejl eller Vedligeholdelsesfejl. En eller anden del af systemet fungerer ikke korrekt og kræver måske handling. Systemet fortsætter med at køre.

Tab. 10 Symboler på displayet

Hvis fejlen fortsætter:

- ▶ Bekræft fejlen ved at trykke på pop-up-vinduet på displayet.
- ▶ Så længe fejlikonet vises, er der stadig aktive fejl. Tryk på ikonet for at få vist fejllisten.
- ▶ Kontakt et autoriseret VVS-firma eller kundeservice, og oplys om de viste fejl.

6 Miljøbeskyttelse og bortskaffelse

Miljøbeskyttelse er obligatorisk koncernpolitik for Bosch-gruppen. Produkternes kvalitet, økonomi og miljøbeskyttelse er mål med samme høje prioritet hos os. Love og forskrifter til miljøbeskyttelse overholdes nøje.

For beskyttelse af miljøet anvender vi den bedst mulige teknik og de bedste materialer og fokuserer hele tiden på god økonomi.

Emballage

Med hensyn til emballagen deltager vi i de enkelte landes genbrugssystemer, som garanterer optimal recycling.

Alle emballagematerialer er miljøvenlige og kan genbruges.

Udtjente apparater

Udtjente apparater indeholder materialer, som kan genanvendes. Komponenterne er lette at skille ad. Plastmaterialerne er mærkede. Dermed kan de forskellige komponenter sorteres og genanvendes eller bortskaffelse.

Udtjente elektro- og elektronikprodukter



Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet affald, men skal bringes til affaldsindsamlingsstedet til behandling, indsamling, genanvendelse og bortskaffelse.

Symbolet gælder for lande med regler for elektronisk affald, f.eks. "Europæisk direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr". Disse regler definerer de generelle betingelser, der gælder for retur og genbrug af gamle elektroniske enheder i de enkelte lande.

Da elektroniske apparater kan indeholde farlige stoffer, skal de genanvendes ansvarligt for at minimere mulige miljøskader og farer for menneskers sundhed. Derudover bidrager genanvendelse af elektronisk affald med at bevare naturressourcer.

For mere information om miljøvenlig bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr, bedes du kontakte de ansvarlige lokale myndigheder, dit affaldsaffalds firma eller den forhandler, hvor du købte produktet.

Yderligere informationer findes her:

www.weee.bosch-thermotechnology.com

Bortskaffelse af kølemiddel

Varmepumpen indeholder kølemidlet R290.



Kun kvalificerede installatører eller servicepersonale må bortskaffe kølemidlet.

► Følg generelle sikkerhedshenvisninger.

7 Bemærkning om databeskyttelse



Vi, **Robert Bosch A/S, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup, Danmark** behandler oplysninger om produkt og montering foruden tekniske data og forbindelsesdata, kommunikationsdata samt produktregistrerings- og kundeshistorikdata for at give produktfunktionalitet

(art. 6 pgf. 1 nr. 1 b GDPR), for at opfylde vores for-

pligtelse hvad angår produktovervågning, og grundet produktsikkerhed (GDPR, art. 6 pgf. 1 nr. 1 f), for at sikre vores rettigheder i forbindelse med spørgsmål vedrørende garanti og produktregistrering (GDPR, art. 6 pgf. 1 nr. 1 f) og for at analysere distributionen af vores produkter, og for at tilbyde individualiserede oplysninger og tilbud relateret til produktet (GDPR, art. 6 pgf. 1 nr. 1 f). For at tilbyde tjenester såsom salgs- og markedsførings tjenester, kontraktstyring, betalingshåndtering, programmering, dataopbevaring og hotline-tjenester, kan vi hyre eksterne serviceudbydere og/eller Bosch-partnerselskaber, og overføre data til disse. I nogle tilfælde, men kun når der er sørget for passende databeskyttelse, kan persondata overføres til modtagere udenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Yderligere oplysninger gives efter forespørgsel. De kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige ved at kontakte: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, TYSKLAND.

De er til enhver tid berettiget til at modsætte Dem behandlingen af Deres personoplysninger baseret på GDPR art. 6 pgf. 1 nr. 1 f efter grunde relateret til Deres egen situation eller til direkte markedsføringsformål. For at udøve Deres rettigheder, bedes De kontakte os via **DPO@bosch.com**. Følg venligst QR-koden for yderligere oplysninger.

8 Open Source-software

Følgende tekst er på engelsk af juridiske årsager.

8.1 List of used Open Source Components

This document contains a list of open source software (OSS) components used within the product under the terms of the respective licenses. The source code corresponding to the open source components is also provided along with the product wherever mandated by the respective OSS license.

In case of certain OSS licenses, for example LGPL, the license may require a right to reverse engineering with respect to proprietary code, for a limited purpose. This is applicable to the extent of the software component that is in direct interaction with said OSS component. This shall not apply for other components of the software

Name of OSS Component	Version of OSS Component	Name and Version of License (License text can be found in Appendix below)	More Information
mbed TLS	v2.7.0	Apache License 2.0	Copyright © 2006-2015, ARM Limited, All Rights Reserved Copyright © 2006-2018, Arm Limited (or its affiliates), All Rights Reserved Copyright © 2006-2016, ARM Limited, All Rights Reserved Copyright © 2015-2016, ARM Limited, All Rights Reserved Copyright © 2016, ARM Limited, All Rights Reserved Copyright © 2016, ARM Limited, All Rights Reserved Copyright © 2014-2016, ARM Limited, All Rights Reserved Copyright © 2012-2016, ARM Limited, All Rights Reserved Copyright © 2006-2017, ARM Limited, All Rights Reserved Copyright © 2017, ARM Limited, All Rights Reserved Copyright © 2015-2018, Arm Limited (or its affiliates), All Rights Reserved Copyright © 2014-2017, ARM Limited, All Rights Reserved Copyright © 2013-2016, ARM Limited, All Rights Reserved Copyright © 2009-2016, ARM Limited, All Rights Reserved Copyright © 2006-2018, Arm Limited (or its affiliates), All Rights Reserved Copyright © 2009-2017, ARM Limited, All Rights Reserved Copyright © 2009-2018, ARM Limited, All Rights Reserved Copyright © 2017-2018, ARM Limited, All Rights Reserved
QR Code generator library	Unspecified	MIT License	Copyright © Project Nayuki
STM32 cube HAL library	5.2.0	BSD 3-Clause "New" or "Revised" License	COPYRIGHT 2010 STMicroelectronics COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics
STM32 cube HAL library (STM32-USBD)	5.2.0	License for STM32CubeMX (STMicroelectronics)	Copyright © 2017 STMicroelectronics International N.V.
CMSIS Core	5.4.0_cm4	Apache License 2.0 BSD 3-Clause "New" or "Revised" License	Copyright © 2009-2017, ARM Limited, All Rights Reserved Copyright © 2009-2018, ARM Limited, All Rights Reserved Copyright © 2017-2018, ARM Limited, All Rights Reserved Copyright © 2017-2018, ARM Limited, IAR Systems
CMSIS Device F4	2.6.8	Apache License 2.0 BSD 3-Clause "New" or "Revised" License	COPYRIGHT © 2021 STMicroelectronics COPYRIGHT © 2016 STMicroelectronics COPYRIGHT © 2017 STMicroelectronics COPYRIGHT © 2020 STMicroelectronics COPYRIGHT © 2018 STMicroelectronics COPYRIGHT © 2019 STMicroelectronics
HAL Driver F4 Modified	1.8.0	BSD 3-Clause "New" or "Revised" License	© Robert Bosch GmbH COPYRIGHT © 2021 STMicroelectronics COPYRIGHT © 2016 STMicroelectronics COPYRIGHT © 2017 STMicroelectronics COPYRIGHT © 2020 STMicroelectronics COPYRIGHT © 2018 STMicroelectronics COPYRIGHT © 2019 STMicroelectronics COPYRIGHT © 2016-2019 STMicroelectronics
STM32 cubeF4 (HAL)	v1.26.1	BSD 3-Clause "New" or "Revised" License	COPYRIGHT 2018 STMicroelectronics COPYRIGHT 2016-2017 STMicroelectronics

Tab. 11 OSS Components

8.2 Appendix - License Text

8.2.1 Apache License 2.0

Apache License Version 2.0, January 2004
<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License.

Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License.

Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution.

You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions.

Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks.

This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability.

In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability.

While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

8.2.2 BSD 3-Clause New or Revised License

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

8.2.3 License for STM32CubeMX (STMicroelectronics)

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted, provided that the following conditions are met:

1. Redistribution of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of other contributors to this software may be used to endorse or promote products derived from this software without specific written permission.
4. This software, including modifications and/or derivative works of this software, must execute solely and exclusively on microcontroller or microprocessor devices manufactured by or for STMicroelectronics.
5. Redistribution and use of this software other than as permitted under this license is void and will automatically terminate your rights under this license.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY STMICROELECTRONICS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ARE DISCLAIMED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. IN NO EVENT SHALL STMICROELECTRONICS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

8.2.4 MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

9 Visning af forbrugsværdier iht. tilskudsordningen for energibesparende foranstaltninger

Det viste energiforbrug, varmemængder og apparaternes effektivitet (nedenstående betegnet som "forbrugsværdier" beregnes ud fra apparatspecifikke data og måleværdier. De viste værdier er her kun et estimat (interpolation).

I real drift påvirkes energiforbruget af mange forskellige faktorer. De konkrete forbrugsværdier påvirkes bl.a. af:

- Varmeanlæggets montering og drift,
- brugernes adfærd
- årstidsrelaterede miljøbetingelser,
- anvendte komponenter.

De viste værdier er udelukkende baseret på varmeelementet. Forbrugsværdier på øvrige komponenter af hele varmeanlægget (komplet varmeanlæg med alle tilhørende komponenter) som f.eks. eksterne varmepumper eller ventiler indgår ikke i beregningerne. Afvigelserne mellem de viste og de reale forbrugsværdier kan dermed afvige betydeligt i den daglige drift.

Visningen af forbrugsværdier skal give brugeren en mulighed for at sammenligne energiforbruget over tid. Derudover kan der også beregnes et øget eller reduceret forbrug. Det er ikke muligt at lægge tallene til grund for bindende afregninger.

10 Fagbegreber

Varmepumpe (udeenhed)

Den centrale varmeproducent. Opstilles i det fri. Alternativ betegnelse: Udeenhed. Kølekredsløbets indhold. Fra udeenheden ledes der opvarmet eller afkølet vand ind i varmepumpemoduler (indeenheden).

Indeenhed

Opstilles inde i bygningen og fordeler den fra udeenhedens afgivne varme til hhv. varmeanlægget eller varmtvandsbeholderen. Indeholder betjeningsenheden og pumpen i varmbærerledningen til udendørsenheden.

Varmeanlæg

Omfatter hele installationen, bestående af varmepumpe, varmepumpemodul, varmtvandsbeholder, varmesystem og tilbehør.

Varmesystem

Omfatter varmeproducent, beholder, radiatorer, gulvvarme eller blæsekonvektorer eller en kombination af disse elementer, hvis varmeanlægget består af flere varmekredse.

Varmekreds

Den del af varmeanlægget, der fordeler varmen til de forskellige rum. Består af rørledninger, pumpe og radiatorer, varmeslanger til gulvvarme eller blæsekonvektorer. Indenfor én kreds er det kun muligt med et af de nævnte alternativer. Hvis varmeanlægget for eksempel alligevel består af to kredse, kan den ene kreds bestå af radiatorer og den anden af gulvvarme. Varmekreds kan være udført med og uden blandeventil.

Anlægsvand/varmt vand

Er der tilsluttet varmt vand i anlægget, skelnes der mellem anlægsvandet og varmt vand. Anlægsvandet ledes til varmelegemet og til gulvvarmen. Med det varme vand forsynes brusebad og vandhaner.

Hvis der er en varmtvandsbeholder i anlægget, skifter styreenheden mellem varme- og varmtvandsbetjening, sådan så man opnår den højst mulige komfort. Varmt vands- eller varmedrift kan prioriteres ved hjælp af en valgmulighed i styringsenheden.

Ublandet varmekreds

I en ublandet varmekreds styres temperaturen i kredsen alene af den energi der afgives af varmegiveren.

Blandet varmekreds

I en blandet varmekreds blander blandeventilen kredsens returvand med det varme vand fra varmegiveren. Herved kan blandede varmekredse drives med en lavere temperatur end det øvrige varmeanlæg, fx ved at adskille gulvvarme, som arbejder med lavere temperaturer, fra radiatorer der behøver højere temperaturer.

Blandeventil

Blandeventil er en ventil, som trinløst blander det kølige returvand med varmt vand fra varmegiveren for at få en bestemt temperatur. Blandeventil kan være i en varmekreds eller i et varmepumpemodul til det eksterne varmelegeme.

3-vejs-ventil

3-vejs-ventilen fordeler varmeenergien til varmekredsene eller til varmtvandsbeholderen. Den har to fastlagte stillinger, således at der ikke kan ske opvarmning og varmtvandsproduktion samtidigt. Dette er samtidig den mest effektive driftsform, idet det varme vand altid skal opvarmes til en bestemt temperatur, hvorimod opvarmningsvandets temperatur kontinuerligt tilpasses den aktuelle udetemperatur.

Eksternt elektrisk varmelegeme (ekstra)

Det eksterne tilskud er en separat varmeproducent som er forbundet til indeenheden med rørledninger. Den varme der produceres af tilskudet reguleres via en blandeventil. Derfor betegnes den også som tilskud med blandeventil. Betjeningsenheden styrer til- og frakobling af tilskuddet i forhold til det aktuelle varmebehov. Varmeproducent kan være el-, olie- eller gasfyrkedel.

Varmebærerreds

Den del af varmeanlægget, der transporterer varme fra udeenheden til indeenheden.

Kølekreds

Hovedbestanddelen i udeenheden, som udvinder energi af udeluften og videregiver denne som varme til varmbærerredsen. Består af fordampere, kompressor, kondensator og ekspansionsventil. I kølekredsen cirkulerer kølemidlet.

Fordamper

Varmeveksler mellem luft og kølemiddel. Energien i luften, der suges ud via fordamperen får kølemidlet til at koge og blive gasformet.

Kompressor

Flytter kølemidlet gennem kølekredsen fra fordampere til kondensator. Øger det gasformede kølemiddels tryk. Når trykket stiger, stiger temperaturen også.

Kondensator

Varmeveksler mellem kølemiddel i kølekreds og vand i varmbærerreds. Ved varmeoverførsel sænkes temperaturen i kølemidlet som går over i flydende tilstand igen.

Ekspansionsventil

Sænker kølemidlets tryk efter afgang fra kondensatoren. Derefter ledes kølemidlet tilbage til fordamperen, hvor processen starter igen.

Inverter

Befinder sig i udeenheden og muliggør hastighedsregulering af kompressoren i forhold til det aktuelle varmebehov.

Nedsænkingsfase

En tidsperiode under den tidsstyrede drift med driftsformen **Nedsænkning**.

Tidsstyret drift

Radiatoren opvarmes i overensstemmelse med tidsprogrammet og veksler automatisk mellem driftsformerne.

Driftsfase

Varmedriftsfaserne er: **varme** og **standby**. De vises med symbolet  og .

Driftsfaserne for opvarmning af brugsvand er: **Comfort**, **Eco** og **Eco+**. Temperaturen kan indstilles for hver driftsfase (undtagen **Off**).

Frostsikring

Afhængigt af hvilken type frostsikring, der vælges, tændes udendørsenheden udenfor og/eller rumtemperatur under en bestemt kritisk tærskel. Frostbeskyttelsen forhindrer tilfrysning af radiatoren.

Ønsket rumtemperatur

Rumtemperaturen målrettet fra varmesystemet. De kan indstilles individuelt.

Standardindstillinger

I styreenheden er der lagret faste værdier, som til enhver tid er tilgængelige og kan genoprettes efter behov.

Varmefase

En tidsperiode under den tidsstyrede drift med driftsformen **Opvarmning**.

Børnesikring

Indstillingerne i standardvisningen og i menuen kan kun ændres, når børnesikringen (knapspærre) er frakoblet.

Blandeanordningen/-ventil

Monteringsgruppe, der automatisk sikrer, at varmt vand kan tages fra tæppstederne højest med blandingsventilens indstillede temperatur.

Normal funktion

Ved normal drift er den automatiske drift (tidsprogrammet for opvarmning) ikke aktiv, og opvarmningen forløber konstant med den indstillede temperatur for normaldriften.

Referencerum

Referencerummet er det rum i boligen, hvor en fjernbetjening er installeret. Rumtemperaturen i dette rum gælder som referenceparameter for den tilordnede varmekreds. (der kan spænde over flere rum eller hele huset, hvis der kun er en kreds).

Skiftetid

Et bestemt tidspunkt, hvor fx. radiatortemperaturen forøges eller reduceres. En skiftetid er en bestanddel af tidsprogrammet.

En temperatur under en driftsfase

En temperatur, der er tildelt en driftsfase. Temperaturen er indstillelig. Overhold forklaringerne til driftsform.

Fremløbstemperatur

Temperaturen, som holder anlægsvandet i varmekreds fra varmekilden til radiatoren eller gulvvarmet i rummet.

Varmtvandsbeholder

En varmtvandsbeholder gemmer opvarmet vand i større mængder. Der ved står der hurtigere nok varmt vand til rådighed i aftapningsstederne (fx. vandhaner).

Tidsprogram for opvarmning

Dette tidsprogram sørger for automatisk skift mellem driftsfaserne ved definerede skiftetider.

11 Oversigt over Menu

Dette kapitel indeholder en oversigt over alle menuvalgmuligheder. Kun menuerne for de installerede moduler og komponenter i hver enkelt systeminstallation vises.

Hovedskærm

- Menu
 - Sprog
 - Klokkeslæt
 - Datoformat
 - Dato
 - Autom. tidsomstilling
 - Tidskorrektion
 - Undertryk adv.tone
 - Lysstyrke
 - Display fra efter
 - Installatør kontaktopl.
 - Internet
 - Standby-drift
 - Tastespærre aktiveret.
 - Deaktivér demo mode

System

- Indstillinger
 - Vekseldrift
 - Tidsprogram tilskud
 - Fotovoltaikanlæg
 - Smart Grid
- Varmepumpestatus
- Statistik

Varmekreds 1

- So/Vi-omskitning VK1
 - Automatisk
 - Varme
 - Køling
- Varme slukket efter
- Køling tændt efter
- Vis tidsprogram VK1
- Varme-mode VK1
 - Fra
 - Manuel
 - Auto
- Rum-ønsketemp. varme
- Tidsprogram
- Varmekurve VK1
- Køle-mode VK1
- Rum-ønsketemp. køling
- Opvarmning
 - Varme slukket efter
 - Vis tidsprogram VK1
 - Varme-mode VK1
 - Rum-ønsketemp. varme
- Køling
 - Køle-mode VK1
 - Rum-ønsketemp. køling
 - Køling tændt efter
- Omdøb varmekreds

Varmt vand

- Driftsform
 - Fra
 - Manuel – eco+
 - Manuel – eco
 - Manuel – komfort
 - Auto
- Tidsprogram
- Termisk desinfektion
 - Start nu
 - Stop nu
 - Automatisk
 - Dagligt/ugedag
 - Klokkeslæt
- VV-cirkulationspumpe
 - Driftsform
 - Fra
 - Til
 - VV-nom.t.
 - Automatisk
 - Startfrekvens
 - Tidsprogram
 - Aktivér tidsprogram
 - Red. VV-temp. ved alarm
 - Målt temperatur
- Oversigt følerværdier

Ventilation

- Indstillinger
 - Tidsprogram
 - Ønsket luftfugt.-niveau
 - Ønsket luftkval.-niveau
 - Aktivér manuelt bypass
 - Driftsart varmelegeme
 - Nom. temp. varmelegeme
 - Filterdriftstid
 - Bekræft filterudskiftning
- Info
 - Ventilationstemp.-oversigt
 - Udetemperatur
 - Temp. indblæsningsluft
 - Temp. udsugningsluft
 - Temp. afkastluft
 - Tilgangslufttemp. varmelegeme
 - Rumlufsfugt
 - Rumlufstskvalitet
 - Udsugningsluftfugt
 - Udsugningsluftskvalitet
 - Luftfugtighed fjernbetjening XXX
 - Bypassklap
 - Resterende tid til filterskifte
 - Energiforbrug

Solvar.

- Solarføler-oversigt
- Solarudbytte-oversigt

Ferie

- Fra
- Til
- Udvidede indstillinger
 - Anvend indst. på
 - Varmekreds 1
 - Varmt vand
 - Ventilation
 - Opvarmning
 - Fra
 - Til – indst. temperatur
 - Ønsket rumtemperatur
 - Varmt vand
 - Fra
 - Eco
 - Eco+
 - Komfort
 - Termisk desinfektion
 - Ventilation
 - Fra
 - Trin 1
 - Trin 2
 - Trin 3
 - Trin 4
 - Behov
- Omdøb ferieperiode

Display-rengøringsdrift



ROBERT BOSCH A/S
Telegrafvej 1
DK-2750 Ballerup

Kundesupport tlf. 44 89 84 70
Teknisk support for installatører tlf. 44 89 84 80
www.bosch-homecomfort.dk