

RF LED DÆMPER

4 x 60W (12VDC) / 4 x 120W (24VDC)

LED

Varenr.:

VN22742

Indgangsspændning:

12-24VDC

Udgangsspændning:

4 x 12-24VDC

Udgangsstrøm:

5A/Channel

Udgangseffekt:

4 x 60W (12VDC) / 4 x 120W (24VDC)

Tætningklasse:

IP20

Omgivelsestemperatur:

-20°C ~ +50°C

Dimensioner:

178 x 46 x 22 mm

Dæmpning:

VN22745 RF 4 KANALS fjernbetjening

4 KANALS fjernbetjening - hvor hver enkelt kanal styres individuel.
!KIP dæmp virker ikke på denne fjernbetjening!

VN22744 RF 4 ZONET fjernbetjening

4 ZONET fjernbetjening regulerer alle zoner samtidig.
!KIP funktionen virker på denne fjernbetjening!




RoHS

Foto:



Diagram:

Kun til LED!
Strømforsyning er ikke inkluderet.

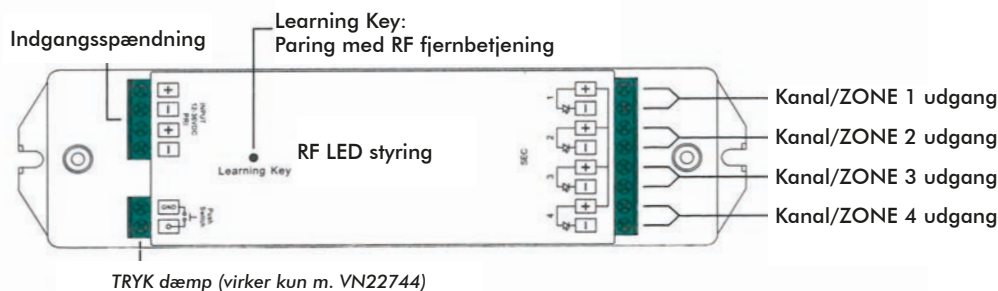

Tilslutning

Forbind ledninger i henhold til tilslutningsdiagrammet.

Parre RF-dæmper med RF-fjernbetjening:

1. Tilslut og forbind RF-modtageren korrekt, tænd.

2. Tænd for fjernbetjeningen, klik på knappen "Learning Key" på dæmperen, klik straks på et zonennummer for at parre dæmperen til den angivne zone. Hvis fjernbetjeningen er en multi zone-styring (hvis det er en enkelt zone, så er dette trin unødvendigt), tryk derefter på farvehjulet eller skyderen på fjernbetjeningen. Hvis fjernbetjeningen ikke har farvehjul eller skyder, klik eller tryk på en hvilken som helst taste.

Blinker LED-lampen på receiveren to gange, betyder det rigtig parret.

Bemærk: En dæmper kan parres med max. 8 fjernbetjeninge.

RF LED DÆMPER

4 x 60W (12VDC) / 4 x 120W (24VDC)

LED

Slet parringen:

1. Forbind RF-dæmperen korrekt, tænd.

2. Hold knappen "Learning Key" nede på dæmperen i mere end 3 sekunder, indtil den tilsluttede LED-lampe på receiveren blinker to gange, hvilket betyder, at du har slettet det rigtigt.

Tryk dæmp:

Når du har tilsluttet Tryk dæmp, skal du klikke på tryk-knappen for at tænde/slukke, hold tryk-knappen nede for at dæmpe op/ned i lysstyrken.

Sikkerhed og advarsler


Indstaller IKKE med strøm på enheden.

Udsæt IKKE enheden for fugt.




RoHS

Tilslutningsdiagram:

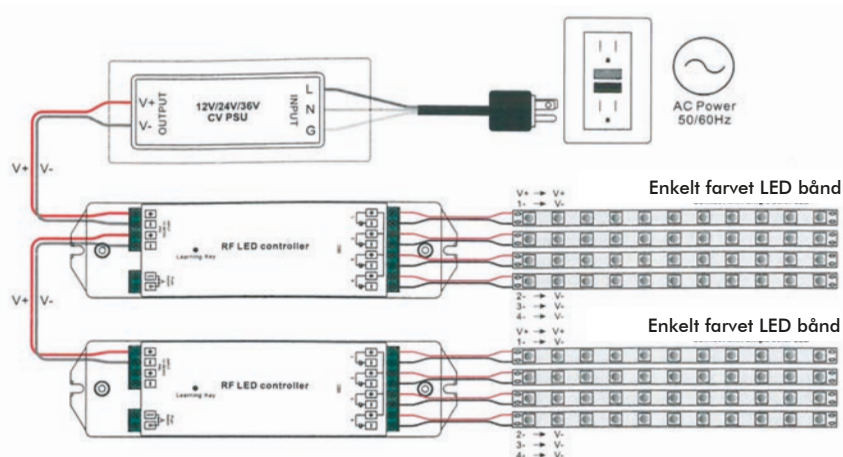

- med tryk dæmp:


(virker kun m. VN22744)

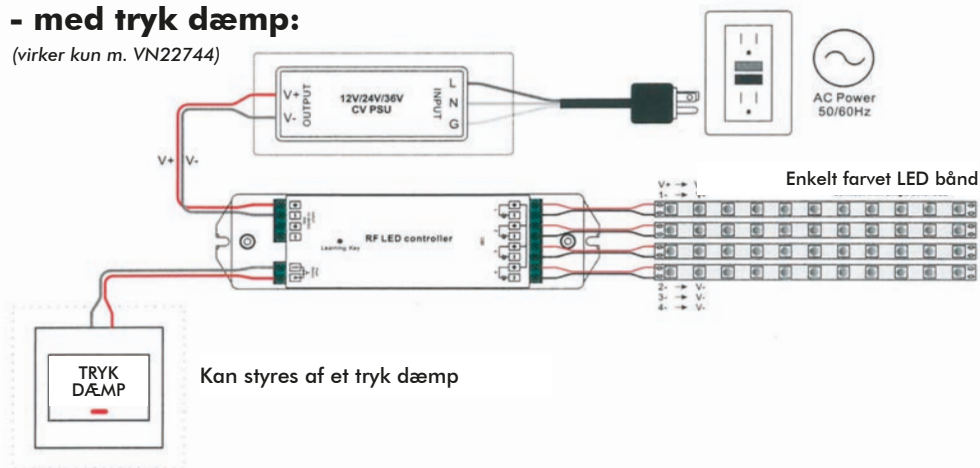

Hvis der sk

, så er der to løsninger.

1: Alle styringer i den samme zone.

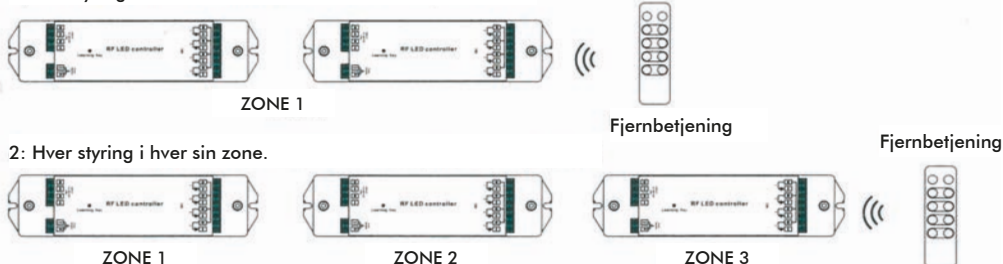

RF LED DIMMER

4 x 60W (12VDC) / 4 x 120W (24VDC)

LED

Item no:
VN22742
Input Voltage:

12-24VDC

Output Voltage:

4 x 12-24VDC

Output Current:

5A/Channel

Wattage:

4 x 60W (12VDC) / 4 x 120W (24VDC)

Dimming:

IP20

IP Protection class:

-20°C ~ +50°C

Working temperature:

178 x 46 x 22 mm

Dimensions:

RF remote (with VN22745)

 4 Channel remote control - where each channel is controlled individually.
 !KIP function does not work with this remote!


RF remote (with VN22744)

4 ZONET remote controls all channels simultaneously.

CE

RoHS
Photo:


Only for LED tape!
 Driver / power supply
 is not included.

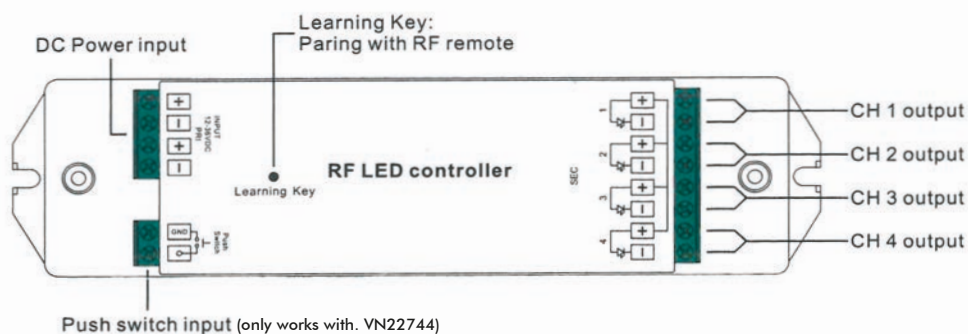Function diagram:

Operation

Do wiring according to connection diagram.

Pair RF Receiver with RF remote:

1. Connect and wire up the RF receiver correctly, power on.

RF LED DIMMER

4 x 60W (12VDC) / 4 x 120W (24VDC)

2. Turn on the remote, click the "Learning Key" button on receiver, immediately click a zone num-
zone remote, this step is unnecessary), then touch the color wheel or slider bar on the remote (if
the remote does not have color wheel or slider bar, click or touch any keys), the connected led light

Note: one receiver can be paired with max 8 remote controls.

Delete the pairing:

1. Wire up the RF receiver correctly, power on.

2. Hold down the "Learning Key" button on receiver for over 3 seconds until the connected led

Push dim:

When connected to Push Switch, click push switch for switch ON/OFF, hold push switch to dim up/
down the brightness.


Safety & Warnings

DO NOT install with power applied to device.

DO NOT expose the device to moisture.



Wiring diagram:

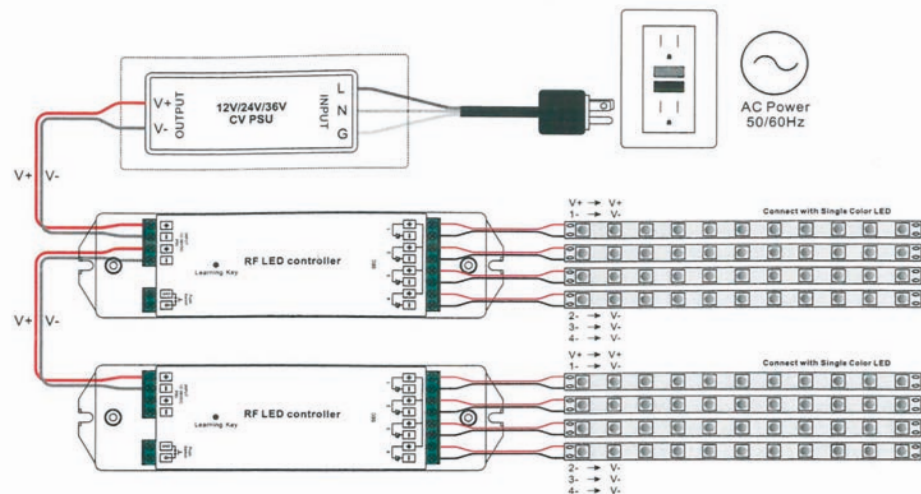

- with push switch:

(only works with VN22744)

