

LED

DMX512 DEKODER

4 x 48W (12VDC) / 4 x 96W (24VDC)



PRODUCT SPECIFICATION / DEVELTRON

Specifikationer

Varenr.:	VN22755
Indgangsspænding	12-24VDC
Udgangsspænding	12-24VDC
Udgangsstrøm:	4CH x 4A (Max. 16A)
Udgangseffekt:	4 x 48W (12VDC) / 4 x 96W (24VDC)
Tætningklasse	IP20
Omgivelsestemperatur	-30°C ~ 55°C
Dimensioner L x B x H	112 x 35 x 67 mm
Dæmpning	DMX512



DMX

Dimensioner:

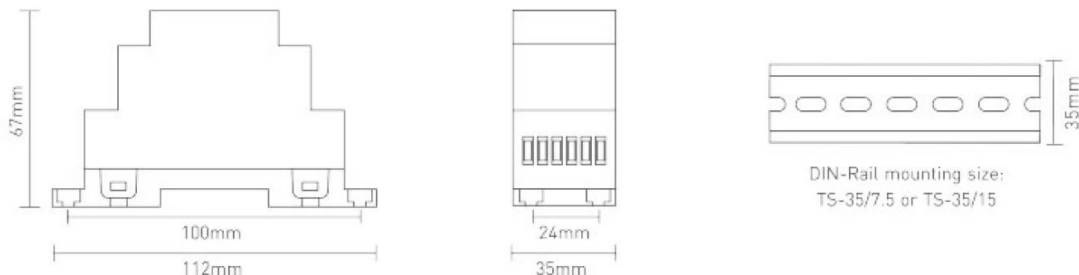


Foto:



LED

DMX512 DEKODER

4 x 48W (12VDC) / 4 x 96W (24VDC)



PRODUCT SPECIFICATION / DEVELTRON


Terminal og nøglebeskrivelse:

Status indikatoren:

Status dioden blinker hurtigt når der modtages DMX signal. Blink hastigheden er afhængig af DMX signal hastigheden. Resten af tiden blinker status indikatoren med en fast frekvens.

M tasten:

Kort tryk: Valg af DMX dekode mode.
Lang tryk: Valg af selvtest "scene mode"

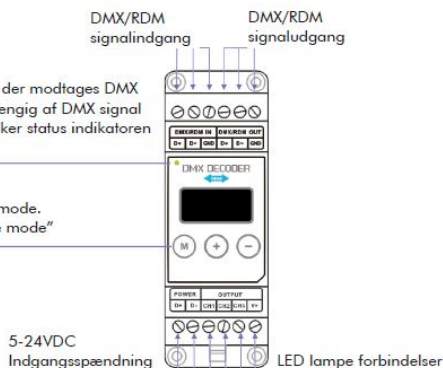

DMX Dekoder Mode:

Adresseindstilling:

I DMX Dekoder Mode skal du først trykke på $\oplus$ eller $\ominus$ tasten for at indtaste adresse. Ændring af DMX-startadressen, når 3-adresseværdien begynder at flimre. (Område: 001-512)

- $\oplus$: Kort tryk for at gå en adresse op, lang tryk for at gå hurtigt op i adressen.
- $\ominus$: Kort tryk for at gå en adresse ned, lang tryk for at gå hurtigt ned i adressen.
- M : Tryk kort for at afslutte.



Langt tryk på M og $\oplus$ tasten samtidig, indstil lysstyrken til linearitetskurven (C-L).



Langt tryk på M og $\oplus$ tasten samtidig, indstil lysstyrken til output til Gamma kurve (C-E).



Langt tryk på M og $\oplus$ tasten samtidig, fjek nuværende lysstyrke kurve.

Selvtestende scenemodus:

Langt tryk på M -tasten for at komme ind i selvtestende scenemodus.



Juster lysstyrken ved at trykke på $\oplus$ $\ominus$ tasten. (Område: 0-255)

Gendan standardparameteren:

Langt tryk på M $\oplus$ $\ominus$ tasterne samtidig, genindstil standardindstillingerne, display viser "RES". Standardparametre: DMX dekode tilstand, DMX base adresse er 1, Gamma kurve, selvtest i No.1 mønster status.



LED

DEVELTRON

PRODUCT SPECIFICATION / DEVELTRON

DIN-RAIL

DMX512 DEKODER / DECODER

4 x 48W (12VDC) / 4 x 96W (24VDC)

VN22755 Terminal og nøglebeskrivelse


Status indikatoren:

Status dioden blinker hurtigt når der modtages DMX signal. Blink hastigheden er afhængig af DMX signal hastigheden. Resten af tiden blinker status indikatoren med en fast frekvens.

M tasten:

Kort tryk: Valg af DMX dekode mode.

Lang tryk: Valg af selvtest "scene mode"

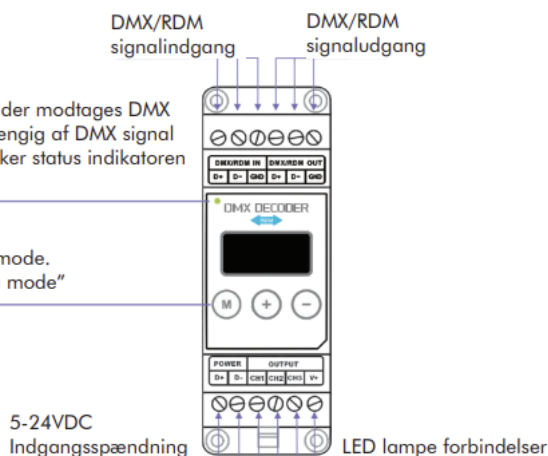

DMX Dekoder Mode:

Adresseindstilling:

I DMX Dekoder Mode skal du først trykke på (+) eller (-) tasten for at indtaste adresse.

Ændring af DMX-startadressen, når 3-adresseværdien begynder at flimre. (Område: 001-512)

- (+): Kort tryk for at gå en adresse op, lang tryk for at gå hurtigt op i adressen.
- (-): Kort tryk for at gå en adresse ned, lang tryk for at gå hurtigt ned i adressen.
- (M): Tryk kort for at afslutte.



Langt tryk på (M) og (+) tasten samtidig, indstil lysstyrken til linearitetskurven (C-L).




Langt tryk på (M) og (+) tasten samtidig, indstil lysstyrken til output til Gamma kurve (C-E).



Langt tryk på (M) og (+) tasten samtidig, tjek nuværende lysstyrke kurve.

Selvtestende scenemodus:

Langt tryk på (M) -tasten for at komme ind i selvtestende scenemodus.

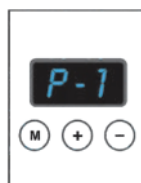

Juster lysstyrken ved at trykke på (+) (-) tasten. (Område: 0-255)

Gendan standardparameteren:

Langt tryk på (M) (+) (-) tasterne samtidig, genindstil standardindstillingerne, display viser "RES". Standardparametre: DMX dekode tilstand, DMX base adresse er 1, Gamma kurve, selvtest i No.1 mønster status.




VN22755 Terminal and key description

Running Light

The running light flashes quickly when input DMX signal, flash frequency depends on received frame rate. The running light flashes as usual in free time.

M KEY

Short press: enter DMX decoder mode.
Long press: enter self-testing scene mode.

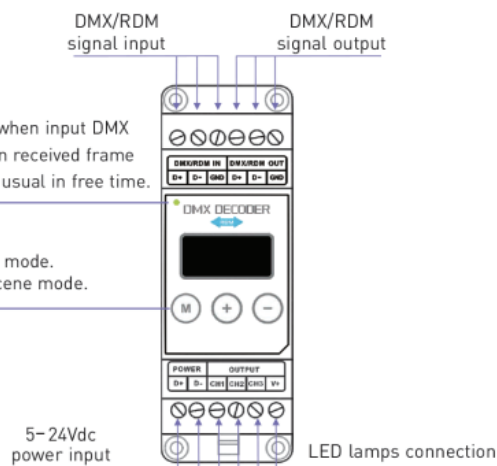

DMX Decoder Mode.

Address Setting: In DMX Decoder Mode, first press "+" or "-" key to enter address setting.

Changing the DMX initial address when the 3 address value start to flicker. (Range: 001-512)

- ⊕ : Short press to add one more address, long press to add quickly.
- ⊖ : Short press to subtract one more address, long press to subtract quickly.
- M : Short press to quit.



Long press M and ⊕ key at the same time, set the brightness output to linearity curve [C-L].




Long press M and ⊖ key at the same time, set the brightness output to Gamma curve [C-E]



Long press ⊕ and ⊖ key at the same time, check the present luminosity curve.

Self-testing Scene Mode.

Long press "M" key to enter self-testing scene mode.

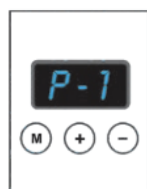

Adjust brightness by pressing ⊕ ⊖ key.
(Range 0-255)

Restore the Default Parameter:

Long press M ⊕ ⊖ keys at the same time, restore the default parameter, digital tube display "RES".

Default Parameters: DMX decoder mode, DMX base address is 1, Gamma curve, self-test in No.1 pattern status.

