


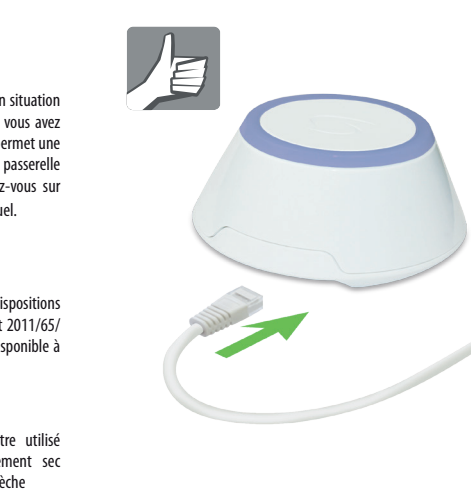
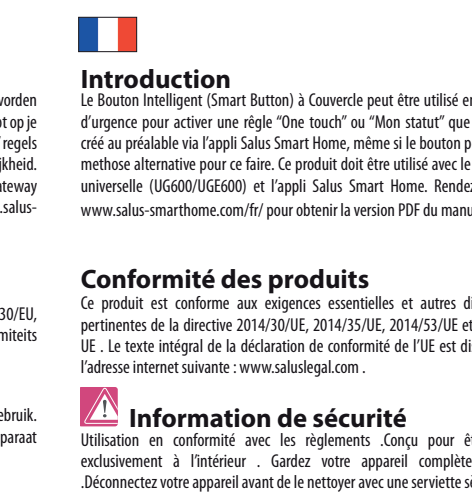
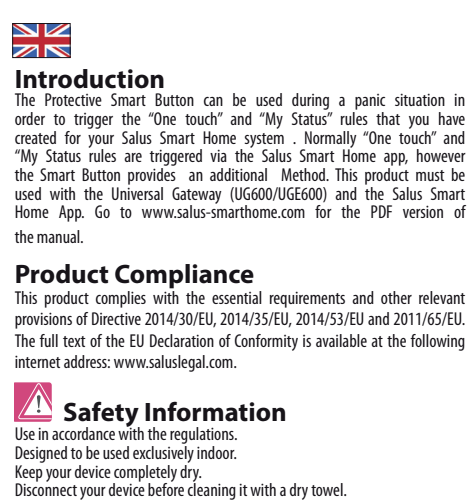
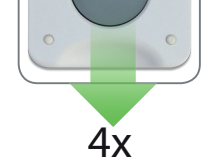
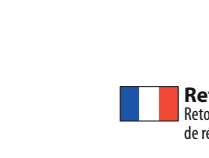
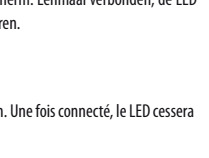
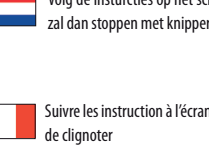
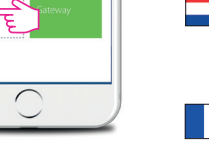
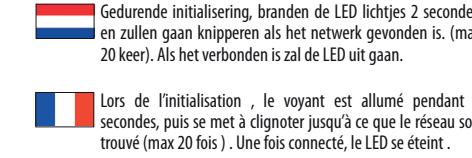









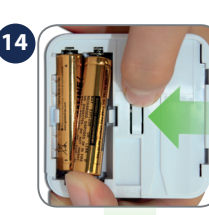
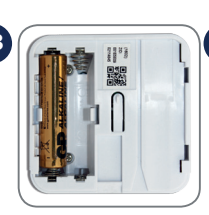
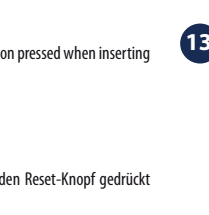
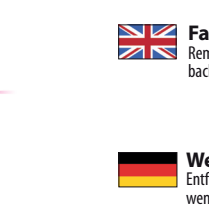
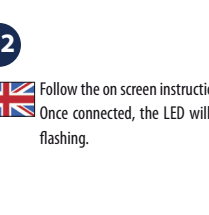
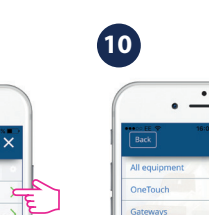
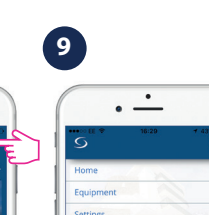
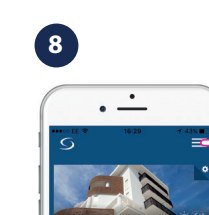
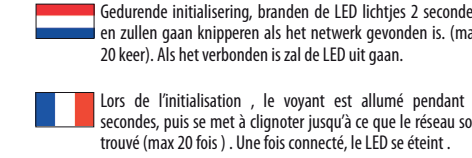




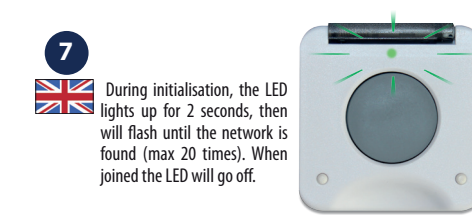

During initialisation, the LED lights up for 2 seconds, then will flash until the network is found (max 20 times). When joined the LED will go off.

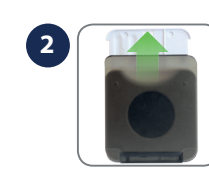

Während der Initialisierung wird der LED für 2 Sekunden aufleuchten, danach wird diese blinken bis das Netzwerk erkannt ist(Max 20 mal). Wenn das Netzwerk gefunden ist wird die LED ausgehen.



Gedurende initialisering, branden de LED lichtjes 2 seconden en zullen gaan knipperen als het netwerk gevonden is. (max 20 keer). Als het verbonden is zal de LED uit gaan.



Lors de l'initialisation , le voyant est allumé pendant 2 secondes, puis se met à clignoter jusqu'à ce que le réseau soit trouvé (max 20 fois) . Une fois connecté, le LED se éteint .



Follow the on screen instructions. Once connected, the LED will stop flashing.



Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen. Sobald verbunden wird die LED aufhören zu blinken.



Volg de insturcties op het scherm. Eenmaal verbonden, de LED zal dan stoppen met knipperen.



Suivre les instruction à l'écran. Une fois connecté, le LED cessera de clignoter



Factory Reset
Remove one battery. Keep the reset button pressed when inserting back the battery.



Werksreset
Entfernen Sie eine Batterie. Halten Sie den Reset-Knopf gedrückt wenn Sie die Batterie neu einlegen.



Product reset
Fabriekreset Verwijder de batterijen. Houd de reset knop ingedrukt als u de batterij terugplaatst.



Retour aux paramètres d'usine
Retour aux paramètres d'usine. Retirer une pile . Gardez le bouton de réinitialisation enfoncé lors de la réinstallation de la pile.



Remove one battery. Keep the reset button pressed when inserting back the battery.



Entfernen Sie eine Batterie. Halten Sie den Reset-Knopf gedrückt wenn Sie die Batterie neu einlegen.



Fabriekreset Verwijder de batterijen. Houd de reset knop ingedrukt als u de batterij terugplaatst.



Retour aux paramètres d'usine. Retirer une pile . Gardez le bouton de réinitialisation enfoncé lors de la réinstallation de la pile.

4x