


96850, 96851, 96852, 96853, 96856, 96857, 96858, 96859

96876, 96877, 96862, 96863, 96864, 96936, 96939, 96940

SE Frontlucka **DK** Frontluge **NO** Frontluke **GB** Front hatch
RU Передняя дверца **EE** Teenindusluuk **LT** Priekinės durelės **LV** Priekšējais vāks

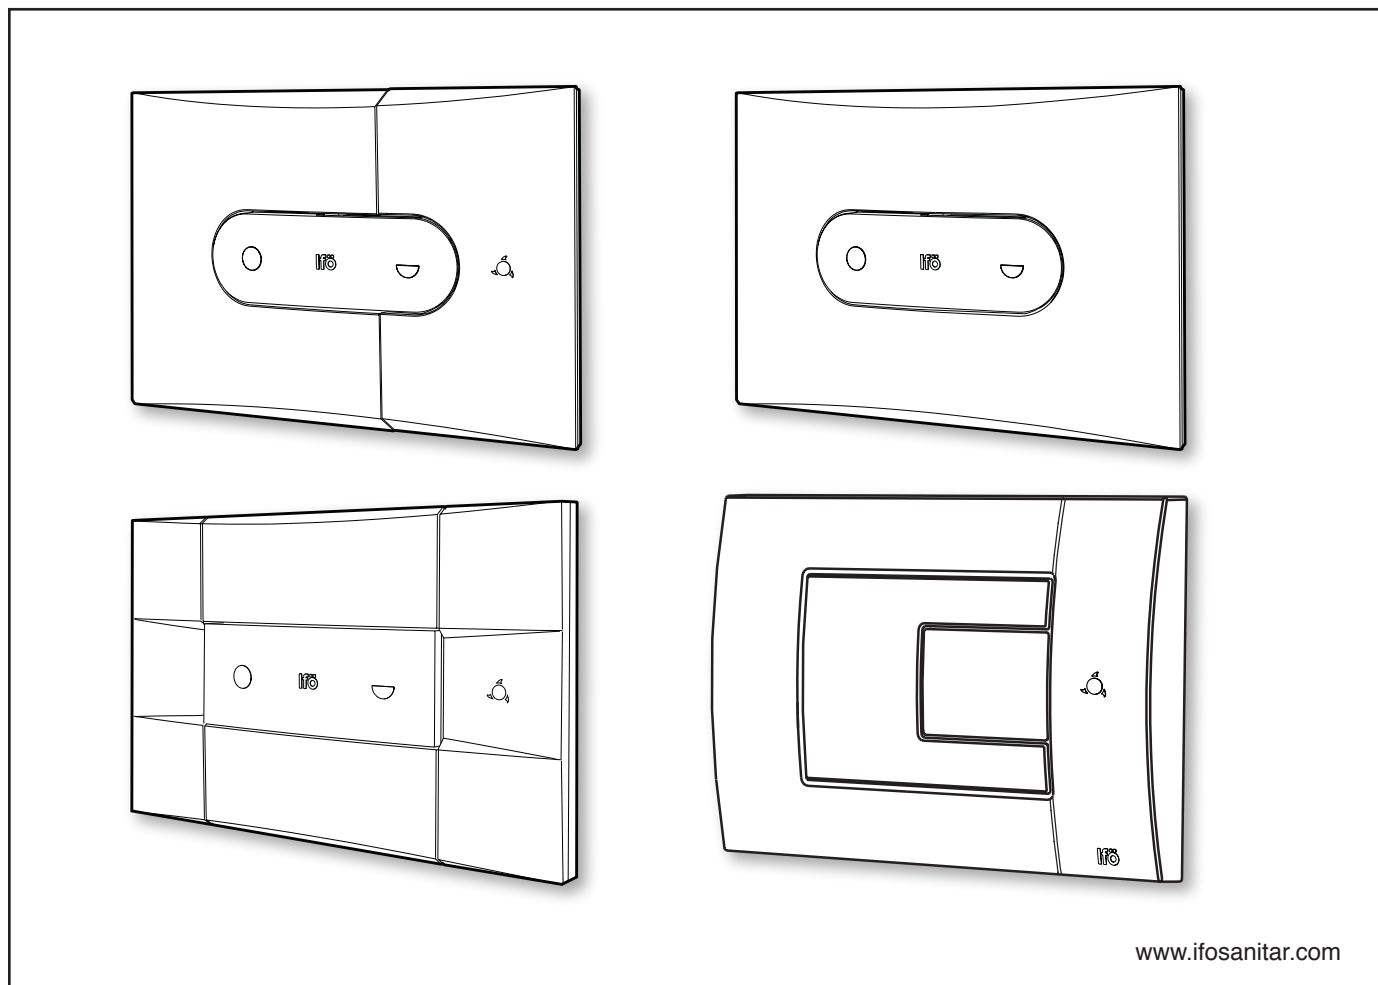

SE	Drift- och skötselinstruktion
DK	Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning
NO	Monterings-og vedlikeholdsanvisning
GB	Operating and maintenance instruction
RU	Руководство по обслуживанию
EE	Paigaldus- ja hooldusjuhend
LT	Naudojimo ir priežiūros instrukcija
LV	Montāžas un apkopes instrukcija




Spare parts


5 96922

6 96879

7 96880

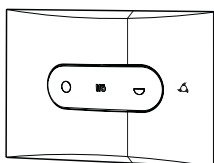


17 96891

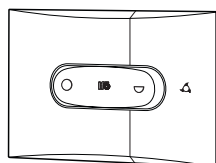


8 96881

9 96882

10 96883

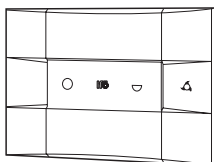


18 96892

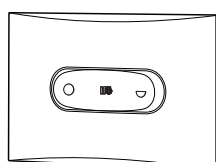

11 96884

12 96885


13 96886

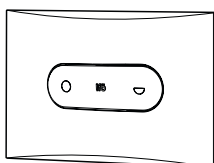


19 94900

20 94901


21 94902

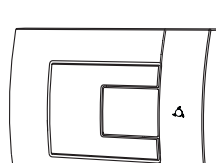

15 96888

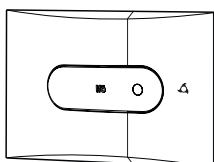


16 96889

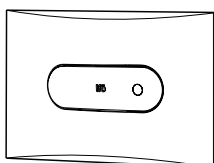


1


96905

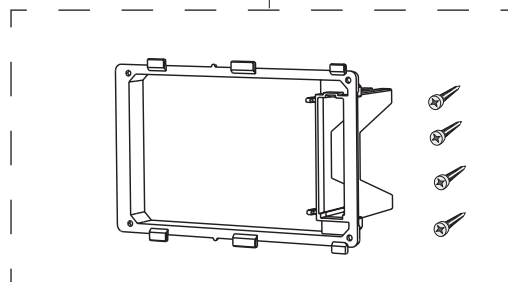

2 96913




3 96914



14




96887



4




96915

For fresh WC

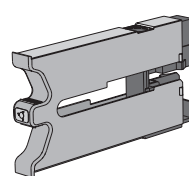

No.	Spare part No.	Name	RSK	VVS	NRF
1	96905	lfö Counterplate with screws	792 52 94	60 9461 620	6047705
2	96913	lfö Rocker Shaft	792 52 99	60 9461 718	6047714
3	96914	lfö Telescopic Shaft	792 53 00	60 9461 719	6047715
4	96915	lfö Dosing details	792 53 01	60 9461 602	6047716
5	96922	lfö Sign Push plate std white with Fresh WC, dual flush	792 53 08	60 9461 610	6047724
6	96879	lfö Sign Push plate std matt chrome with Fresh WC, dual flush	792 69 62	60 9461 611	6047312
7	96880	lfö Sign Push plate std chrome with Fresh WC, dual flush	792 69 63	60 9461 612	6047313
8	96881	lfö Sign Push plate white with Fresh WC, dual flush	792 69 64	60 9461 613	6047314
9	96882	lfö Sign Push plate chrome with Fresh WC, dual flush	792 69 65	60 9461 614	6047315
10	96883	lfö Sign Push plate matt chrome with Fresh WC, dual flush	792 69 66	60 9461 615	6047316
11	96884	lfö Sign Push plate std white, dual flush	792 69 67	60 9461 616	6047317
12	96885	lfö Sign Push plate std chrome, dual flush	792 69 68	60 9461 617	6047318
13	96886	lfö Sign Push plate std matt chrome, dual flush	792 69 69	60 9461 618	6047319
14	96887	lfö Vandal Safe	792 69 70	60 9461 619	6047321
15	96888	lfö Sign Push plate std white with Fresh WC, single flush	792 69 71	60 9461 609	6047322
16	96889	lfö Sign Push plate std white, single flush	792 69 72	60 9461 608	6047323
17	96891	lfö Sign Push plate std white with Fresh WC, dual flush HCP	792 69 73	60 9461 632	6047324
18	96892	lfö Sign Push plate std white, dual flush HCP	792 69 74	60 9461 631	6047325
19	94900	lfö Sign Push plate white with Fresh WC, dual flush	792 53 25		6047336
20	94901	lfö Sign Push plate matt chrome with Fresh WC, dual flush	792 53 26		6047337
21	94902	lfö Sign Push plate chrome with Fresh WC, dual flush	792 53 27		6047338

Tools

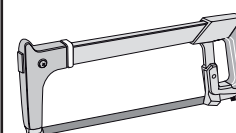

Skötselråd och rengöring

- SE** Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Undvik dock rengöringsmedel till spolknappen, använd här istället varmvatten och tvål samt eftertorka med trasa. Detta pga att rengöringsmedel till porslin inte är avsett för kromade detaljer/ plastmaterial och kan därmed riskera spräcka spolknappen vid flitig användning.

Råd om rengøring og vedlikeholdelse

- DK** Gör rent ofte for at undgå problemer med rengøring. Undgå dog at bruge rengøringsmidler til skylleknappen, men brug i stedet varmt vand og sæbe, og tør efter med en klud. Dette skyldes, at rengøringsmiddel til porcelæn ikke er beregnet til forkromede dele eller plastmaterialer, og du risikerer ved hyppig brug, at der opstår revner i skylleknappen.

Vedlikeholdstips og rengjøring

- NO** Rengjør ofte, så oppstår det aldri rengjøringsproblemer. Unngå imidlertid rengjøringsmiddel på spyleknappen, bruk i stedet varmt vann og såpe og tørk av med en klut etterpå. Dette er fordi rengjøringsmidler for porselen er ikke egnet for forkrommede detaljer/plastmaterialer, og kan derfor forårsake sprekker i spyleknappen ved hyppig bruk.

Maintenance advice and cleaning

- GB** Clean regularly to prevent cleaning problems. However, avoid using cleaning agents on the flush button, instead, use hot water and soap and wipe dry with a cloth. This is because cleaning agents for porcelain are not intended for chrome parts/plastics and can risk cracking the flush button if used frequently.

Советы по уходу и чистке

- RU** Регулярный уход предотвращает возникновение проблем с чисткой. Для чистки кнопки слива не следует применять чистящие средства. Вместо них используйте теплую воду и мыло, затем протрите кнопку сухой салфеткой. Так как средства для чистки керамики не предназначены для ухода за пластмассовыми/хромированными деталями, при их частом использовании вы рискуете повредить поверхность кнопки.

Hooldamine ja puhastamine






- EE** Puhastage potti sageli, siis ei teki puhastamisel mingeid tõsisemaid probleeme. Hoiduge siiski puhastusvahendite kasutamisest loputusnupu puhul – kasutage selle asemel sooja vett ja seepi ning kuivatage seejärel lapiga. Selle põhjuseks on asjaolu, et portselani puhastusvahendid ei ole mõeldud kroomitud detailid/plastmaterjalide puhastamiseks ja võivad sagedase kasutamise puhul põhjustada nupu pragunemist.

Priežiūros ir valymo patarimai





- LT** Norint palaikyti švarą, patariama valyti dažnai. Vandens nuleidimo mygtukui valyti netinka valymo priemonės, jį valykite šiltu vandeniu su muilu ir nusauskite pašuoste. Porcelianui skirtos valymo priemonės netinka chromuotoms ir plastmasinėms detalėms, o dažnai naudojant šias priemones vandens nuleidimo mygtukui valyti šis gali įskilti.

Kopšanas un tīrīšanas padomi





- LV** Veiciet tīrīšanu biežāk un jums nekad nebūs ar tīrīšanu saistītu problēmu. Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus skalošanas pogas kopšanai, tā vietā izmantojiet siltu ūdeni un ziepes, bet pēc tam nosusiniet to ar lupatiņu. Tā kā porcelāna tīrīšanas līdzekļi nav paredzēti hromētu detaļu/plastmasas kopšanai, tos bieži izmantojot, jūs riskējat saskrāpēt skalošanas pogas virsmu.

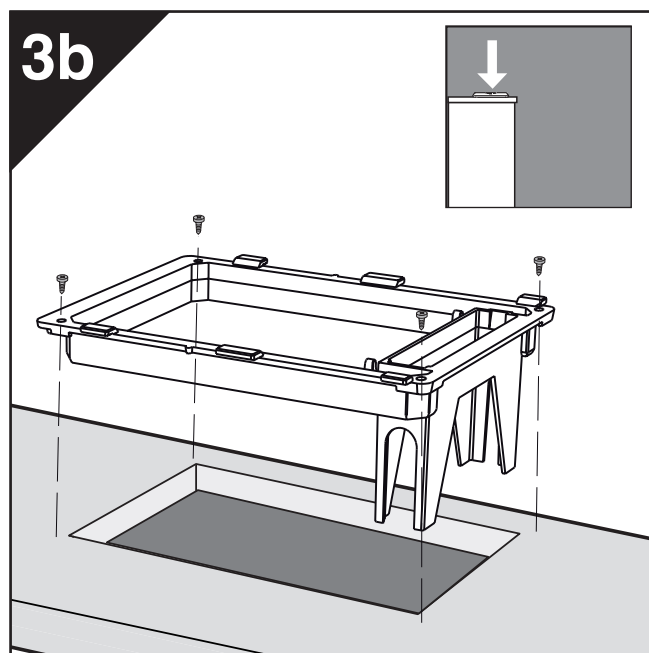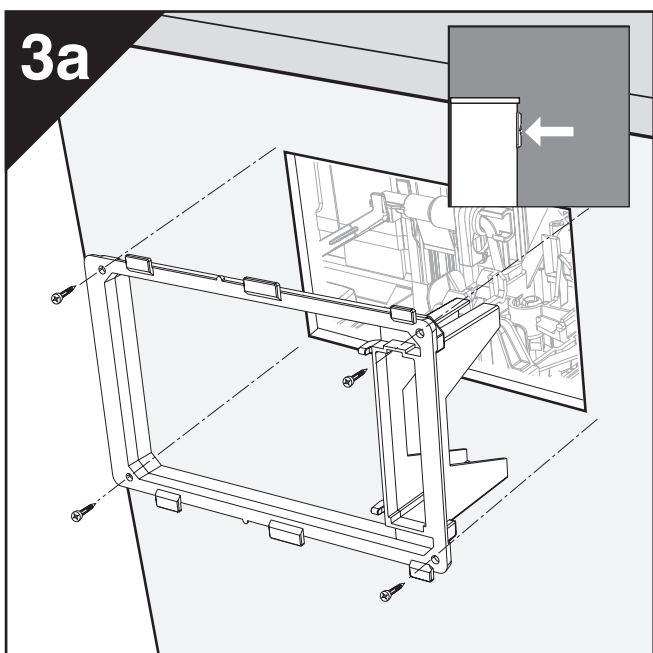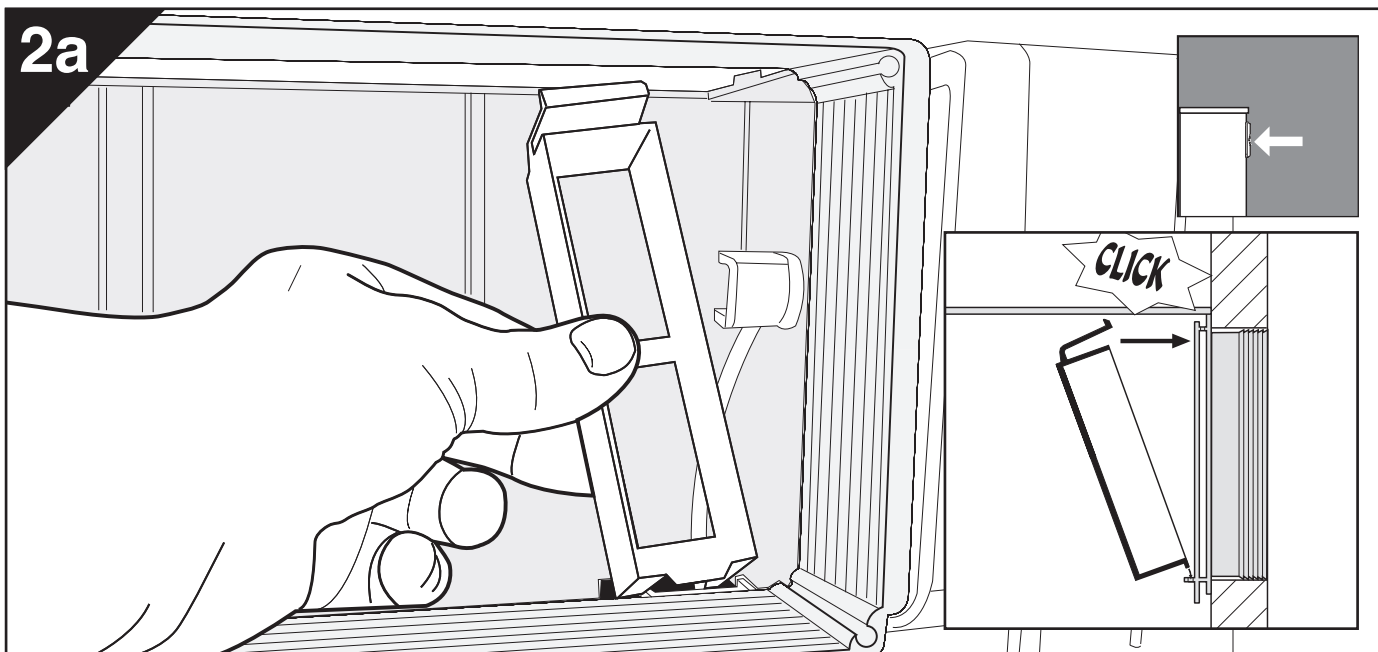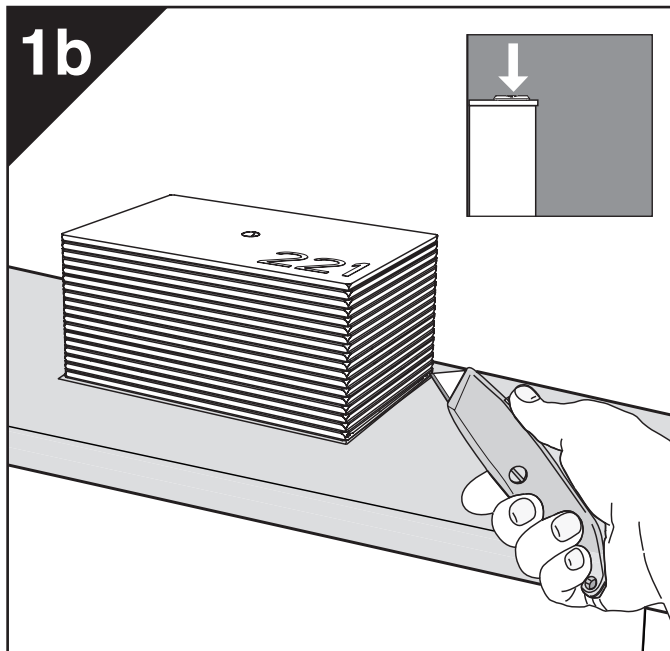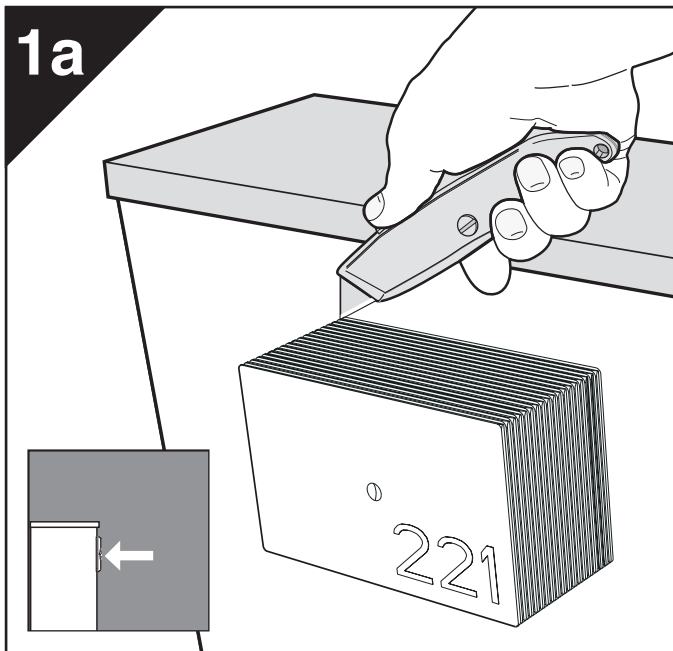





4a

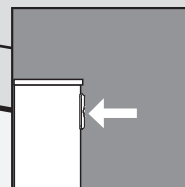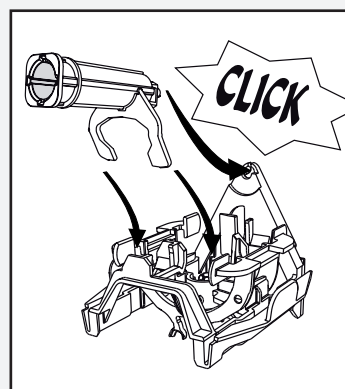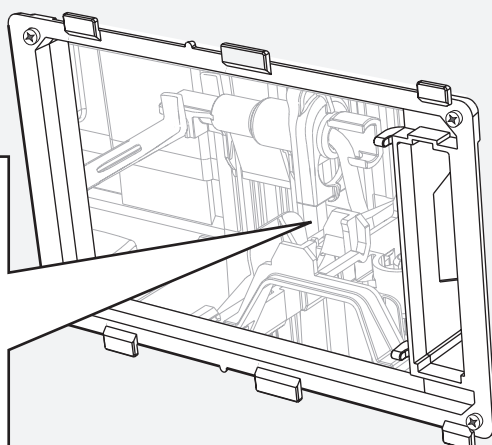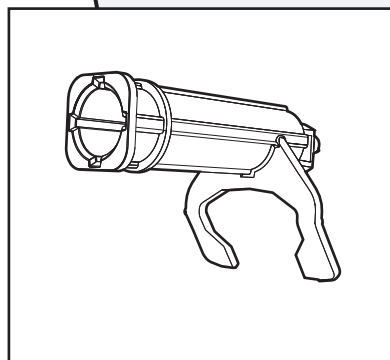


4b

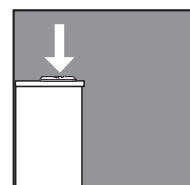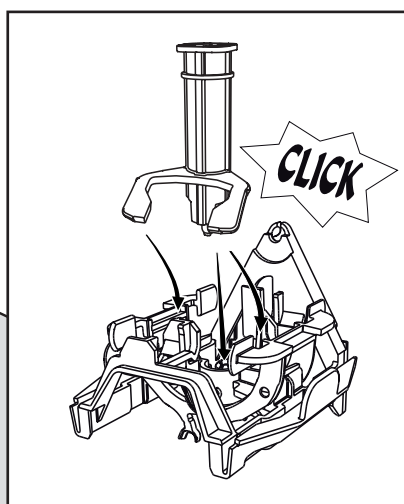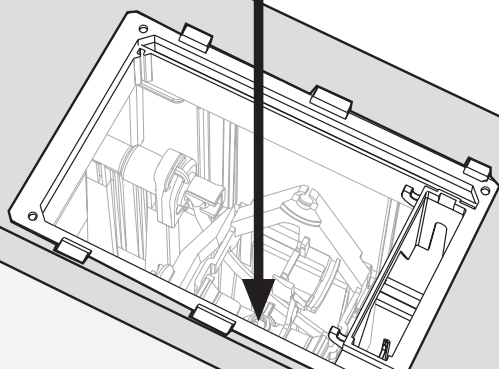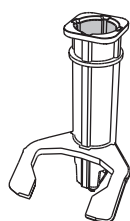


5a

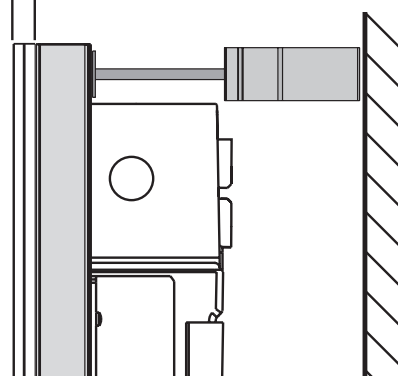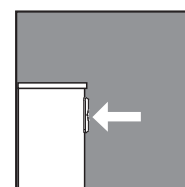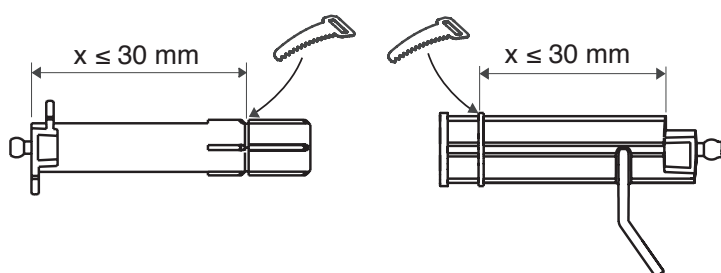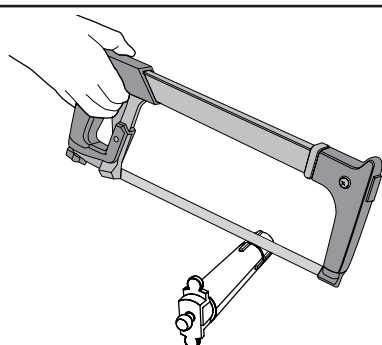


6

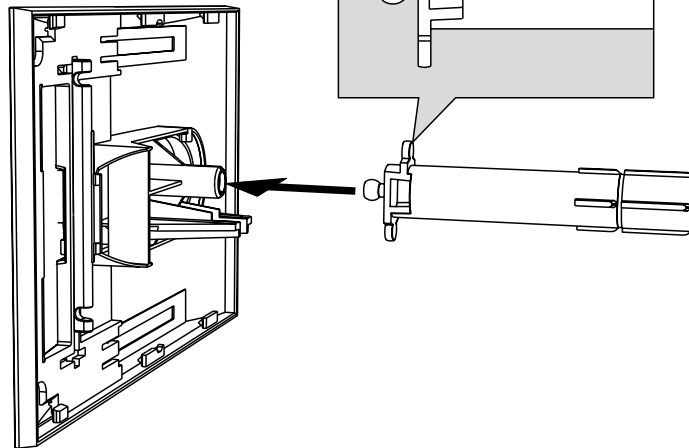


7a

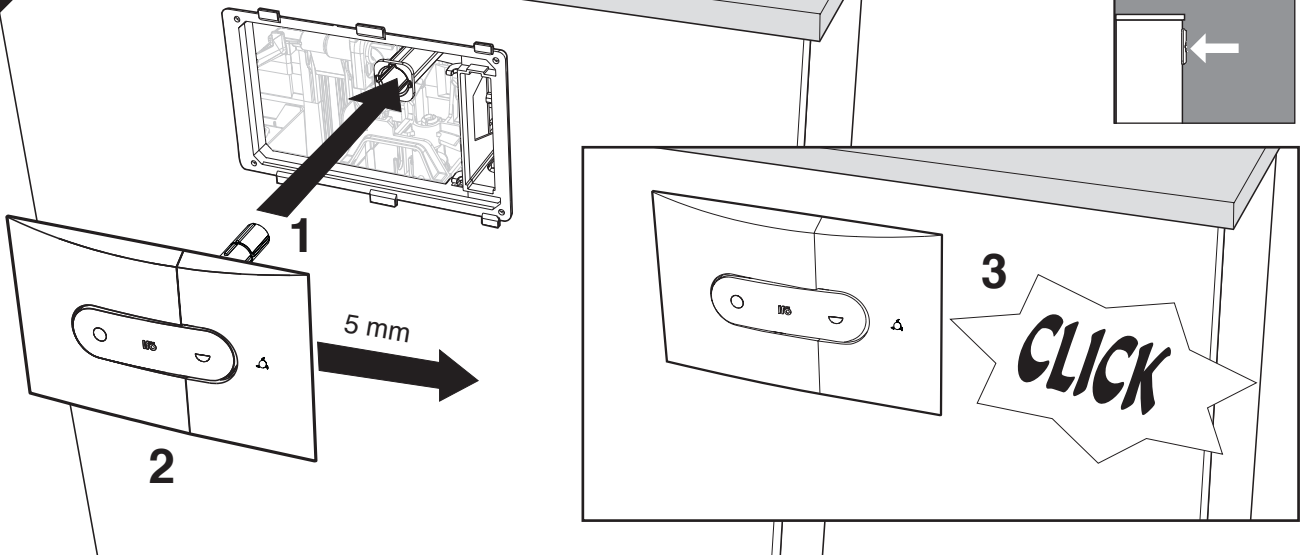


7b

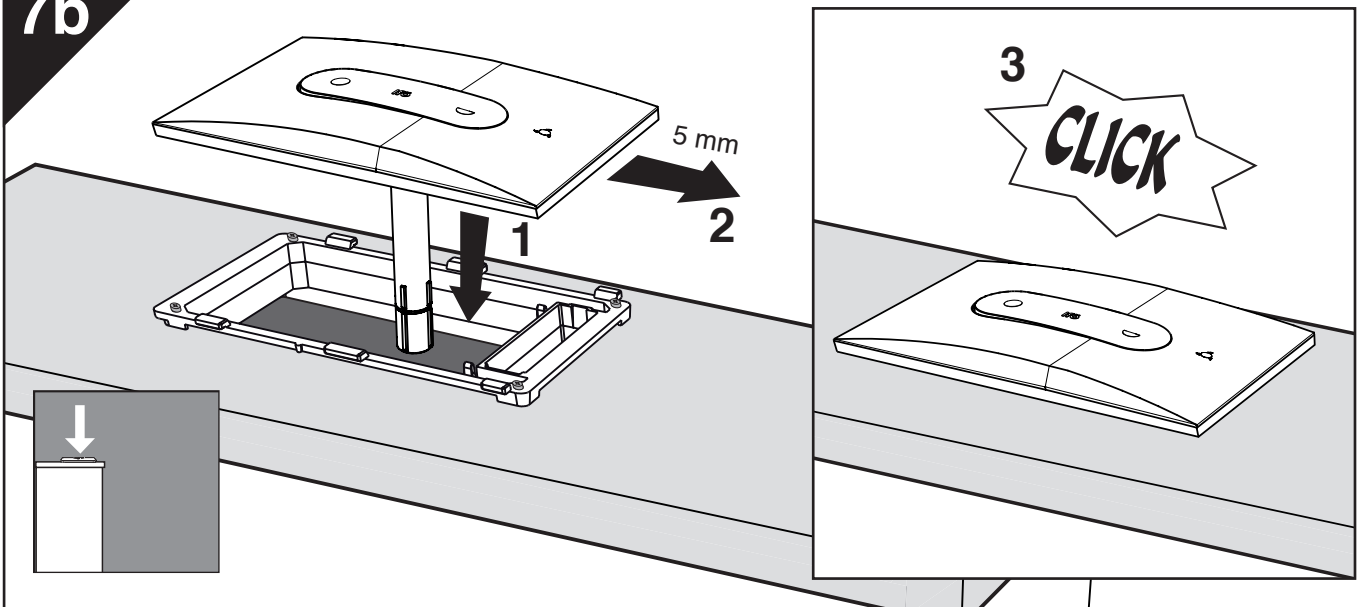


8a

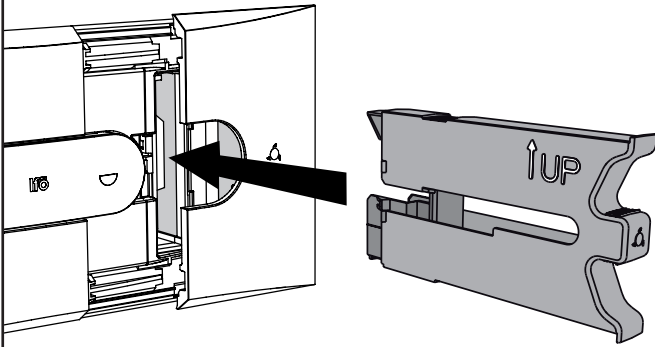


8b

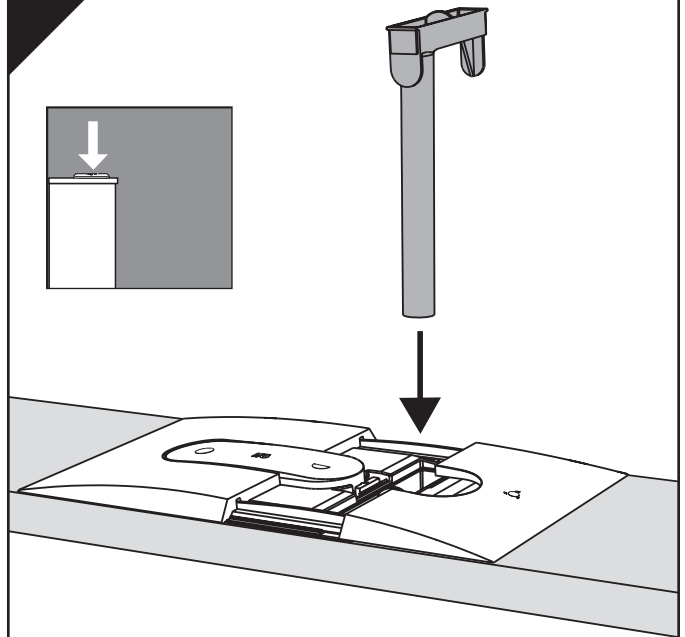






9

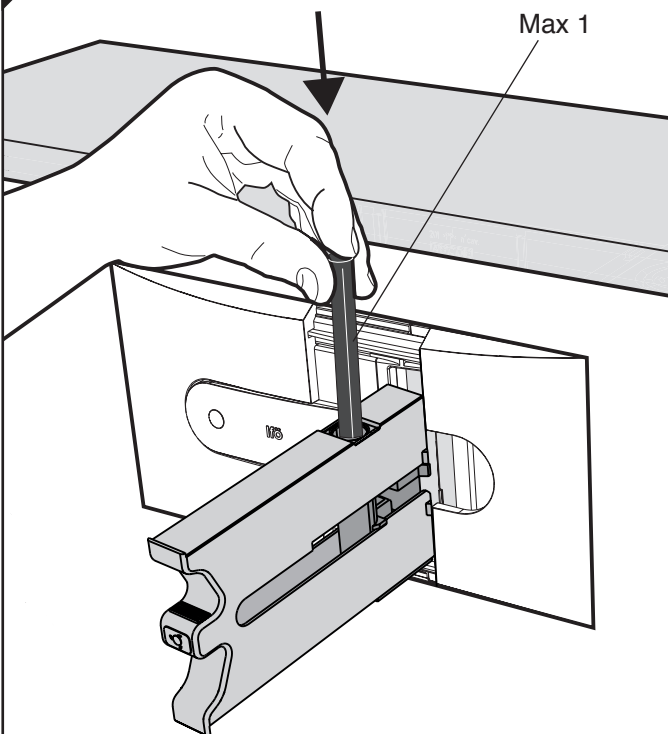

10

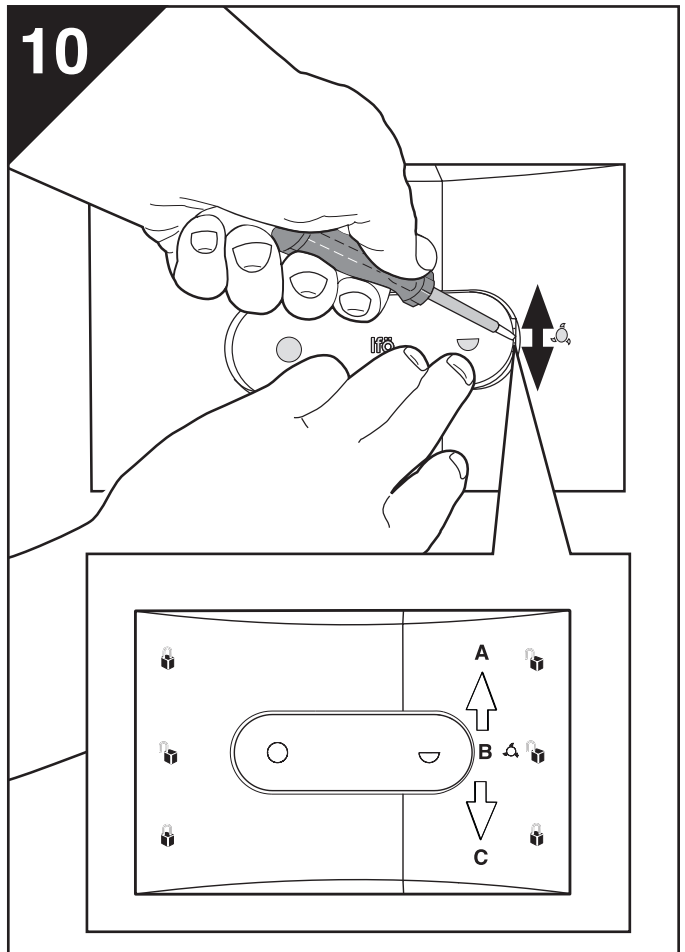

Service

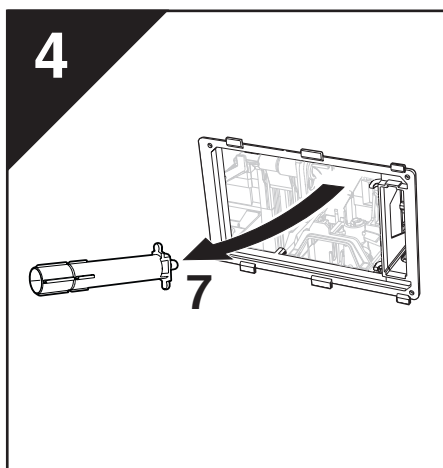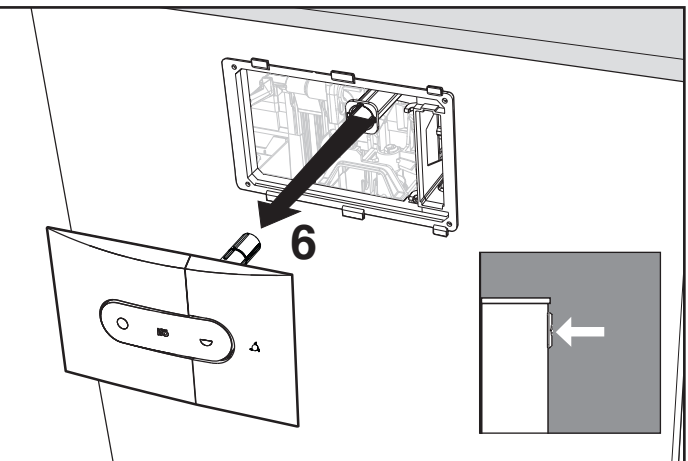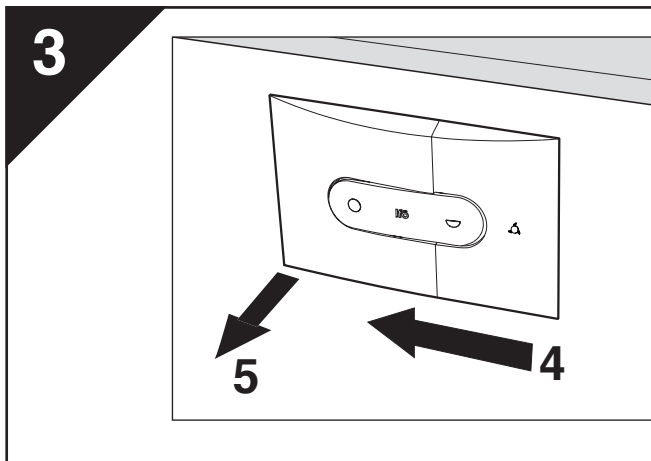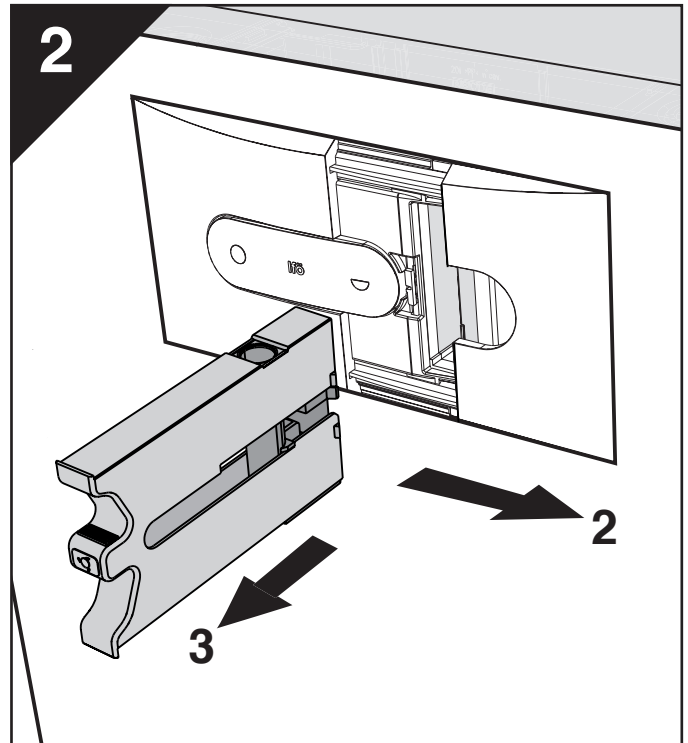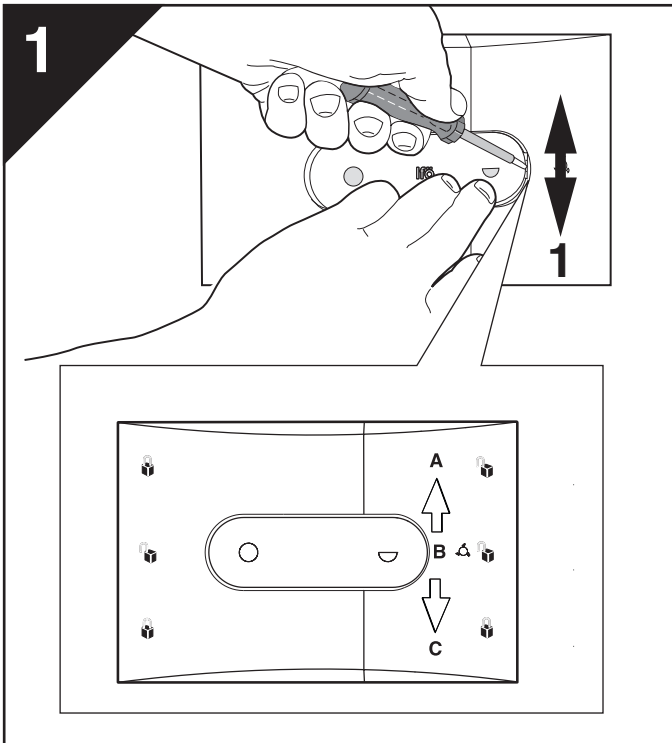

SE/För enkel tillgång till reservdelar, spara anvisningen!
DK/Gem vejledningen, hvis du senere skulle få brug for reservedele.
NO/For enkel tilgang til reservedeler, ta vare på bruksanvisningen!
GB/For simple access to spare parts, save these instructions!
RU/Сохраните инструкцию, чтобы было легче найти запасные части
EE/Varuosade hankimise lihtsustamiseks hoidke see juhend alles!
LT/Kad būtų lengviau gauti atsarginių dalių, išsaugokite šią instrukciją!
LV/Saglabājiet šo instrukciju, lai varētu viegli piekļūt rezerves daļām!

Installatör/Installer/Paigaldaja/Instaliavo/Uzstādītājs

Dato/Date/Kuupäev/Data/Datums _____ - _____ - _____



Huvudkontor och tillverkning: Ifö Sanitär AB, SE-295 22 Bromölla, 0456-480 00, www.ifosanitar.com
Tillverkning: Ifö Sanitär AB, SE-375 85 Mörrum, 0456-480 00
Distriktskontor: Malmö 040-22 84 10, Göteborg 031-47 90 40, Örebro 019-27 60 80,
 Stockholm 08-772 21 40, Sundsvall 060-67 82 20
Norge: Ifø Sanitær A/S, 22 07 20 40. **Danmark:** Max Sibbern, 44 50 04 04