



Montagevejledning Fernco kobling


Anvendelse af koblinger over jord til kloak-, afløbs-, og ventilationsrør.

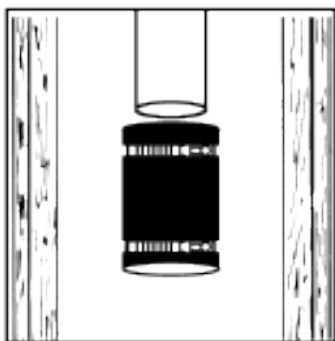


Løsn de rustfrie spændebånd. Fjern ikke spændebåndene fra koblingen.

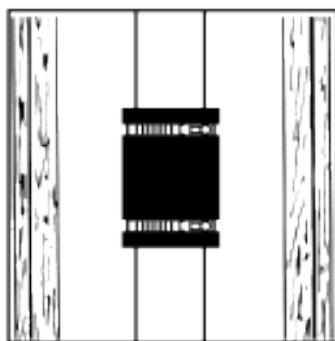

Skud koblingen over den ene rørende. Indsæt det andet rør. Centrér koblingen over rørenderne.

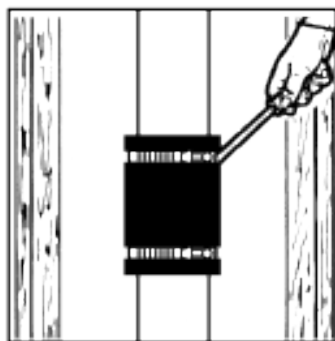

Spændebåndene spændes med 7 Nm eller efter anvisning på label.

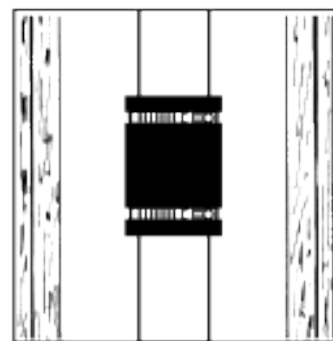

Sørg for at røret er ordenligt fikseret og kontrollerer* for lækager, før samlingen skjules.

* Maksimal testtryk 4,3 PSI (29,6 KPA)