

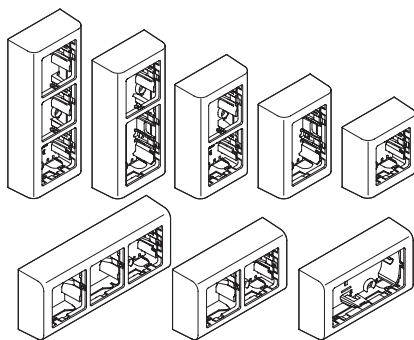



Montagevejledning til LK FUGA® underlag Softline

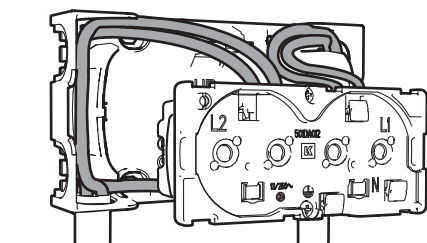


Montering af indsats

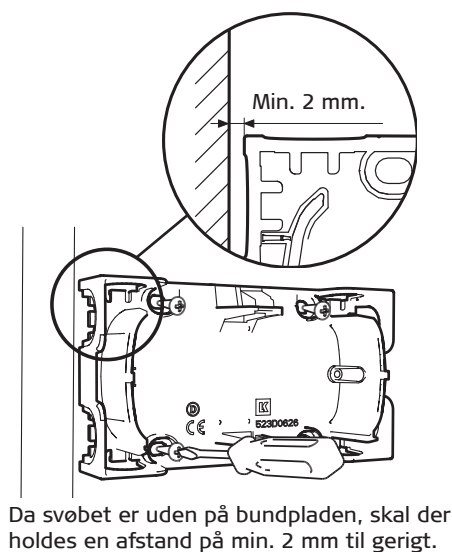

Ledningerne føres udenom tårnene i siderne og i indsatsen.

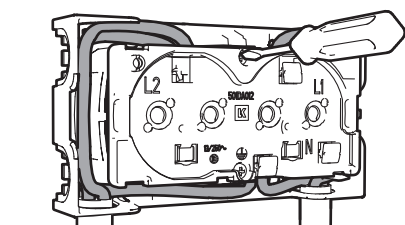


Indsatsen skrues fast på bundpladen.

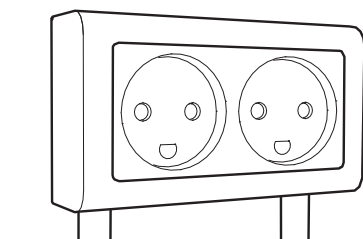


Afdækning og svøbet påsættes.

Afmontering

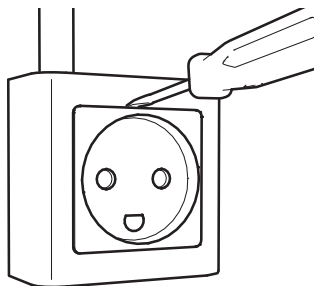


Brug en skruetrækker i top eller bund og vip afdækningen af.

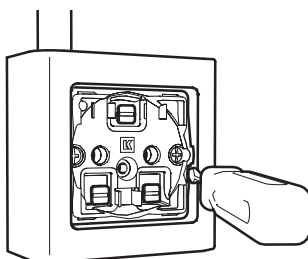



Brug en skruetrækker i en af siderne og vip svøbet af.

Skruetårn

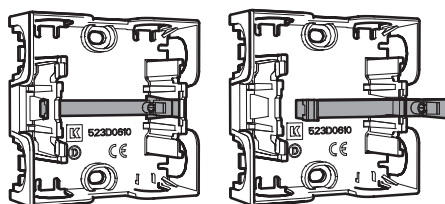


Skruetårn anvendes ved montering af indsats uden klostykker.

Tylle

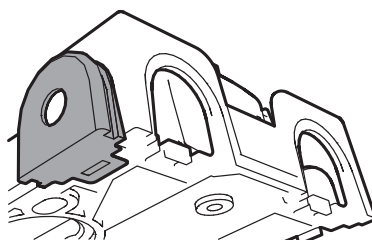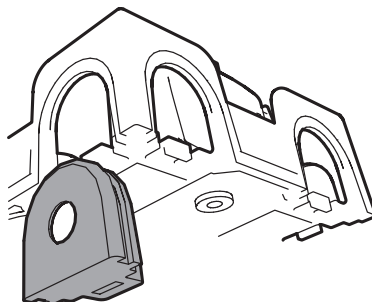


Tyllen skubbes på plads nedenfra.


Strips

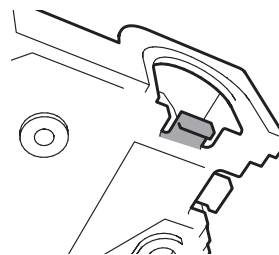

Kablet kan gøres fast med en strip.

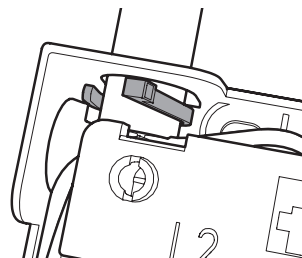


Blanketter


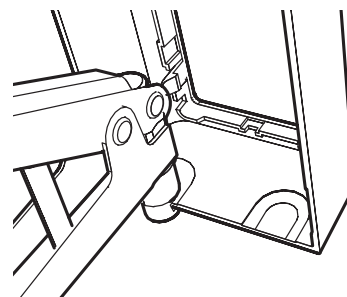


Blanketudskæringer skal være grat frie. Det anbefales at bruge LK's blankettang, LK nr. 100 V 0001.

Skillevæg

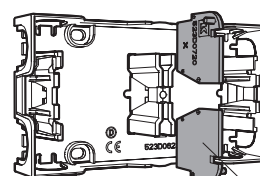

skillestykke

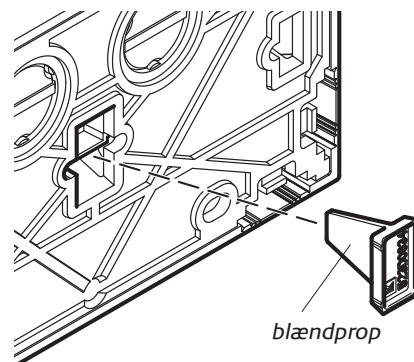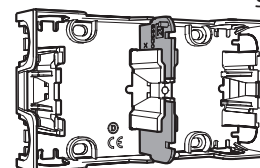

blændprop

Når svag- og stærkstrøm skal adskilles i 2 og 3 modul vandret underlag benyttes skillestykker sammen med blændprop.