



SabetoFIX Montagelim


Ved brug af SabetoFIX Montaglim, kan du montere inddækning selv i regnvejr.

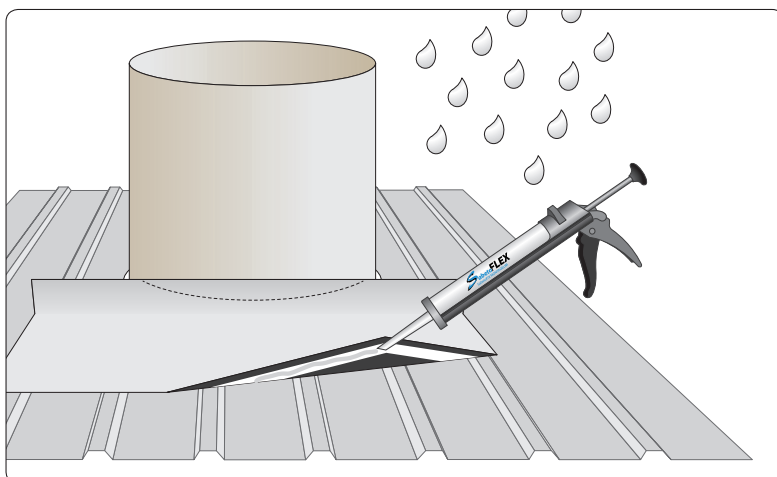

Gi' WakaFLEX®en en tynd strimmel SabetoFIX oven på butylbåndet, og du kan montere, selv i regnvejr.

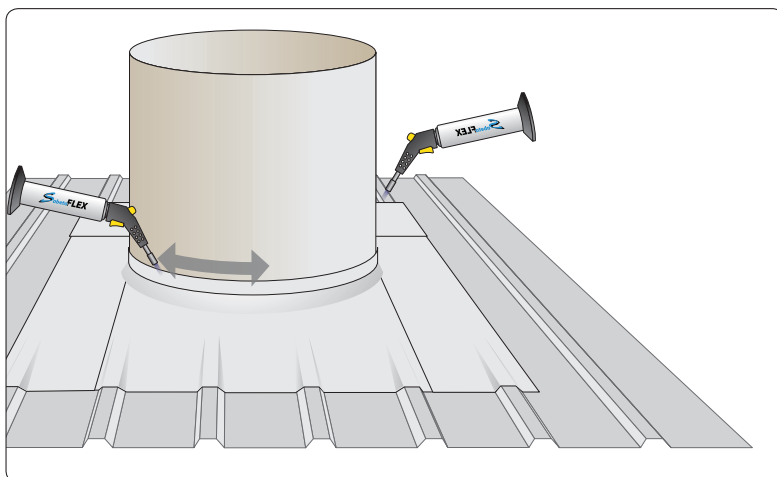

HUSK at fjerne overflade spændingerne på både WakaFLEX®en og materialet der skal limes på, med en gas brænder (VIGTIGT for at SabetoFIXen skal binde).

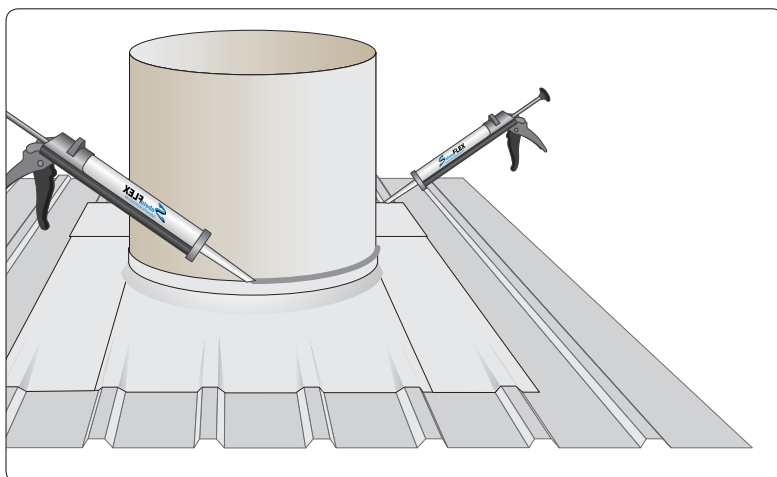

Lav en pæn fuge med SabetoFIX som vist på tegningen.

SabetoFLEX
...inddækninger der holder!