

Multiseal® QR Rensevæske



Koncentreret Rensevæske til varmesystemer

Fjerner kalk- rust- og slamaflejringer fra rørsystemer, og øger systemets effektivitet og reducerer dermed energiforbruget. Kan bruges til alle materialer såsom kobber, stål, rustfrit stål, aluminium og plast.

Emballage	Vare-nr.	EAN	VVS-nr.
1 liter	8044010	5708923906762	251231110

Multiseal® QR Rensevæske

QR Rensevæske fjerner kalk-, rust- og slamaflejringer fra rørsystemer og øger systemets effektivitet. Brug af QR Rensevæske anbefales stærkt ifb. med modernisering eller rengøring og optimering af gamle varmesystemer. QR Rensevæske kan bruges til alle materialer, der almindeligvis anvendes i varmekonstruktion, såsom kobber, stål, rustfrit stål, aluminium og plast. Der kræves intet specialværktøj for at påfylde QR Rensevæske i et varmesystem.

Blandingsforhold:

1 liter QR Rensevæske til 200 liter systemvand.

Opbevaring/holdbarhed:

Uåbnet 5 år fra fremstillingsdatoen. Opbevares køligt og beskyttet mod lys.

OBS:

Der må ikke være tilsætningsstoffer i varmesystemet så som frost- og korrosionsbeskyttelse eller tætningsvæsker.



BRUGSANVISNING:


OBS: Skyl på forhånd stærkt snavsede systemer grundigt igennem med rent vand

1. Tøm ca. 20 liter systemvand af anlægget.
2. Luk påfyldnings-/aftapningshanen (1).
3. Tøm påfyldningsslangen for vand.
4. Fyld QR Rensevæske i slangen ved hjælp af en tragt.
5. Tilslut slangen til vandhanen (2).
6. Åbn påfyldnings-/aftapningshanen (1).
7. Åbn vandhanen (2). SR Rensevæske trykkes nu ind i varme kredsen.
8. Luk vandhanen (2) og påfyldnings-/aftapningshanen.
9. Løsn slangen fra vandhanen (2), og tøm den.
10. Gentag processen, indtil den nødvendige mængde QR Rensevæske er påfyldt systemet.
11. Fyld derefter varmesystemet op til driftstryk.
12. Åbn alle varme- og blandeventiler helt.
13. Sæt varmesystemet på driftstemperatur.
14. Udluft systemet.
15. QR Rensevæske skal forblive i anlægget 2 – 4 dage ved en driftstemperatur på max. 60° C. Når kalkaflejringerne i varmesystemet opløses, kan der udvikles gas. Sørg for tilstrækkelig udluftning af varmesystemet inden QR Rensevæske påfyldes!
16. Tøm herefter varmesystemet helt igen, og skyl det grundigt med vand.
17. Fyld til sidst varmesystemet igen med ferskvand og tilsæt evt. QK Korrosionsbeskyttelse.

NB: Vi tilråder generelt at rådføre sig med en autoriseret VVS'er, inden produktet tages i brug.

Opbevares utilgængeligt for børn!

Bortskaffelse: Se sikkerhedsdatabladet.

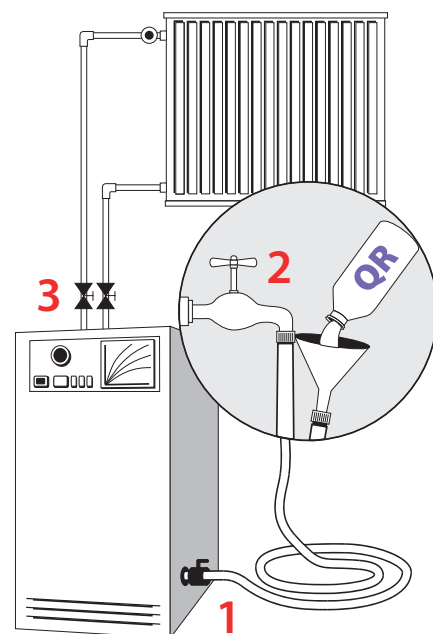

Ovenstående oplysninger er baseret på vores nuværende erfaringer. Ret til Tekniske ændringer og forbedringer forbeholdes.