


DAFA dampspærretape

Monteringsvejledning

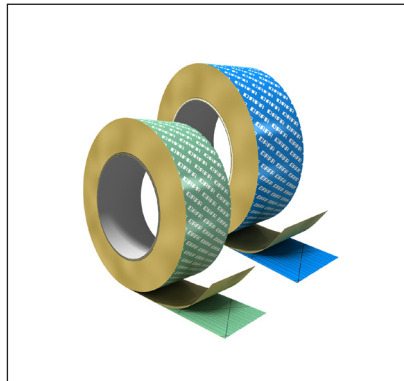

Dampspærretape

NB! Tapen bør ikke anvendes i konstruktioner, hvor samlingerne udsættes for et konstant pres fra isolering eller lignende, idet der herved er en risiko for, at tapen kan glide i samlingen, indtil den endelige loft- eller vægbeklædning bliver færdigmonteret.

1. Samling af dampspærren skal ske over spærfod eller andet fast underlag. Dampspærretapen placeres, således den er ligeligt fordelt på dampspærresamlingen.

Tapen glattes helt ud, så der ikke opstår rynker, der kan forårsage utætheder i dampspærren.



2. Taperullerne leveres med aftrækspapir pga. den stærke klæb.

Ved at fastholde aftrækspapiret med den ene hånd og føre tapen én omgang på rullen frigøres klæben, således at klæben ligger først, når der udrulles - dermed kan der anvendes tapedispenser.

