



DAFA universal kabelkrave 195

Monteringsvejledning

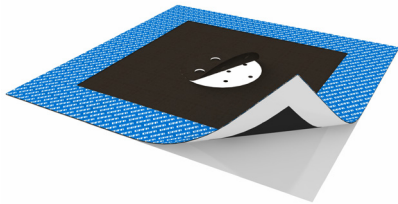


Markeringer:

1	Ø55 mm passer til en Ø80 mm PL-loftdåse BEMÆRK: Kun PL-dåse med særlige gummipropper kan anvendes sammen med DAFA universal kabelkrave.
2	4 stk. Ø3 mm passer til Ø7 mm til Ø10 mm kabler
3	2 stk. Ø7 mm passer til Ø10 til Ø22 mm kabler

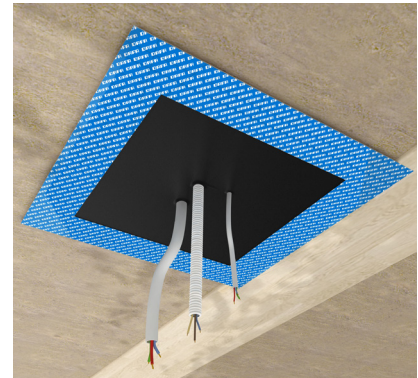


Kabelkrave 195

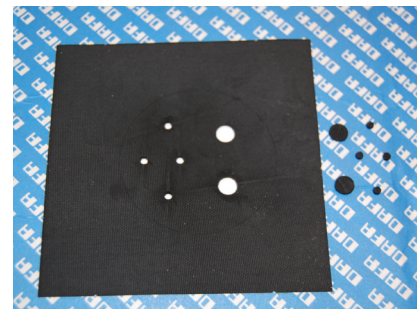

1. Start med at fjerne den markering, som passer til dåsen eller kablet/kablerne. Det er vigtigt, at du fjerner materiale, som passer til markeringerne på tegningen foroven.



2. En forudsætning for optimal vedhæftning på dampspærren er, at overfladen er ren og tør. Træk pakningen over dåsen/kablet eller kabelkraven.

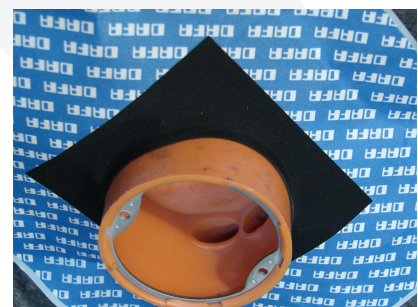


For at undgå unødvendige folder/utætheder er det vigtigt, at du sikrer dig, at pakningen er trukket så tæt på dampspærren som muligt, inden klæben frigøres.



3. Start med at løsne aftrækspapiret på bagsiden i det ene hjørne.



4. Tryk pakningen fast i det ene hjørne og tryk derefter pakningens langsider omhyggeligt fast på dampspærren, mens du fjerner aftrækspapiret. Det er vigtigt at kontrollere, at pakningen hæfter på hele fladen.

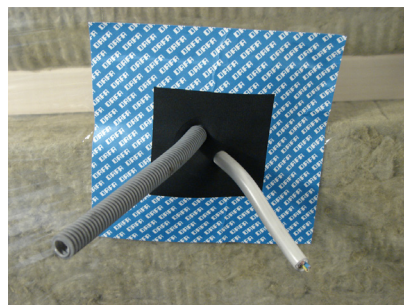

DAFA A/S
Holmstrupgårdvej 12
DK-8220 Brabrand
Tel. +45 87 47 66 66
E-mail dafa@dafa.dk
www.dafa.dk