

# Fleksibelt kantbånd til sanitetskeramik

## Posen indeholder:

- 3 stk. fleksibelt kantbånd 50 cm
- 4 stk. montageskruer Ø6 x 100 mm
- 4 stk. rawlplugs Ø8
- 4 stk. centerring bøsning og dækkapper i hvid plast
- 1 stk. tilslutningsslange 1/2" x 1/2" x 400 mm i hvid

**Overfladen på klosettet skal være grundigt rengjort og helt tør.**




**1.** Fjern det brune beskyttelsespapir fra kantbåndet.



**2.** Monter det fleksible kantbånd på klosettet, som vist på billedet med den klistrende side ned mod klosettet langs dets yderkant.



**3.** Overskydende kantbånd klippes eller skæres væk med en skarp saks eller kniv, så kant passer mod kant.

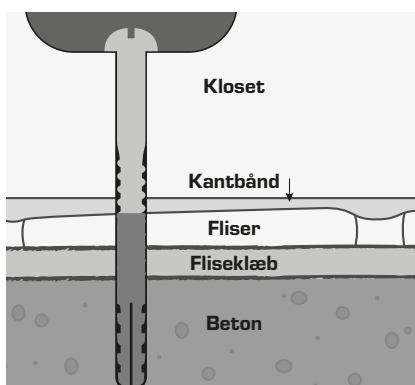

**4.** Afbalancerings-effekten af det fleksible kantbånd.



**5.** Det fleksible kantbånd kan tilpasses selv meget skarpe buer.



**6.** Ved at fjerne en eller flere 'tænder' kan det fleksible kantbånd bøjes til 90°.



**7.** Når toilettet er monteret, skal der fuges efter med en sanitetssilikone.

## Flere anvendelsesmuligheder

Det fleksible kantbånd er også velegnet til montage på håndvaske og hængekloset mellem porcelænen og væg.



**TOILET  
TILBEHØR**

**waterworks®**