



INSTALLATIONSVEJLEDNING

Forfradåsen til gips, fibergips og lignede


ABB-Hafobox HW52-F (BW) / HW252-F (BW)

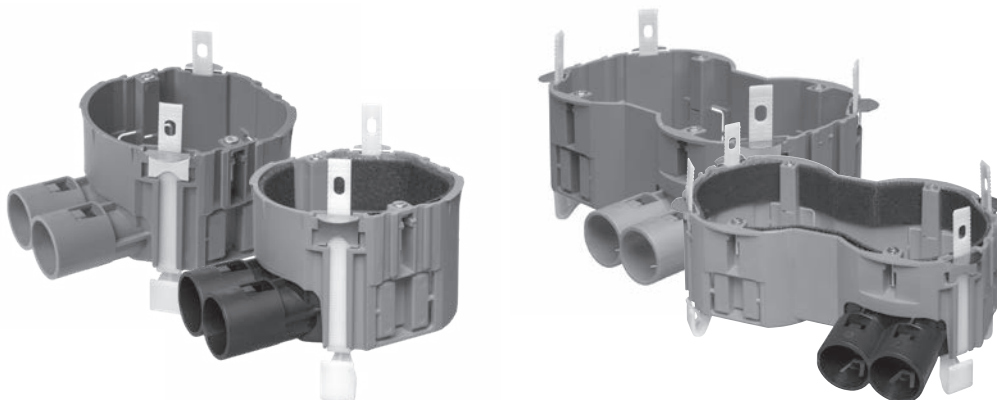


Installationsvejledning HW52-F (BW)

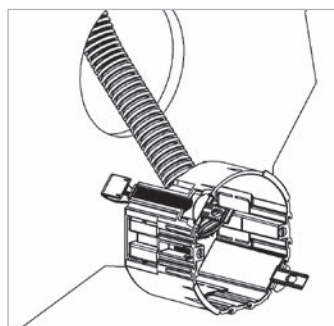


01 Bor et hul (Ø76 mm).
OBS! Det er IKKE nødvendigt at undersænke dåsens kant.

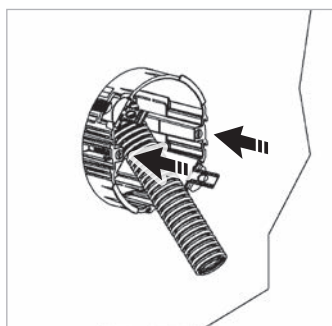


02 Skub dåsen på plads.

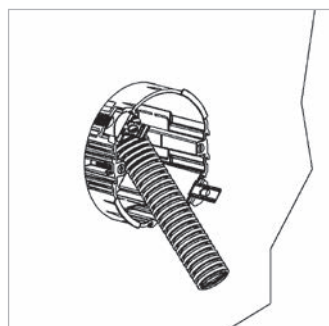


03 Justér dåsen så de to skruer sidder vandret.

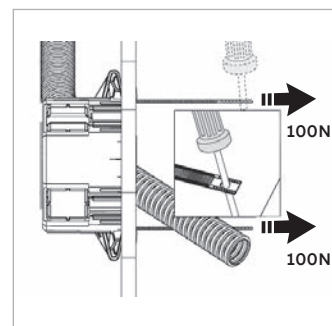


04 Dåsen fastgøres ved at trække i de to Fix-raps.
TIP! Brug spidsen af en skruetrækker til at trække med.

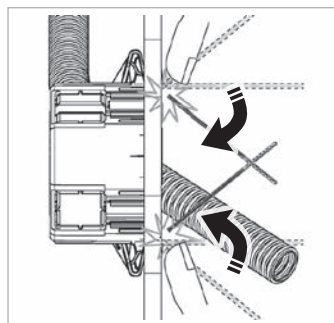

05 Fix-raps-enderne knækkes af, ved at bøje dem indad mod dåsens midte.

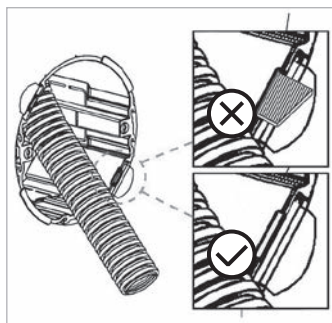


06 Undgå at vride, eller bøje Fix-raps-enderne udad, da dette kan medføre skarpe kanter når de knækkes af.

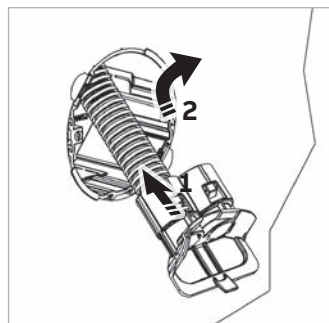


07 Installationer med flexrør


I installationer med flexrør, anvendes forfradåsen, HW52-F TI (1 modul) eller HW252-F TI (2 moduler). Disse dåser leveres med en dobbelt rørtud, der aflaster både 16 og 20 mm flexrør. Afkort flexrøret til den ønskede længde, og klik rørtuden på. Griberne inde i rørtuden, sikrer aflastning af røret. Rørtuden klikkes fast i bunden af dåsen.

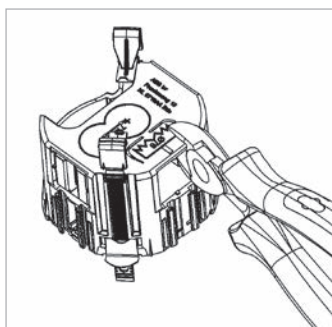


- 08** Er der behov for at tilføje endnu en rørtud, kan blanketterne fjernes ved hjælp af en skævbider.

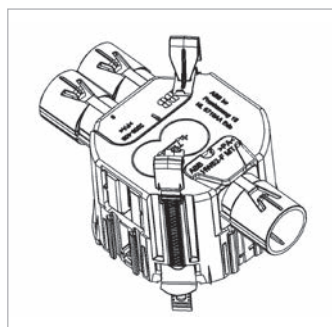

- 09** Når blanketten er fjernet, kan rørtuden klikkes på plads.
- Både rørtuden til 1 rør (HW52-F MT TI) og 2 rør (HW52-F DT TI) fås også som reservedele.

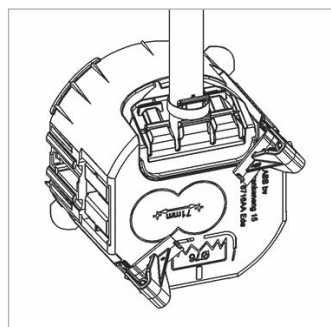


- 10** **Installationer med kabel**
- Til installationer med kabler, anvendes forfradåsen, HW52-F CI (1 modul) eller HW252-F CI, der leveres med kabelafastning istedet for rørtud.

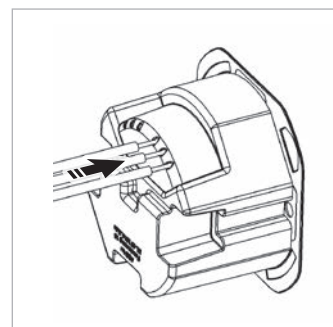


- 11** **Lufttætte, lydtætte og brandtætte membraner**
- I installationer med særlige krav til lyd- og lufttæthed tilføjes membran-indsatsen HW52-F IGD-U.

I installationer hvor der foruden luft- og lydtæthed også er krav til brand-sikkerhed, anvendes indsatsen HW52-F IGD BW.

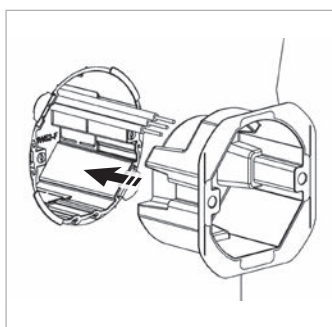

- 12** De afisolerede ledninger stikkes gennem den bløde del af membranen, og membranen trykkes på plads.

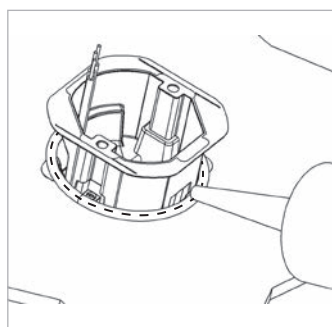


- 13** Valgfrit: For maksimal lufttæthed, kan akryl-fugemasse påføres mellem membranen og dåsens kant.


Før dåsen monteres i væggen, bøjes aflastningens "fingre" tilbage. Kablet afisoleres og fastgøres til en af aflastningens fingre ved hjælp af en strips/kabelbinder.

Kabelafastningen fås også som reservedel (HW52-F ST CI).


Installationsvejledning HW252-F (BW)

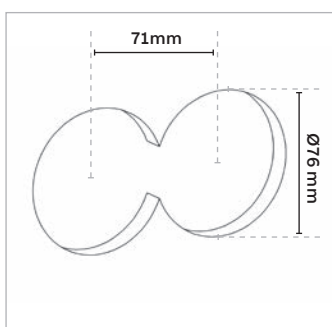

- 01** Ved brug af dobbelt forfradåsen (HW252-F), bores to Ø76 mm-huller med en centerafstand på 71 mm.

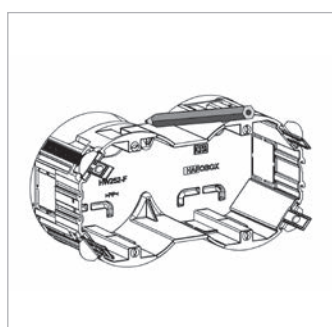

- 02** Vægstykket mellem de to borede huller fjernes nemmest ved at holden dåsen op mod hullet, og markere midterstykket med blyant eller lignende.

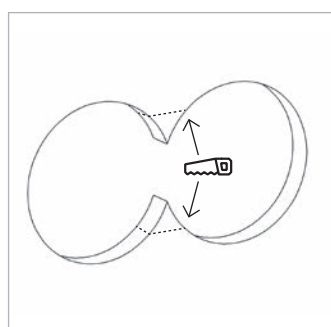

- 03** Herefter fjernes midterstykket med en kniv, sav eller lignende.

Manufacturer address:

ABB b.v.
Electrification business
Frankeneng 15, 6716 AA Ede
PO Box 104, 6710 BC Ede
The Netherlands

Contact for more information:

ABB A/S
Meterbuen 33
2740 Skovlunde
Danmark
Telefon: +45 4450 4450

Advarsel! Må kun installeres af en autoriseret el-installatør.