



Installation Guide

Elogic Systems | Bjørnkærvej 3 | DK-8783 Hornsyld | Phone: +45 88 20 71 00 | Fax: +45 88 20 04 22 | www.elogicsystems.dk

Forlængersæt / Extension kit - type KSE

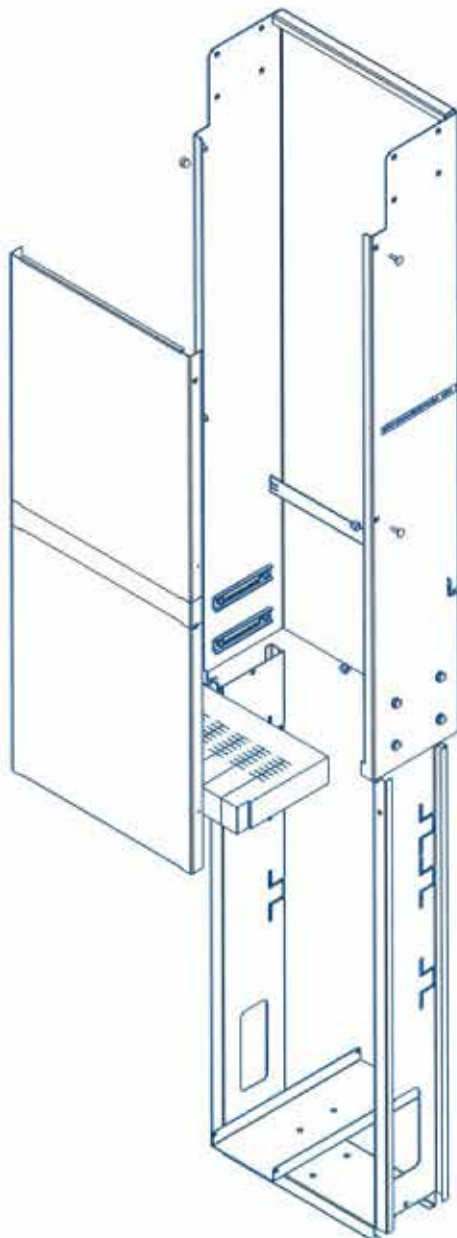

10/8 stk. C



10/8 stk. D





8 stk. E



4 stk. F

Dato/Date	Version	Varenummer/Part Number	Side/Page
8/3-2017	B	896714	1/3

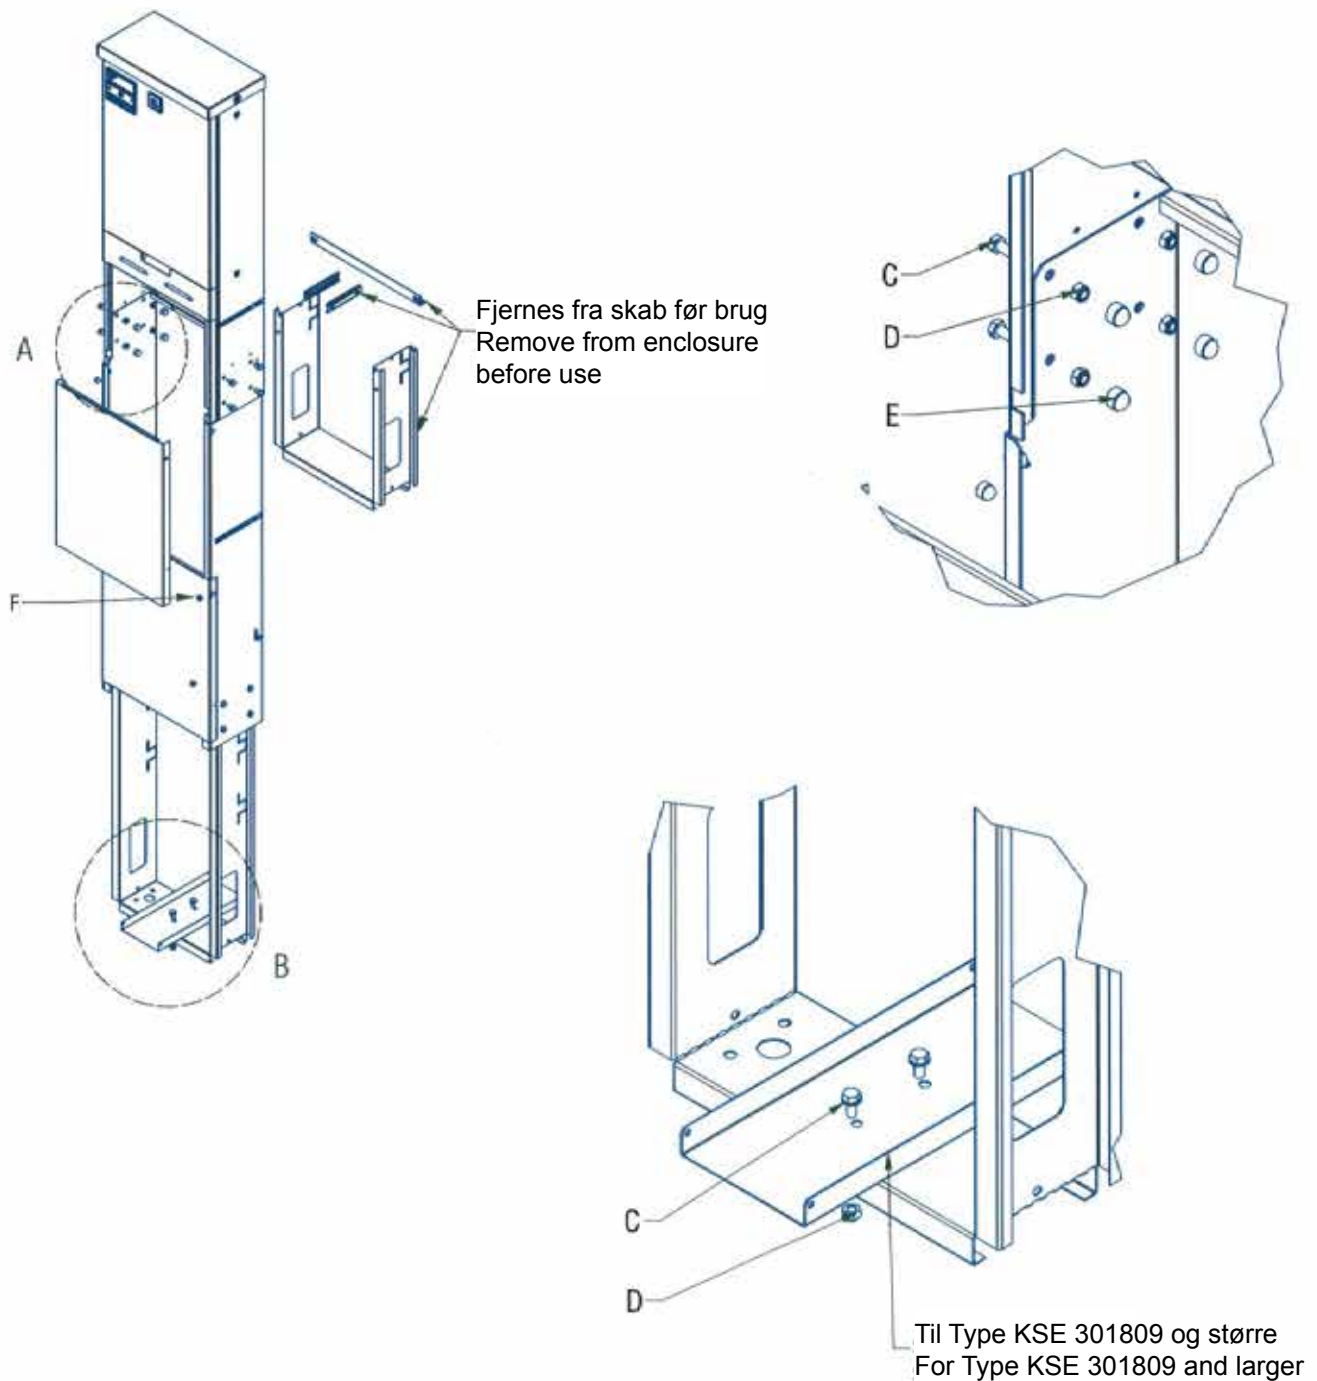

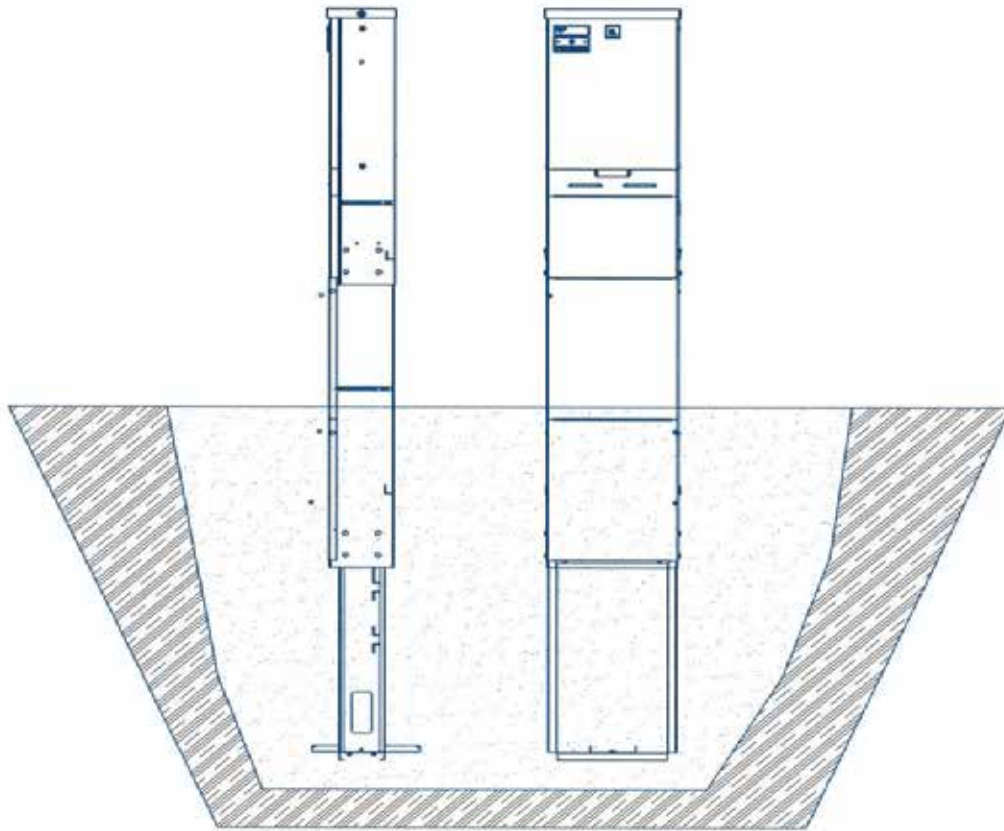

Før installation: Fod trækkes så langt ud som muligt, men således at der stadig er tilstrækkeligt inde i svøbet til at sikre en forsvarlig fastspænding mellem forlængersvøb og fod.

Installation: For at optimere levetiden skal forlængersættet nedgraves i rent sand (d.v.s. uden ler) således at eventuel vand kan ledes væk.

For at sikre tilstrækkelig afvanding, anbefaler Elogic Systems at der bruges et lag sand på mindst 300 mm omkring forlængersættet i jorden.

Ved installationen skal der også tages forbehold mod mulig galvanisk tæring.

Siden på forlængersættet er forsynet med en tape med teksten "Jordniveau". Vi anbefaler nedgravning, så at tapen er ca. 50 mm. over jordniveau, da terrænet med tiden kan ændre sig.

Before installation: The root should be withdrawn as far as possible, whilst ensuring there is sufficient length inside the body to ensure correct clamping is maintained.

In-ground installation: In order to maximise the lifetime of the root assembly, it should be buried in clean clay-free sand, so that water can drain freely away.

To ensure adequate drainage, Elogic Systems recommends use of a 300 mm layer of sand immediately around the root. Care should be taken on installation of the enclosure, to minimise the risk of galvanic corrosion occurring.

The root is supplied with tape marked "Ground level" - we recommend installing the enclosure so that this is positioned approximately 50 mm above the ground, as this can vary over time.