



Montage af vægbeslag

Vægbeslaget kan benyttes til ophængning af aggregaterne Combi S Polar Top, Comfort 252 /302 Top og VPL15 Top M2.

Alle mål er i mm.

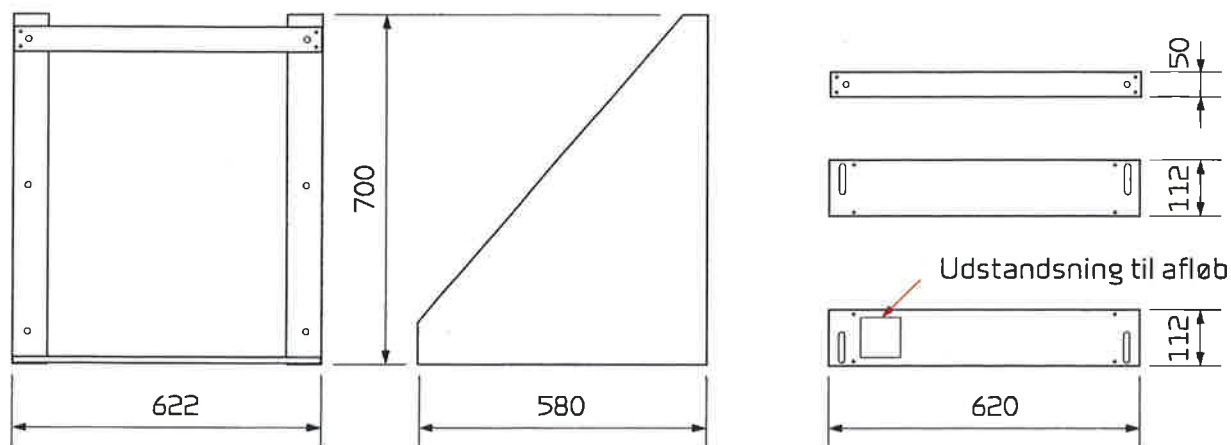

Indhold: 2 sidestykker og 3 stk. beslag. Pose med 4 stk. sylomerer og 12 nitter til ø5 mm huller.

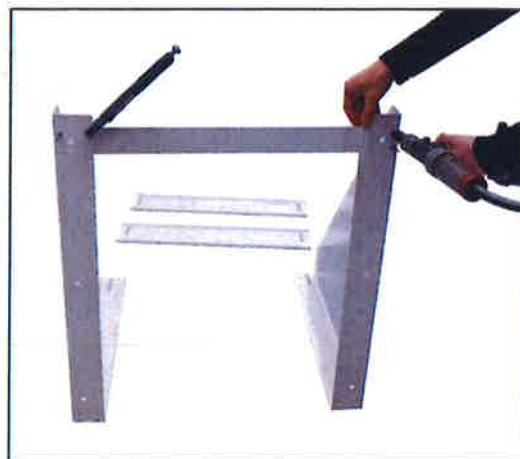

Topbeslaget nittes sammen med sidestykkerne fra bagsiden med en nittepistol. Det er også muligt at benytte M5 skruer med flad hoved, hvis det ikke er muligt med en nittepistol.



Bundbeslagene placeres på sidestykkerne, så hullerne er over hinanden og med kantsiden op. Forreste beslag skal placeres så udstandsningen til afløb (på Combi S Polar Top) er placeret til venstre. Beslaget nittes sammen med sidestykkerne fra oversiden.



Til sidst placeres de 4 sylomerer i hvert hjørne.