

MONTAGEVEJLEDNING FORDELERRØRSFIXTUR

A) Konsol (03) boltes på sokkel eller væg. B) Hvor dette ikke er muligt, nedgraves gaffelbeslag (02) hvorpå konsollen kan fæstnes. C) Bundramme (04) og topramme (01) sænkes ned over konsollens ben og fæstnes. D) Monter evt. beslag for færdig blandesløjfe (05). E) Dækpropper (07) sættes i åbne rørender. F) Universalclips (08) skydes ind i toprammen. G) Fordeleerrør "stripses" fast til clips. H) Eventuel færdig blandesløjfe fæstnes (som under F og G). I) Slanges monteres og "stripses" fast til bundrammen (04). J) Afdækningspose (06) trækkes over den færdige installation som beskyttelse før støbning af gulv.



← 01 Topramme

02 Gaffelbeslag →

← 03 Konsol

← 04 Bundramme




← 05 Beslag for færdig blandesløjfe

06 Afdækningspose →

07 Dækpropper →

08 Universalclips og strips →

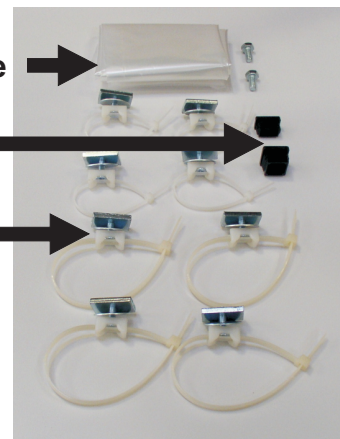

← Færdig montering
4 grens

Færdig montering
2 grens med
færdig blandesløjfe →

