


Tilslutningsplan B-print ED 200

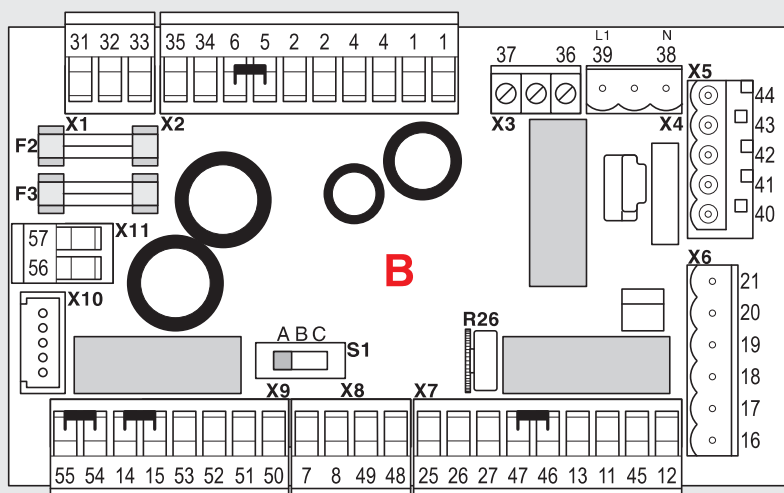

Printkort B

Ved dobbeltdøre
- se separat tilslutningsplan

Tekniske data:

Forsyningsspænding: 230 VAC $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Sikring F1: T 2,0 A
Sikring F2: T 1,6 A ved 24 VAC / 24 VDC
Sikring F3: T 1,6 A ved 12 VAC

Tilslutningsplan B print:

X1 31 24 V blå
32 12 V grøn Udgang fra transformer (svagstrøm). (Er tilsluttet.)
33 0 V gul

X2 1 1
1 1
4 4
4 4
2 2
2 2
Forsyningsspænding til eksternt tilbehør. El-slutblik, radar etc.
1+2 = 24 VAC, 2+4=12 VAC. (Max. 1.500mA)

5 5
6 6
Bro. Uden bro frakobles maskinen, evt. via slutblikkontakt eller ABDL anlæg.

34 -34 VDC Forsyningsspænding til eksternt tilbehør. El-slutblik, radar etc. (Max 800mA) ikke stabiliseret.
35 +34 VDC

X3 36 grå
37 grå Tilgang til transformer (230 V). (Er tilsluttet.)

X4 38 N
39 L1 Nettilslutning 230 VAC - 50/60 Hz. (Er tilsluttet.)

X5 40 U sort
41 V rød Motor. (Er tilsluttet.)
42 W hvid
43 6µF blå
44 brun Kondensator. (Er tilsluttet.)

X6 16 hvid Kontaktsæt sort kamskive. (Er tilsluttet.)
17 gul Sort kamskive til justering af åbningsvinkel/stop i åbneretning.
18 brun Magnetventil. (Er tilsluttet.)
19 hvid
20 brun Kontaktsæt hvid kamskive. (Er tilsluttet.)
21 grøn Hvid kamskive styrer klemme 14 - 15.

X7 12 hvid Fra
45 - Udgang (Tilbehør)
11 - Konstant åben
13 - Automatik
46 - Bro. Styrer klemme 52-53.
47 - Med bro ingen impuls fra klemme 52-53 ved lukket dør.

27 C
26 NO Potentialfri kontakt, giver impuls 1 sek. ved åbne-impuls.
25 NC Benyttes til eksempelvis El-slutblik. Max. kontaktbelastning 24 V.

X8 48 Natpassage. Åbne-impuls (NO) overstyrer funktionsvælger.
49

8 Åbne-impuls (NO) for INDVENDIG impuls. Trykkontakt, trækkontakt, radarimpuls etc.
7

X9 50 Åbne-impuls (NO) for UDVENDIG impuls. Trykkontakt, trækkontakt, radarimpuls etc.
51
52 Impuls fra sikkerhed modsat hængselside, eksempelvis IRS sensor. (Se klemme 46-47)
53
15 Bro. Uden bro giver stop i åbneretning. Til sikring på hængselside med eksempelvis IRS sensorliste.
14
54 Bro.
55 Uden bro: Skiftekontakt (S1) i position A enkeltør: Push and go (impuls via kontakt fra hvid kamskive). Skiftekontakt (S1) i position B dobbeltdøre: Til sikring på hængselside af stående dør med eksempelvis IRS sensorliste.

X10 5 - polet stik. Til forbindelseskabel mellem printkort ved dobbeltfløjede døre. Gående dør med print "B" (master) styrer stående dør med print "A" (slave).

X11 56 +24 VDC Stabiliseret forsyning til f.eks. røgmelder (max 100mA).
57 -24 VDC frakobles ikke af klemme 5-6.

R26 Potentiometer for holde-åbentid 0 - 30 sek.

S1

Skiftekontakt:

A: Enkeltdøre.

B: Dobbeldøre.

C: Specialløsning.

Ændringer af position på skiftekontakt skal foretages uden forsyningsspænding.

C = Fælles

NO = Normalt åben

NC = Normalt lukket