


Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

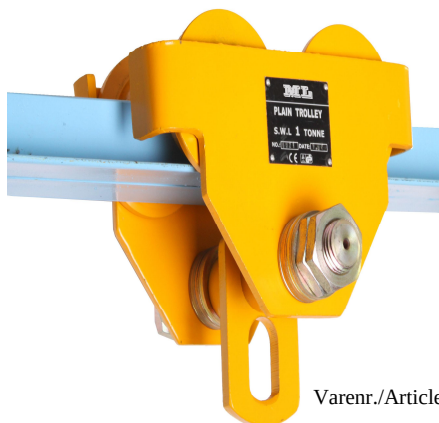

Løbekat for skub

Push Trolley

Varenr./Article No.	Kapacitet	Capacity	I-Profil bredde	I-Beam Width	Kg./Stk. / Pc.	WLL
LØBE500	500kg.	500kg.	64-140mm	64-140mm	7	500kg.
LØBE1000	1.000kg.	1.000kg.	64-140mm	64-140mm	12	1.000kg.
LØBE2000	2.000kg.	2.000kg.	76-165mm	76-165mm	22	2.000kg
LØBE3000	3.000kg.	3.000kg.	76-203mm	76-203mm	30	3.000kg

BRUGSANVISNING:

Løbekat for skub monteres på I-bjælke, hvor man ønsker mobilitet i forbindelse med løfte opgaver, hvor manuel eller elektrisk kædetalje monteres i Løbekattens øje.

Valg af størrelse/Kapacitet af Løbekat afhænger af I-bjælkens størrelse og kapacitet samt kædetaljes løfte evne.

VEDLIGEHOLDELSE:

Det anbefales at efterse sit anhuigningsgrej månedligt og jævnfør Arbejdstilsynets regler skal der foretages 1-årigt Hovedeftersyn og tilsvarende mærkes for dato, og årstal for hovedeftersyn.