

**BRUGERMEDDELELSE**

3M™ Adflo™ Partikelfilter P
Produkt nr.: 837010



København, den 2. november 2015

3M™ Adflo™ Partikelfilter P (837010) er designet til brug sammen med et Adflo™ turbodrevet åndedrætsværn og godkendte hoveddele og luftslinger som et komplet filtrerende åndedrætsværn med turboenhed.


Med denne meddelelse ønsker vi at understrege, at disse produkter, ligesom alt andet avanceret udstyr, skal behandles med omhu og ikke misligholdes. En nylig intern afprøvning har vist, at uhensigtsmæssig håndtering kan forårsage revner i filtret, især hvis der udøves et kraftigt tryk mod det indvendige gitter på filteret. Uhensigtsmæssig håndtering kunne for eksempel være, at holde flere filterpatroner i én hånd og trykke på gitteret med fingrene for at holde sammen på filtrene, isætning af filteret i filterholderen med vold, at skubbe på gitteret med fingrene eller spidse genstande, mens filteret sættes i eller at tage filteret fra en vis højde. Bemærk, at revner i filtermaterialet muligvis ikke umiddelbart kan ses, da de kan sidde under det ydre gitter (på den modsatte side når du sætter filteret ind i filterholderen).

Et tip til korrekt håndtering af filtre er, at holde filteret i hjørnerne, og kun et filter ad gangen. 3M anbefaler også, at der ved isætning af filteret kun trykkes på rammen og IKKE på selve gitteret. **Hvis ikke filtre behandles korrekt, kan filtermaterialet krakelere, med potentiel filterlækage til følge.**

Nedenstående illustrationer viser hvordan filtre IKKE skal håndteres.

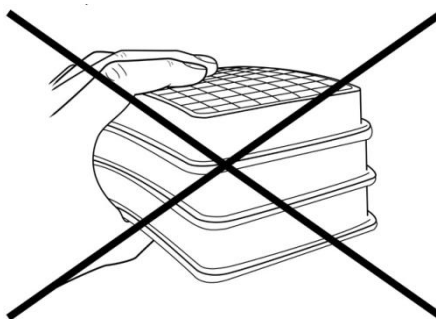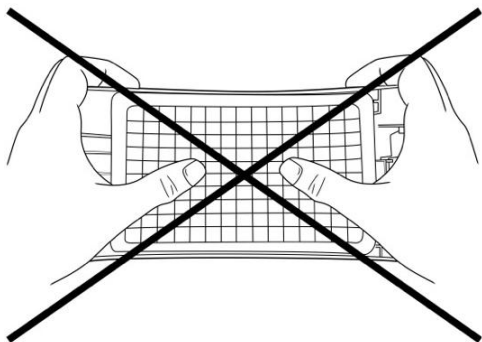

Nedenstående illustration viser korrekt filterhåndtering.

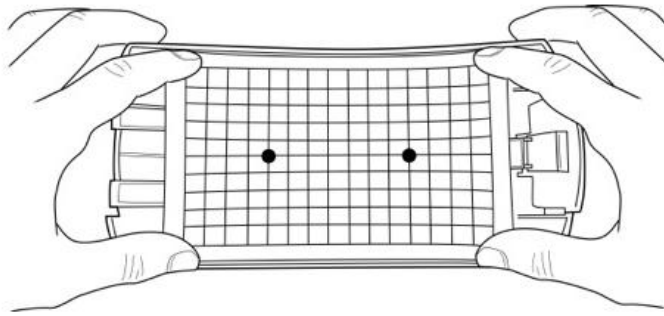

Revnet
filtermateriale

Selvom vi ved, at de fleste brugere behandler produkterne forsigtigt og professionelt, som de forventes at gøre – og vi ikke har modtaget nogen klager fra kunder herom – udsender vi for en sikkerheds skyld denne meddelelse. Ved korrekt behandling og isætning vil partikelfilteret ikke være udsat for dette problem.

Venligst informer alle brugere af 3M Adflo partikelfilter om korrekt håndtering, og opbevar denne meddelelse sammen med brugsanvisningen for systemet.

Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte 3M Regulatory & Technical Service Specialist Klaus Plum på tlf. +45 51 85 64 11 eller kplum@mmm.com

Venlig hilsen

Klaus Plum
3M PSD
Regulatory & Technical Service Specialist