

MONTERINGSANVISNING

Obat må kun anvendes i forbindelse med koldt vand

Vikan is approved according to the ISO 9001/ISO 14001

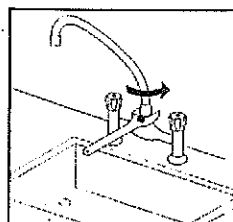
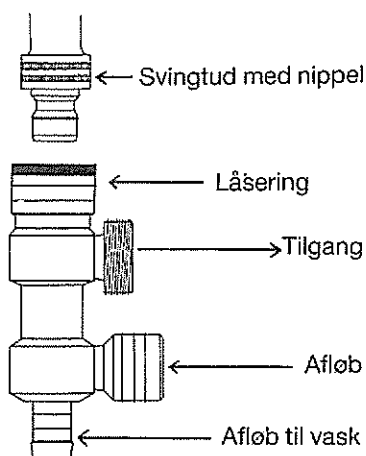


Fig. 1

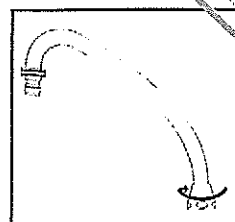


Fig. 2

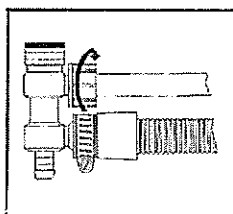


Fig. 3

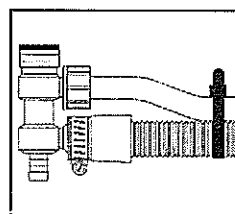


Fig. 4

- Fig. 1: Afmontering af svingtud.
 Fig. 2: Montering af ny svingtud. Vær opmærksom på, at o-ringen samt fiberskiver er på plads.
 Fig. 3: Montering af til- og afløbsslange. Husk at montere den medleverede gummipakning i tilløbsslangens omløber.
 Fig. 4: Montering af 3 strips på slanger, med ca. 30 cm afstand.
 Fig. 5: **Vedligeholdelse:** Sien mellem svingtuden og niplen skal renses for kalk, o.lign. med jævne mellemrum.

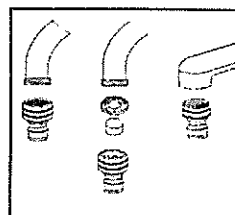


Fig. 5

Montering af koblingen

Når niplen er sat på svingtuden, monteres koblingen således:

- 1) Træk låseringen nedad
- 2) Skub koblingen på niplen (hold igen på svingtuden)
- 3) Slip låseringen
- 4) Åbn for den kolde hane

Efter endt vask fjernes koblingen således:

- 1) Luk for vandet
- 2) Træk låseringen ned
- 3) Fjern koblingen fra niplen (hold igen på svingtuden)

Vaskemaskinen må kun tilsluttes den eksisterende svingtud, hvis denne er tryksikker. Der findes forskellige nipler med udvendigt eller indvendigt gevind, så koblingen altid kan monteres.

Efter tilslutning skal blandingsbatteriet kontrolleres for utætheder. Hvis der forekommer utætheder ved hanerne el. lign., skal De tilkalde en VVS-montør for udbedring af fejlen.

Gem dette kort sammen med brugsanvisningen.