

Flexibelt kantband för sanitetskeramik

Påsen innehåller:

- 3 st. flexibla kantband 50 cm
- 4 st. monteringskruvar Ø6 x 100 mm
- 4 st. rawpluggar Ø8
- 4 st. centrumringsbussningar och täckåpor i vit plast
- 1 st. anslutningsslang ½" x ½" x 400 mm i vitt

Ytan på wc-stolen måste vara noggrant rengjord och helt torr.




1. Ta bort det bruna skyddspappret från kantbandet.



2. Montera den flexibla kanten på wc-stolen, som bilden visar, med den klabbiga sidan nedåt mot wc-stolen längs ytterkanten.



3. Överflödigt kantband klippas eller skärs bort med en vass sax eller kniv så att kant passar mot kant.

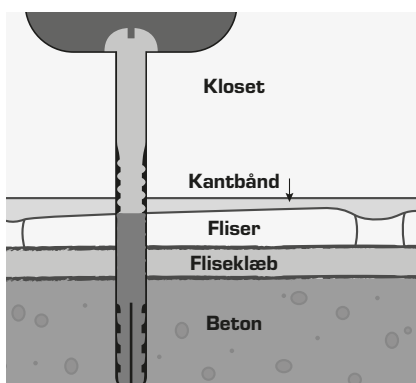

4. Den balanserande effekten av det flexibla kantbandet.



5. Det flexibla kantbandet kan även anpassas till mycket skarpa böjar.



6. Genom att ta bort en eller flera "tänder" kan den flexibla kanten böjas till 90°.



7. När wc-stolen är monterad, ska den tätas med en sanitetssilikon.

Fler användningsområden

Det flexibla kantbandet lämpar sig även för montering på diskhoar och hängande wc-stolar mellan porslin och vägg.



WC-STOL
TILLBEHÖR

waterworks®