

6860, 6870, 6862

DK Toilet




95226

www.ifosanitar.com

DK Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning



Reservedele

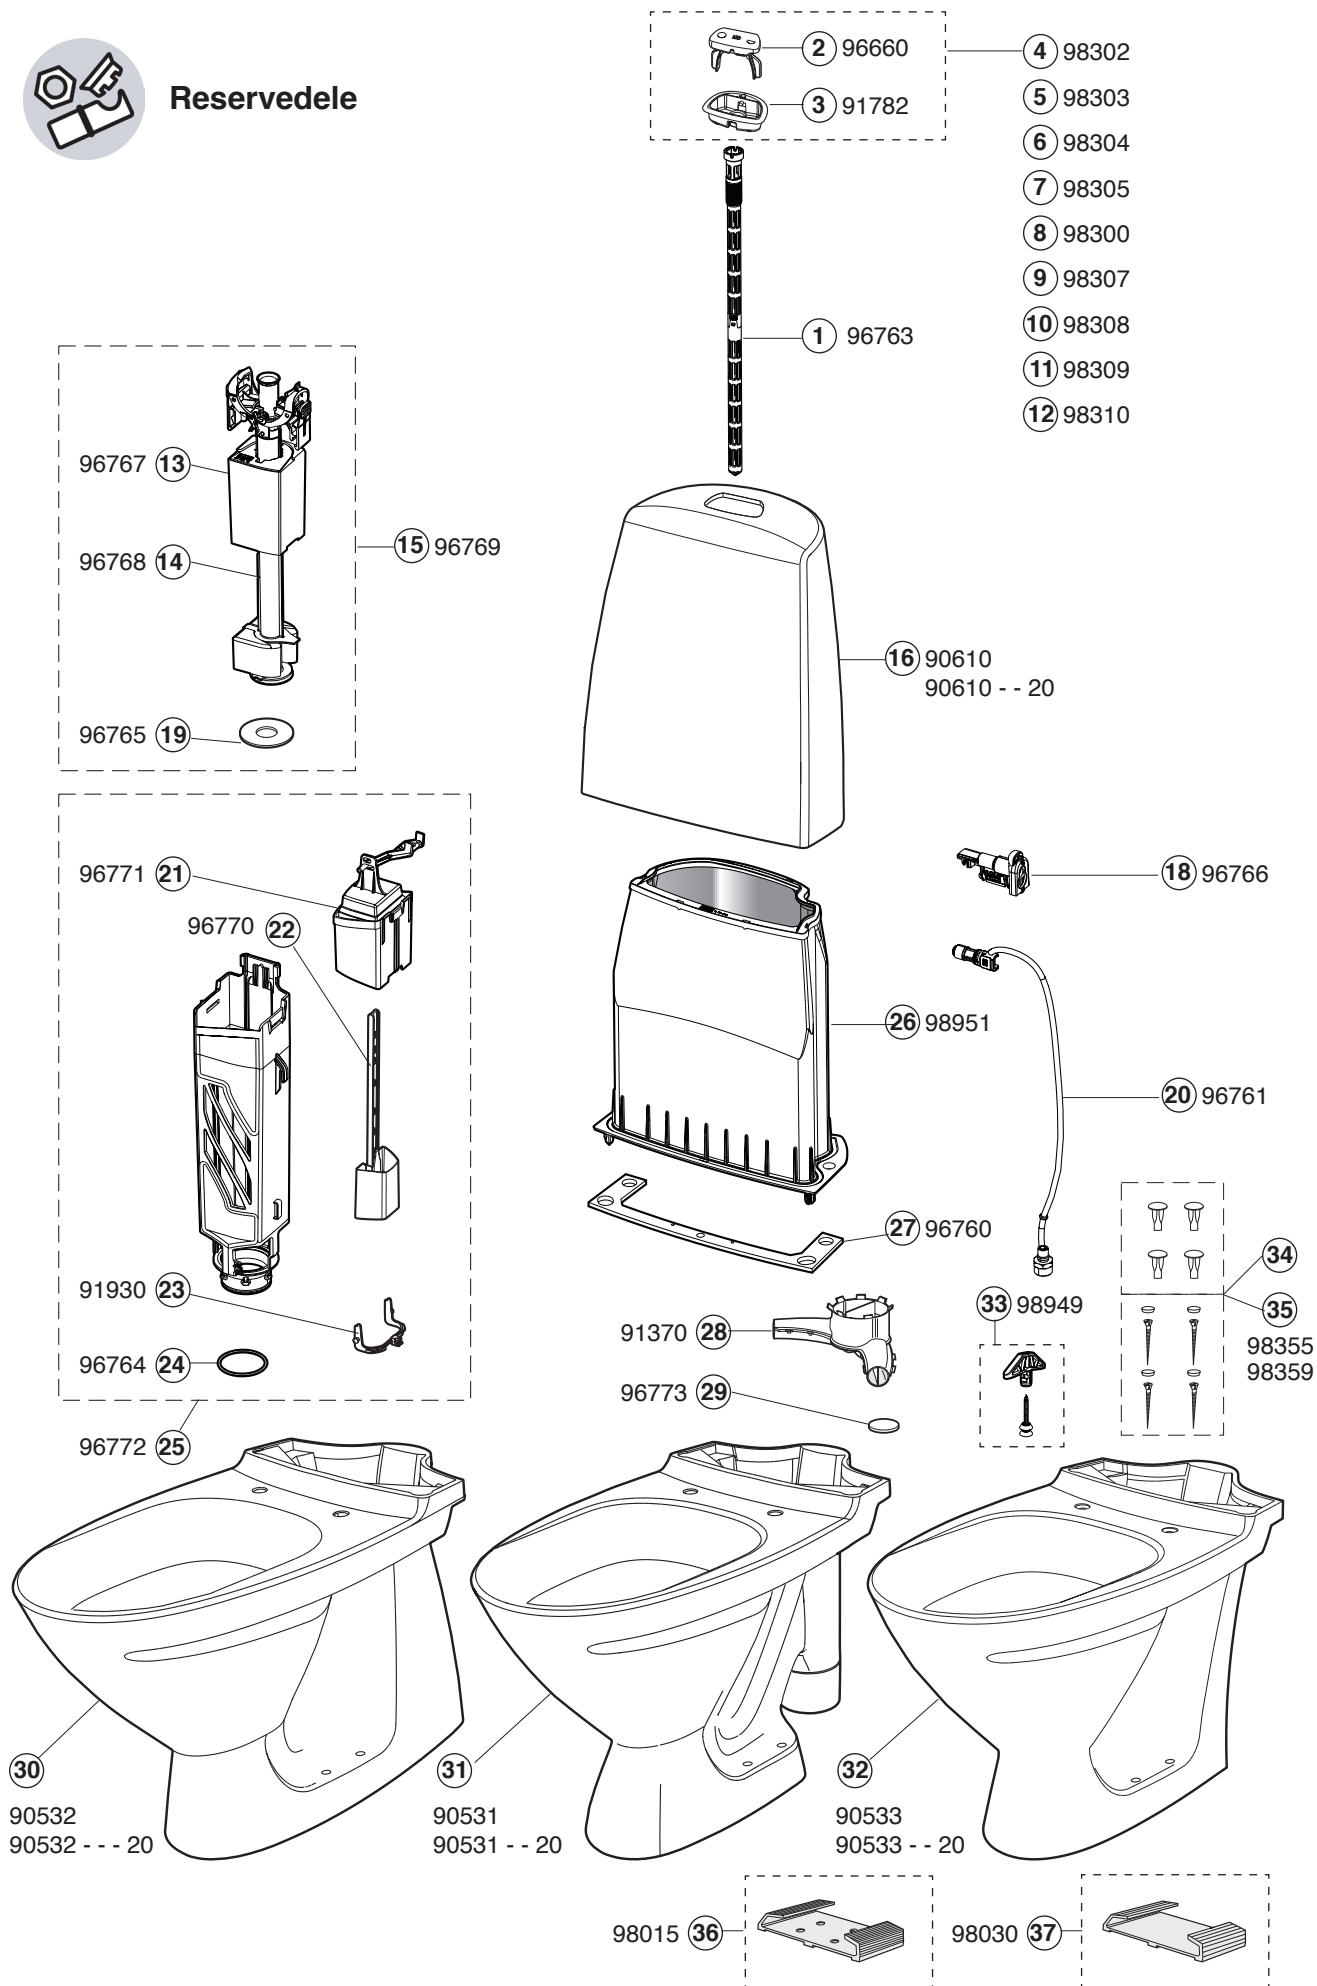



Tak fordi du valgte Ifö Sign.

Du har valgt et miljøvenligt, rengøringsvenligt og elegant toilet. For at garantere korrekt og sikker installation af produktet opfordrer vi dig til at følge monteringsvejledningen.

Ifö påtager sig ikke ansvaret for skader, der er opstået som følge af fejlagtige udført installation.

WC- tilslutningen

Vandtilslutningen til toilettets indløbslange er fleksibel i højden og delvis også til siderne, hvilket giver en nem montering til de fleste eksisterende vandinstallationer, se billede **1**.

Tilslutningsmål og øvrige mål på wc. stolene fremgår af målskitserne på side **4**.

Som standard medfølger en lige wc. tilslutning, Ifö nr. 96525. Montering se billede **2**.

Som tilvalg:

Excentrisk wc. tilslutning, 13 mm. fleksibilitet. Ifö nr. 99636. Montering se billede **2**.

Afløbstilslutning

Som ekstra tilbehør til Sign wc. stol 6862 kan vælges: Hvide afløbsstudse Ifö nr. 96501 eller Ifö nr. 56507. Se billede **5**.

Vandsikker gulvfæste

Som ekstra tilbehør findes et vandsikker gulvfæste Ifö nr. 98015. Montering se billede **7**.

Vandsikker gulvfæste til limning Ifö nr. 98030. Montering se billede **8**.

Dækliste

Som ekstra tilbehør

Dækliste i hvid silikonegummi Ifö nr. 98021

Montering se billede **9** - **10**.

Limning/ silikonering

Du har mulighed for at fastmonteres Deres Ifö Sign wc. stol til gulvet ved limning / silikonering.

Se billede **11** - **15**.

Fastsætning til gulvet skal ske i overensstemmelse med gulvfabrikanten. Rengør først gulvet så det er fedtfrit og tørt. Til limning af wc. stolen anbefales Secolastic MS 55, eller tilsvarende silikonefugemasse Anvend ikke wc. stolen før silikonen er tør.

Vedlagte dækhætter Ifö nr. 91895 (hvid) Alt. Ifö nr. 91915 (sand) anvendes i wc. stolens skruehuller.

Dosering

Denne wc. stol er forberedt til anvendelse af funktionen "Fresh wc." ved at tilføje en hygienisk doseringstav i skyllearmaturet. Doseringstaven placeres i skyllearmaturet ved at åbne skylleknappen og ligge doseringstaven ned i den blå lågskruer.

Se billede **13** - **17**.

WC Fresh doseringsstaven giver en frisk duft, rengørende effekt af skålen, samt en blålig farve hver gang der skylles.

www.freshwc.com

Ifö Sign 6860

Ifö Sign toilet nr. 6860 er det optimale standard toilet med indbygget rengøringsvenlig S-lås. Det kan normalt installeres lige så hurtigt og nemt de samme steder som toiletter med åbne S-låse.

Maksimumsmål ved montering på ældre støbejerns afløb se billede **3**.

Hvis støbejerns afløbsstudsen er for stor – skæres (billede **4**) og monter med wc. tilslutning Ifö nr. 96525, se billede **2**.

Bemærk at dækpladen skal monteres på toilettet før monteringen. Se billede **6**.

Ifö Sign 6862

Ifö Sign toilet nr. 6862 er beregnet til montering med horisontal afløbstilslutning.

- P-lås

Afløbsbøjninger findes som tilvalg. Se billede **5**.

Ifö Sign 6870

Ifö Sign toilet nr. 6870 er det perfekte toilet til renovering. Toilettet har åben S-lås og en stor fod så det er muligt at skjule gamle skruehuller.

Sign toilet 6870 monteres ofte hvor Sign model 6860 ikke kan anvendes p.g.a. for store afløbsstudse som ikke kan tilskæres, eller hvor der er store hulekiler på væggen.

Skylleknapper

Ifö Sign toiletterne bliver som standard leveret med blankforkromet skylleknapp.

Som tilvalg findes blandt andet:

Forhøjet vippeknapsæt i blankforkromet, beregnet for bevægelseshæmmede.

Ifö nr. 98308 VVS nr. 609446.689

Vippeknapsæt med ens symboler. anvendes ved samme skyllemængde på begge skyl.

Ifö nr. 98310 VVS nr. 609446.580

Afmontering af skylleknapp og cisternekappe

Afmonter skylleknappen, cisternekransen, og cisterne kappen som anvist på billede **16**, **18** - **22**.

Servicering af armaturet

Hvis vandet løber konstant i wc. skålen – kontroller først at udløbsventilens ventilring ikke er skadet. Hvis dette er tilfældet monter ny ventilring lfö nr.96765.

Se billede 23 - 25.

Kontroller derefter at indløbsventilen lukker korrekt. Hvis ikke monteres ny indløbsventil lfö nr. 96766.

Se billede 26 - 28.

Hævearmen på indløbsventilen, er normalt monteret på den lave flyderindstilling for tidsmæssigt at give den optimale vandpåfyldning af cisternen. Denne indstilling klarer maksimalt et 10 bars vandtryk. Ved problemer med højere vandtryk flyttes hævearmen til øverste indstilling. Se billede 29.

Skyllevolumen

Deres lfö wc. stol er fra fabrikken indstillet til 4 og 2 liters dobbeltskyl. Stort set alle danske afløbssystemer opfylder kravene til 4/2 liter skyl inden for normerne i DS 432, eller den europæiske fælles norm EN 12056-2. Men skulle De være bekendt med, at netop Deres afløbssystem afviger i forhold til ovenstående, vil vi råde Dem til, at forhøje skyllemængden efter behov.

Har der tidligere været forstoppelse i Deres afløbssystem, kan det skyldes en defekt, eller dårligt fungerende kloakledning, man bør da ændre skyllet til 6/3 liter eller højere skyllemængde. lfö's toiletter kan nemt indstilles fra 2 – op til 8 liter.

Er afløbssystemet af ældre dato (ældre end 1970) og udført af lerrør uden indvendig glasering eller betonrør. Forhøj da skyllemængden.

! OBS. Den reducerede skyllemængde 2,0 liter må ikke anvendes generelt, da dette kan medføre tilstopning i afløbssystemet. Skyllemængden 2 liter bør kun anvendes til udskylning af urin.

Justering af skyllemængden

Luk først for vandtilførelsen til toilettet. For at kunne justerer skyllemængden for det lille skyl, afmonteres broen som vist på billede 23 - 24. Juster skyllemængden ved at skyde flyderen opad for at få mindre skyllemængde eller nedad for at få større skyllemængde. Se billede 30. Hver streg er 1. liter, justerbar mellem 2 – 5 liter.

For at kunne justerer skyllemængden for det store skyl, afmonteres hele stativet ved at vride dette en kvart omgang og derefter løfte det lige op som vist på billede 31. Juster skyllemængden ved at skyde flyderen opad for at få mindre skyllemængde og nedad for at få større skyllemængde. Indstillingerne for skyllemængden er angivet på flyderstangen. Justerbar mellem 3 – 8 liter.

Ønskes samme skyllemængde på begge skyl, skal spærrehagen på hævearmen klippes væk som vist på billede 33.


Som tilbehør til dette enkelt skyl, findes et vippeknapsæt med symboler som angiver samme skyllemængde på begge sider af skylleknappen.

lfö nr. 98310 VVS nr. 609446.580

Fortryder man at have ændret til samme store skyllemængde på begge skyl, kan stor og lille skyllemængde genetableres igen ved at vende broen, så den bagerste spærrehage monteres fremad.

Genmontering

Genmonteringen sker i omvendt rækkefølge. Skruerne til cisternefæstet skal spændes krydsvis med max 2,5 Nm moment, som vist på billede 35. Lågskruen skal spændes med max 0,7 Nm moment som vist på billede 37.

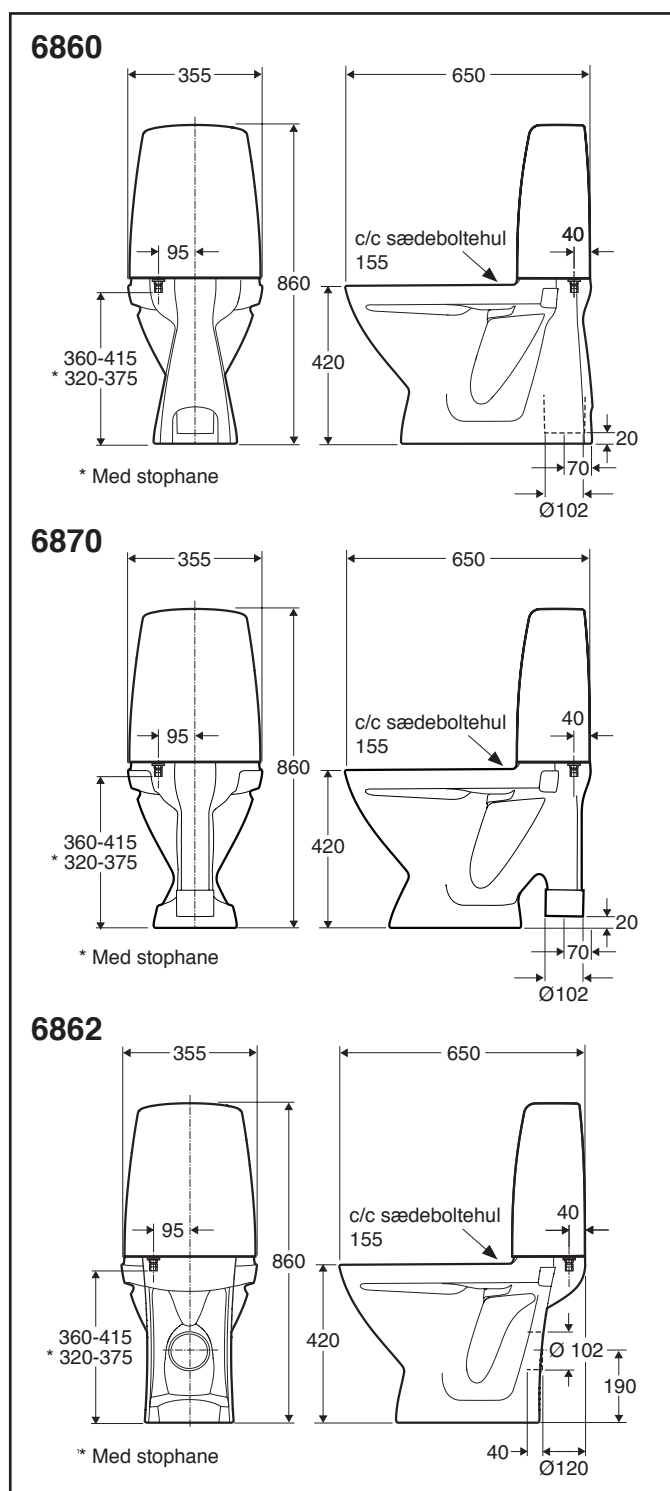

Reservedele

Pos	Benævnelse	lfö-nr	VVS-nr.
1.	Lågskrue	96763	609446.651
2.	Vippeknep, blankforkromet	96660	609446.641
3.	Lågfæste, blankforkromet	91782	609446.609
4.	Vippeknapsæt blankforkromet, vandalsikker	98302	609446.671
5.	Vippeknapsæt, blankforkromet, med doseringssymbol	98303	609446.681
6.	Vippeknapsæt matforkromet, vandalsikker	98304	609446.611
7.	Vippeknapsæt, matforkromet, med doseringssymbol	98305	609446.691
8.	Vippeknapsæt hvid, vandalsikker	98300	609446.670
9.	Vippeknapsæt hvid, med doseringssymbol	98307	609446.680
10.	Vippeknapsæt forhøjet, forkromet	98308	609446.689
11.	Vippeknep enkeltskyl hvid, vandalsikker	98309	609446.560
12.	Vippeknep enkeltskyl, hvid	98310	609446.580
13.	Bro komplet	96767	609446.656
14.	Overløbsrør komplet	96768	609446.800
15.	Udløbsventil komplet	96769	609446.500
16.	Cisternekappe hvid	90610	609446.300
	Cisternekappe sand	90610 - - 20	609446.302
18.	Indløbsventil komplet	96766	609446.700
19.	Ventilring udløbsventil	96765	609446.526
20.	Indløbsrør komplet	96761	609446.750
21.	Flyderpakke	96771	609446.710
22.	Flyderstang stort skyl	96770	609446.711
23.	Spærrehage	91930	609446.712
24.	O-ring stativ	96764	609446.725
25.	Komplet stativ	96772	609446.730
26.	Inderplastcisterne med tætning	98951	609446.280
27.	Pakning mellem cisterne og skål	96760	609446.380
28.	Vandfordeler	91370	609411.560
29.	Pakning skål	96773	609446.383
30.	Skål med lukket S-lås, hvid	90532	609447.100
	Skål med indbygget S-lås, sand		90532 - - 20
31.	Skål med åben S-lås, hvid	90531	609447.102
	Skål med åben S-lås, sand	90531 - - 20	609450.100
32.	Skål med universallås, hvid	90533	609453.100
	Skål med universallås, sand	90533 - - 20	609453.102
33.	Cisternefæste	98949	609446.653
34.	Gulvskrue + hvide dækhætter + hvide skruehætter	98356	
35.	Sand: Skruehætter + dækhætter + plastlåg	98359	
36.	Gulvfæste	98015	609411.809
37.	Gulvfæste til limning	98030	609459.100

Vedligeholdelse og rengøring

Porcelæn er naturens smukke og praktiske materiale. Den glaserede overflade er både stærk og robust og tåler derfor de fleste rengøringsmidler. Toiletrensemidlet skal ikke blot holde toiletkummen ren, men skal også kunne holde glasuren fri for kalk og rust.

Indvendig rengøring af wc. skåle med almindelig glasur.

For at holde den almindelige glasur ren og fri for kalk og rust, er det vigtigt at anvende de rette rengøringsmidler. Til renholdelse af toiletkummen indvendig, er det nødvendigt at anvende et rengøringsmiddel som indeholder syre (citronsyre, eddikesyre eller fosforsyre), ellers vil det kalkholdige vand afsætte kalkaflejringer, som med tiden bliver svære at fjerne. Spred rengøringsmidlet på glasuroverfladen, under skylleranden og i vandlåsen. Lad midlet virke nogle minutter, hvorefter der anvendes en stiv børste eller skuresvamp til at rense af med. Skyl derefter skålen ren med vand. Rengøring af Ifö's standard glasur, bør foretages mindst en gang om ugen.

Indvendig rengøring af wc. skåle med KeraClean glasur.

Ved renholdelse af wc skåle med KeraClean glasur, er det ofte ikke nødvendig at anvende rengøringsmidler. Anvend en blød børste eller svamp til at rense af med. Brug aldrig ståluld eller skuresvampe. Hvis du vil desinficere skålens glasur, må der ikke anvendes stærke alkaliske rengøringsmidler med en pH værdi på over 10. Rengøringsmidler som indeholder hipoklorider (klorbaserede rengøringsmidler) bør heller ikke anvendes.

Spred rengøringsmidlet på glasuroverfladen, under skylleranden og i vandlåsen. Lad midlet virke i nogle minutter og fjern det derefter fra glasuren med en blød wc-børste og vand inden rengøringsmidlet når at tørre fast på porcelænet. Misfarvninger fjernes nemmest ved at anvende citronsyre sammen med en blød børste eller svamp. Skyl altid skålen helt ren med vand efter behandlingen.












Stærke kemiske midler, såsom opløsningsmidler, afløbsrensemidler eller gifte må ikke hældes i wc-skålen eftersom de kan skade KeraClean-belægningen.





KeraClean belægningen tåler heller ikke rengøringsmidler med slibende effekt, som f.eks. skurepulver.






Ved anvendelse af ovennævnte midler bortfalder garantien på KeraClean belægningen.







Rengøring af Cisterne, yderside af toiletskål samt toiletsæde.







Vaskes med vand og universalrengøringsmiddel uden syre

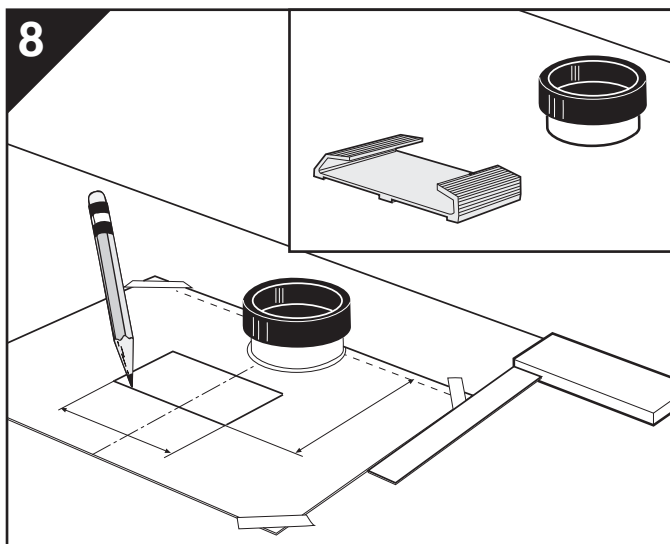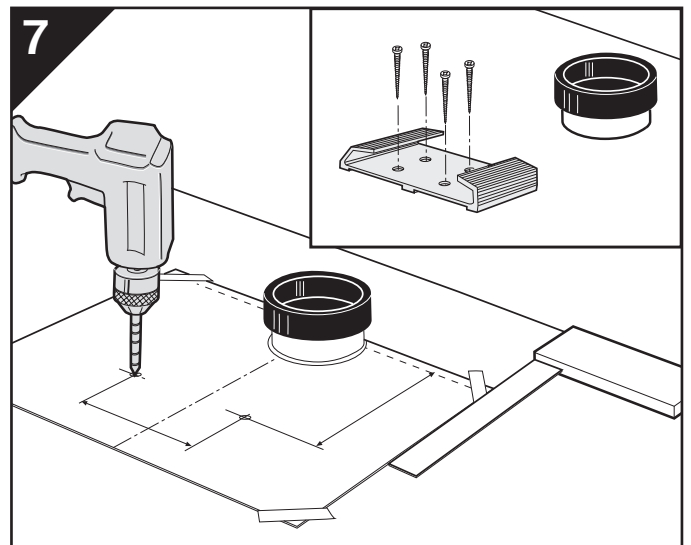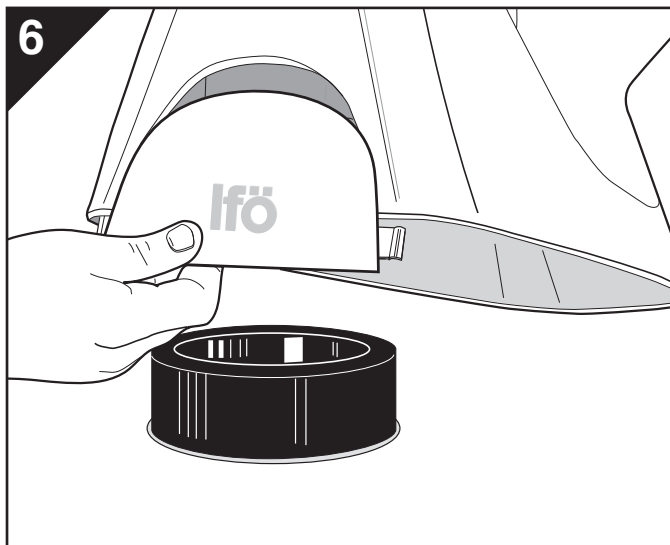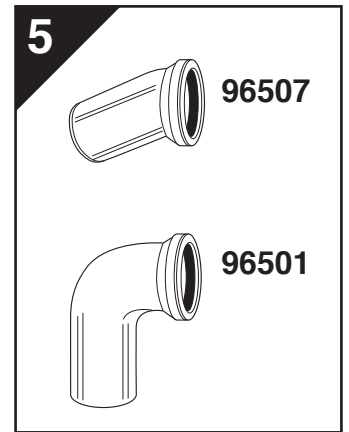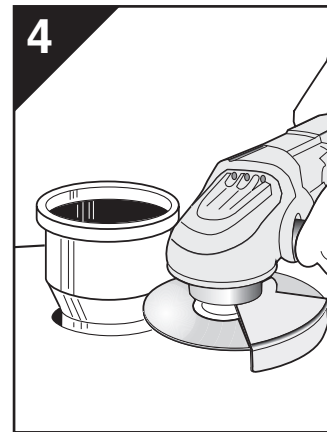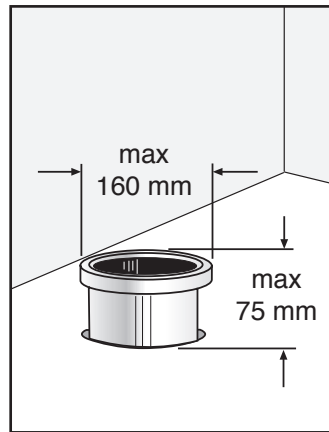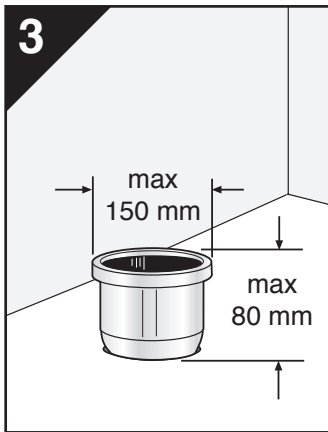
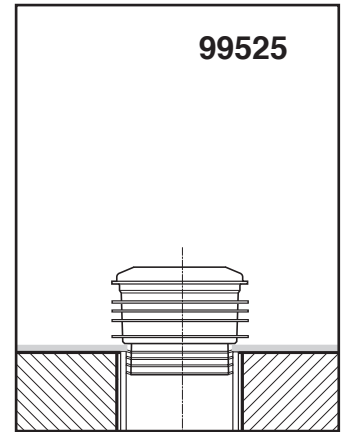
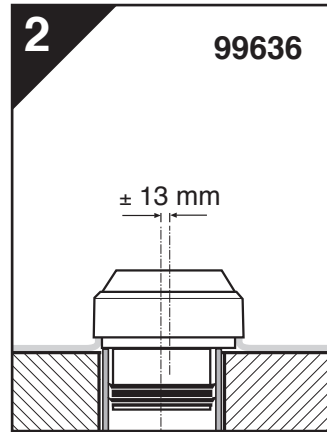
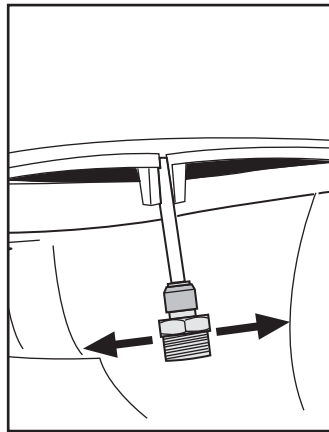
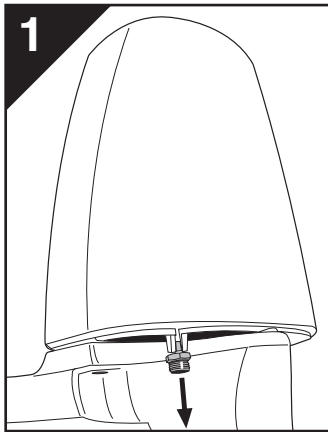


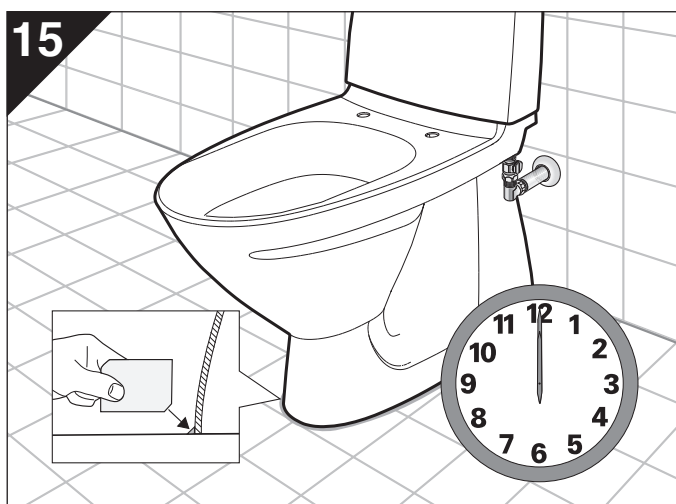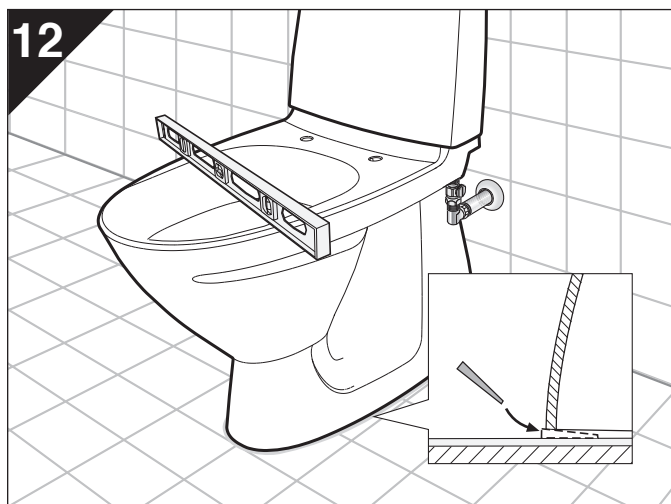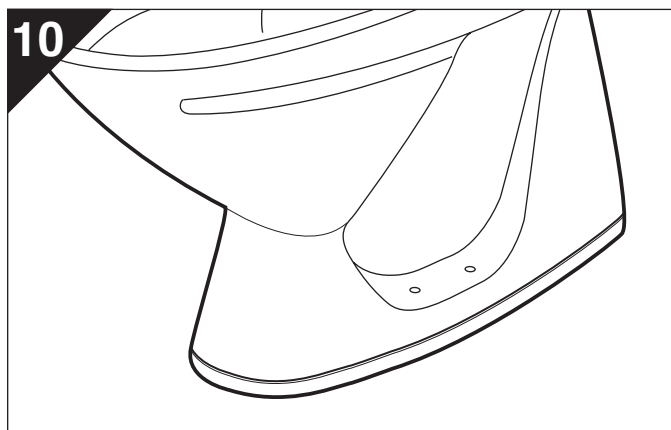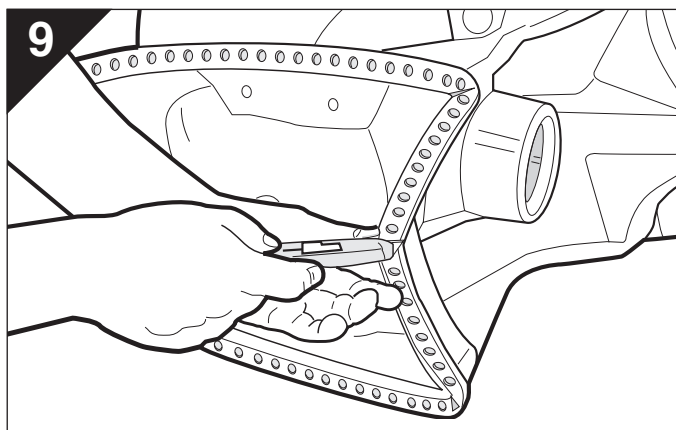

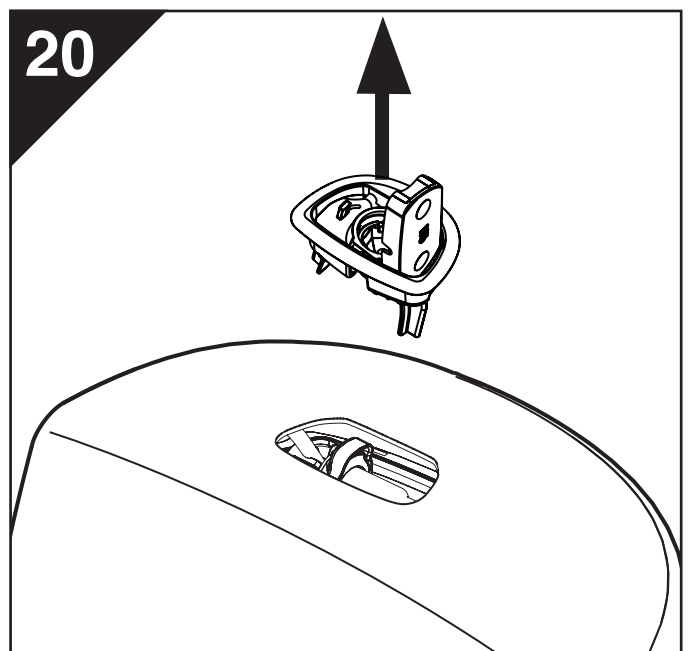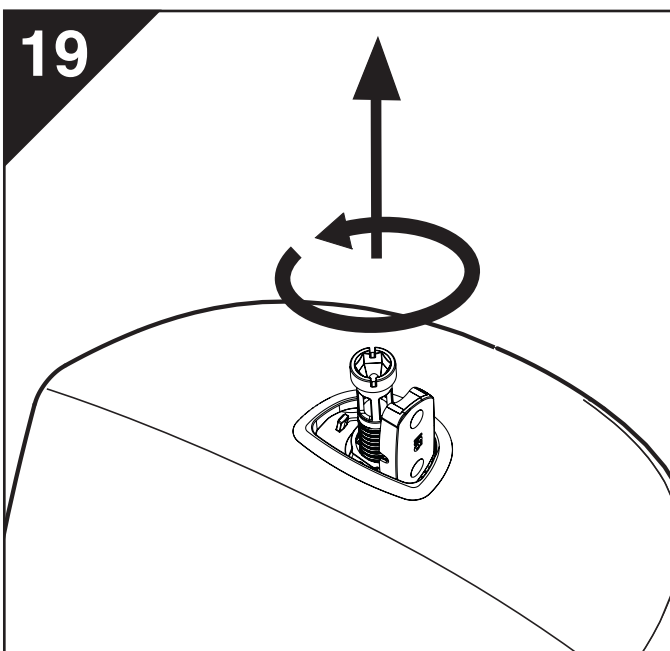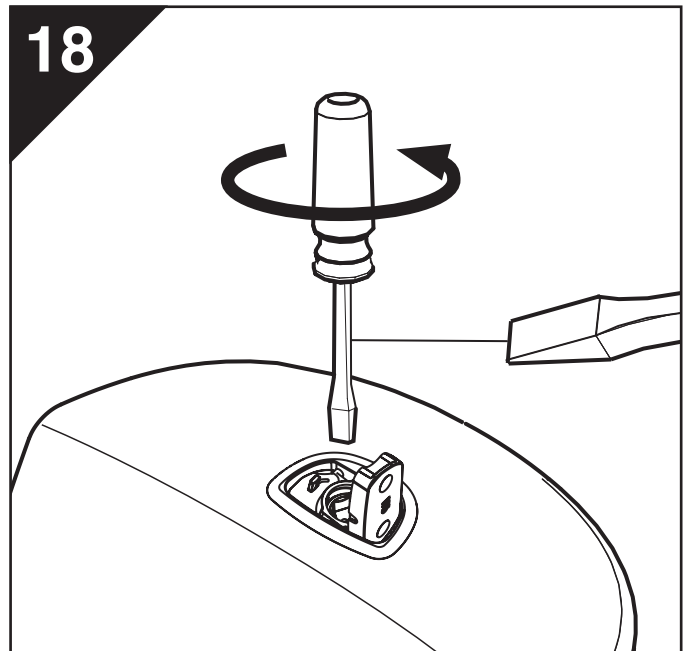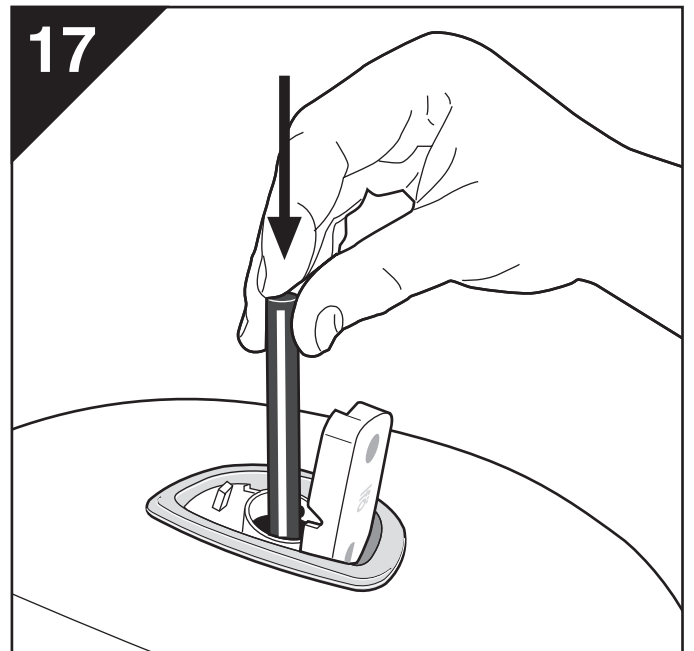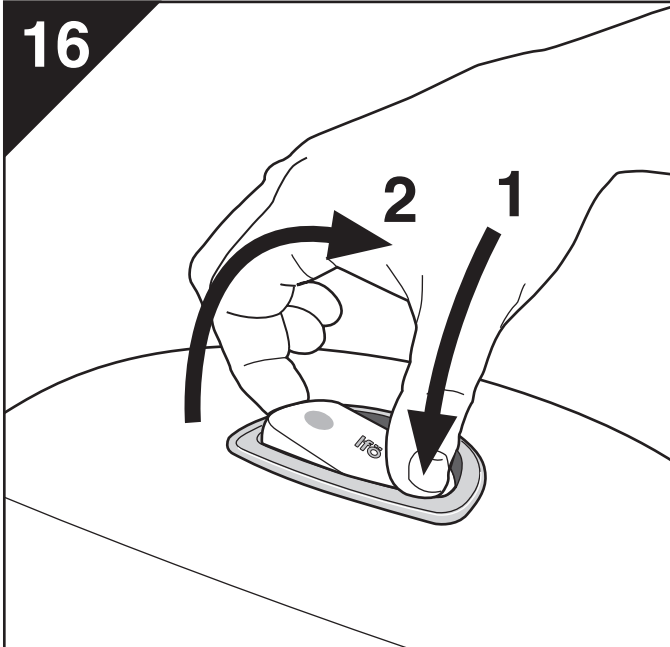

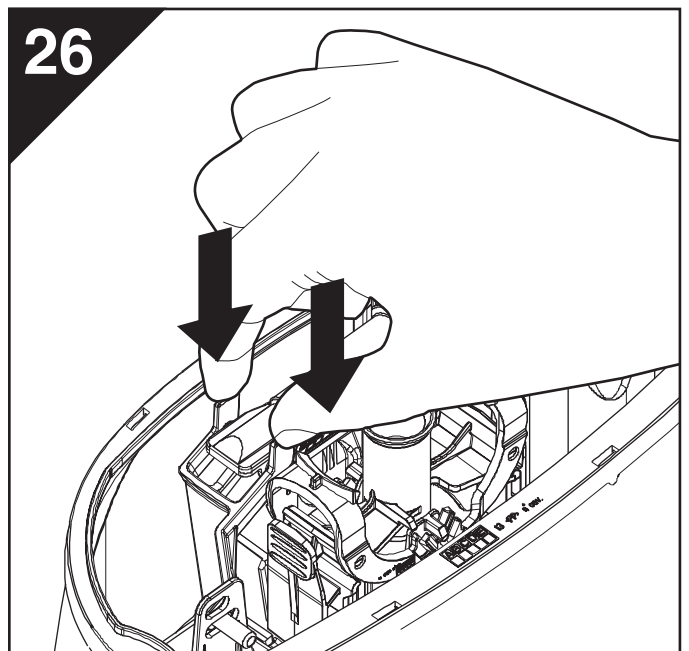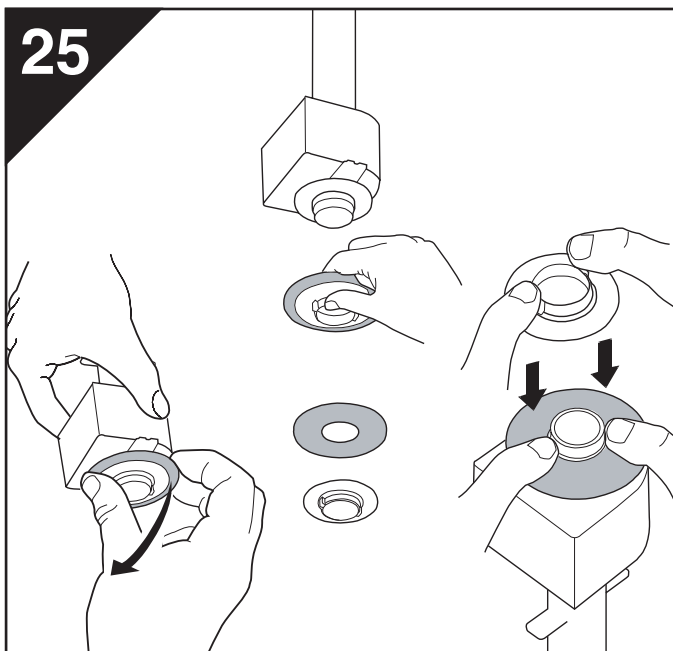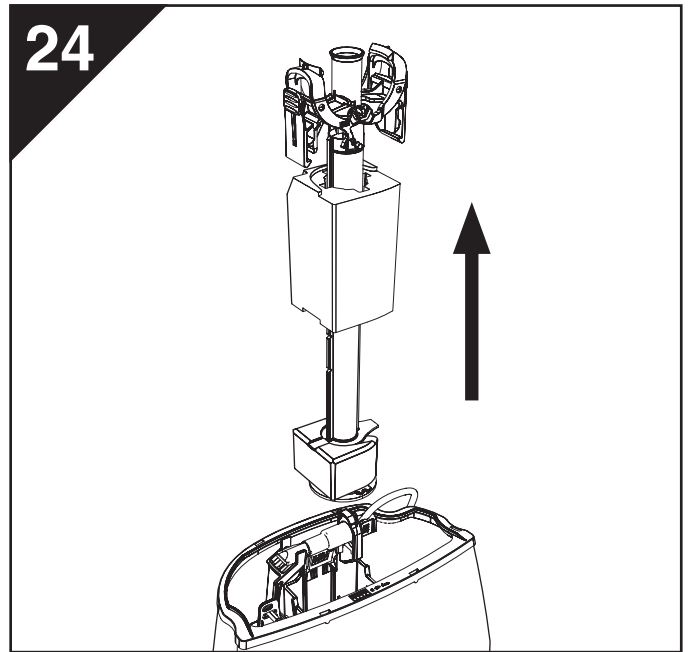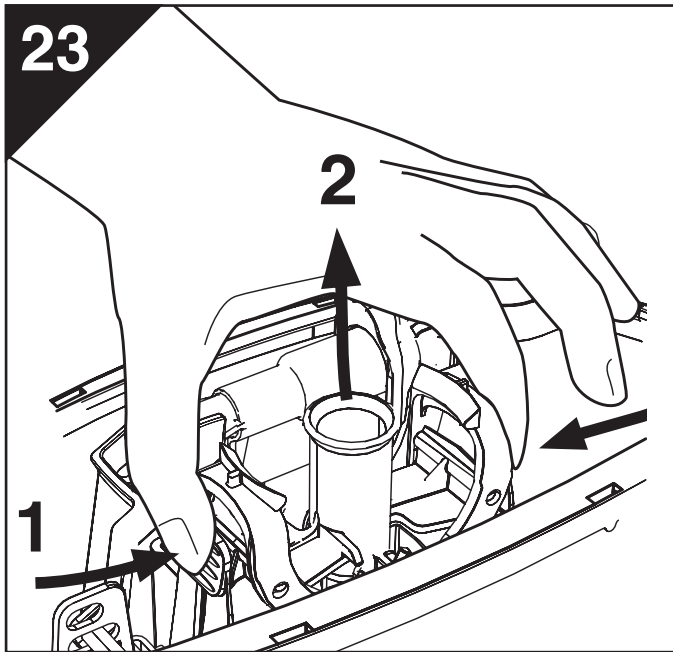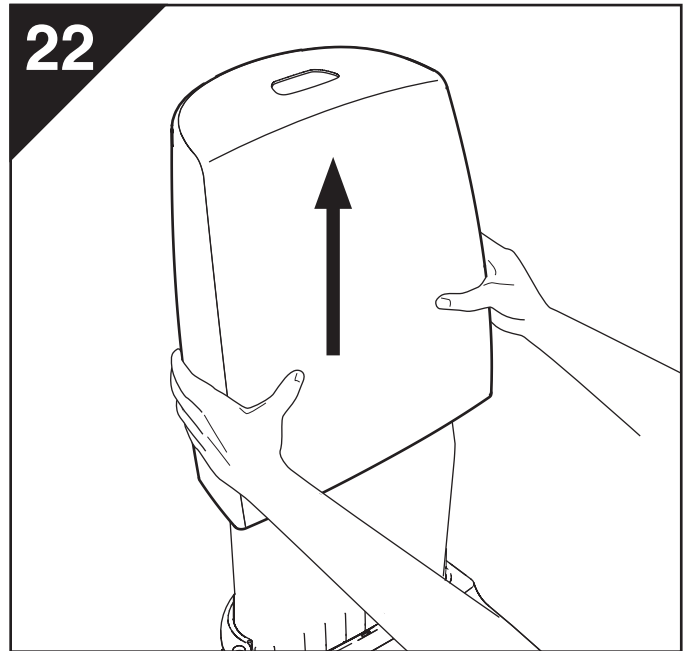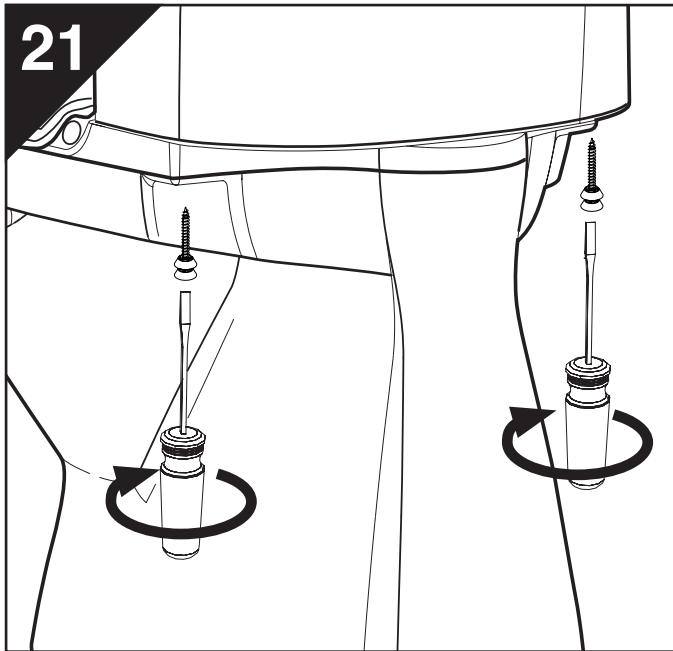


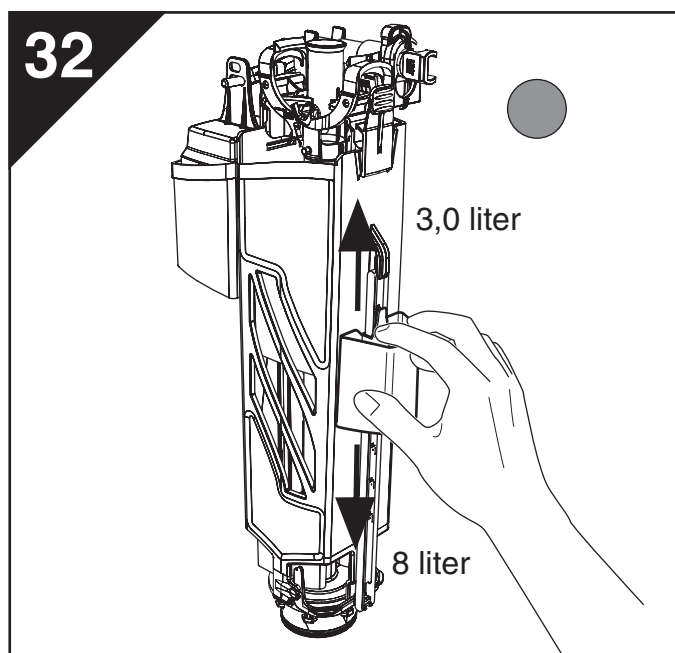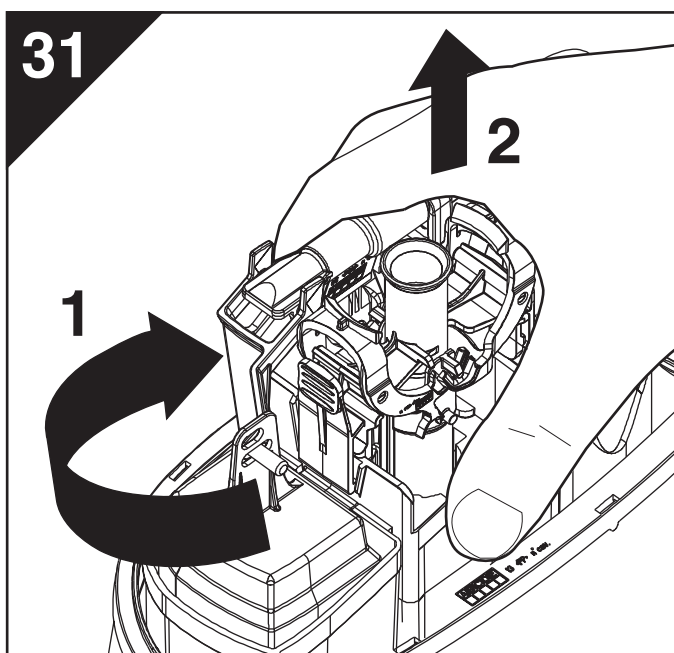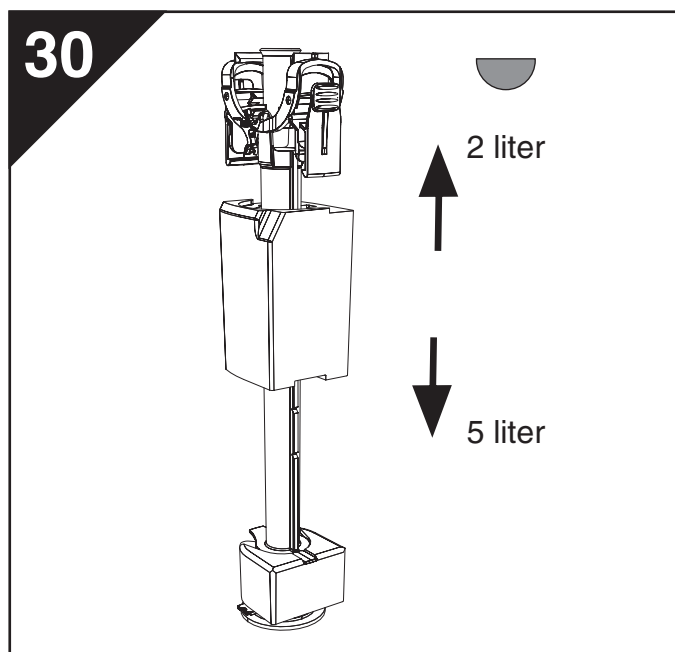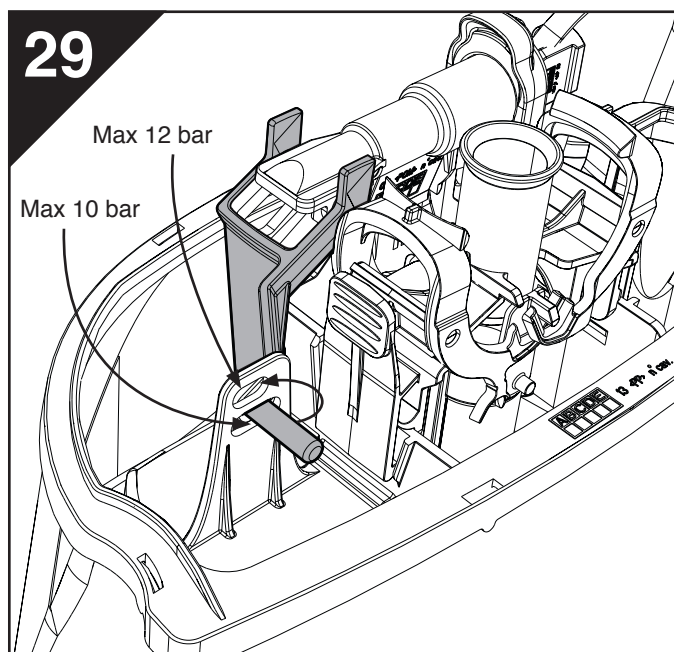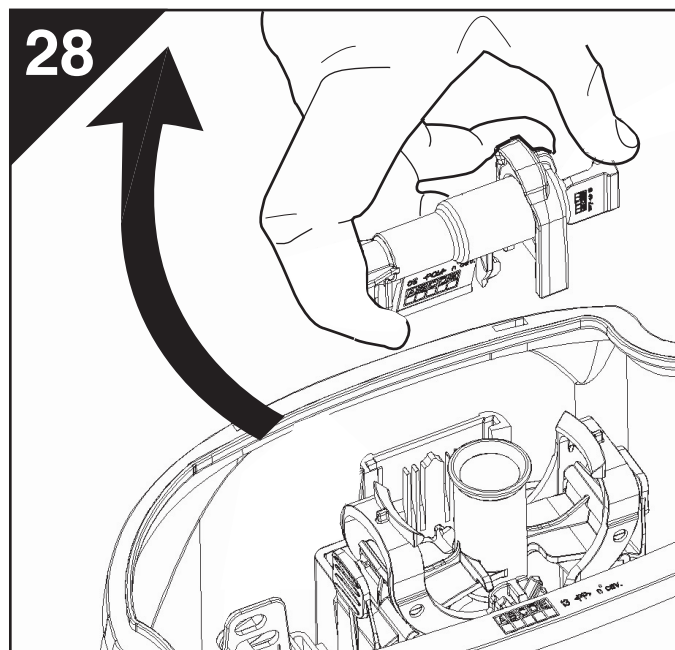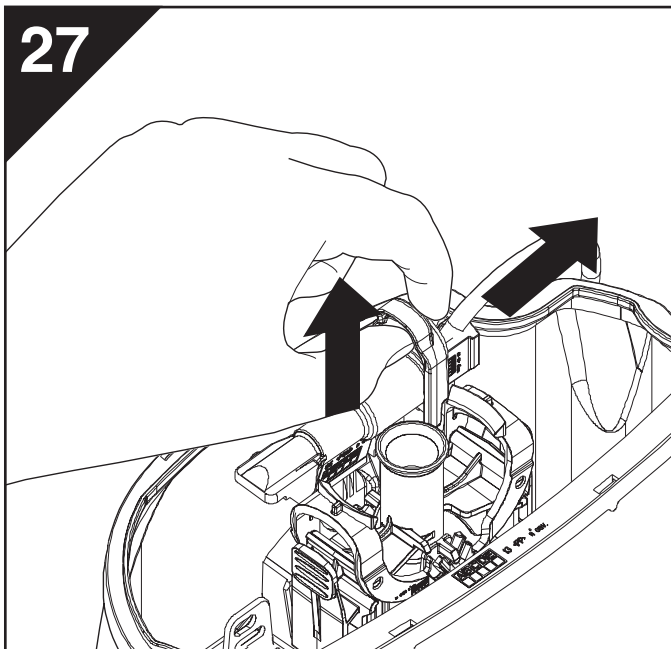

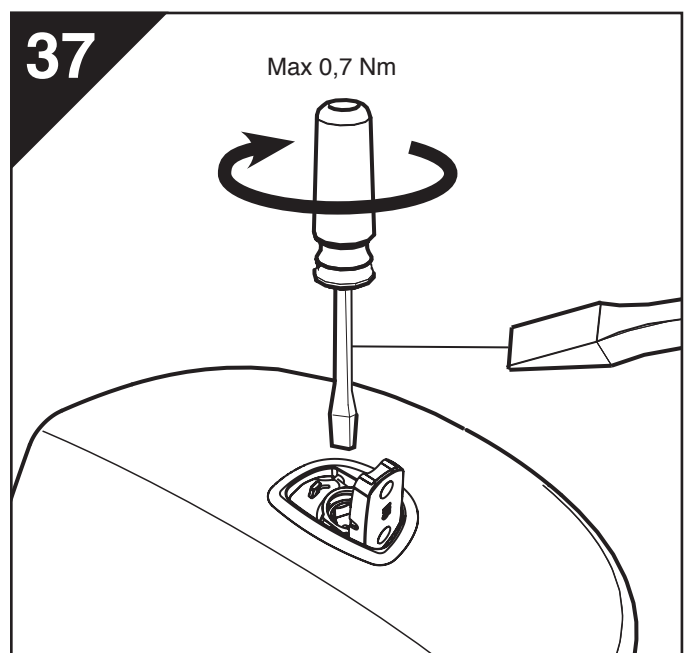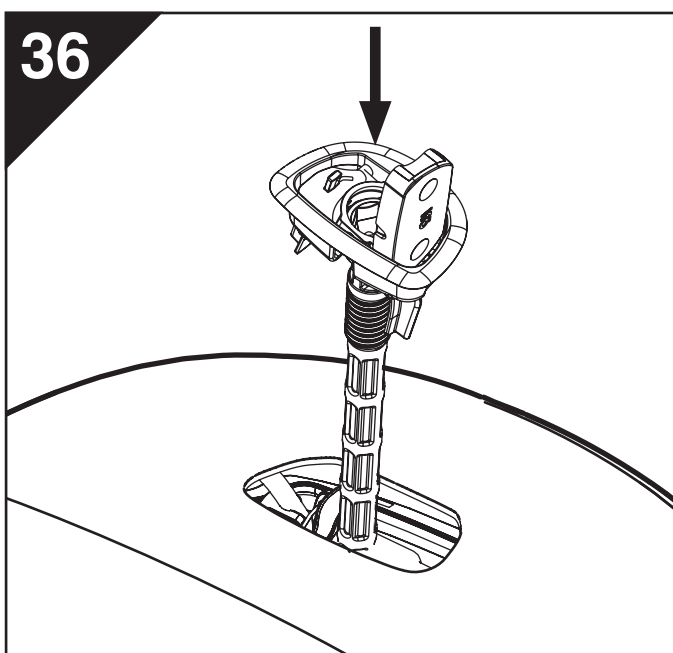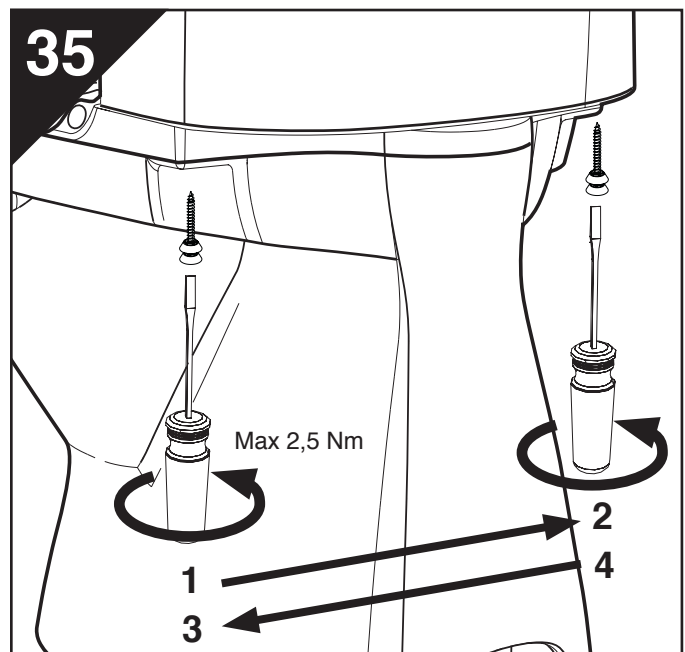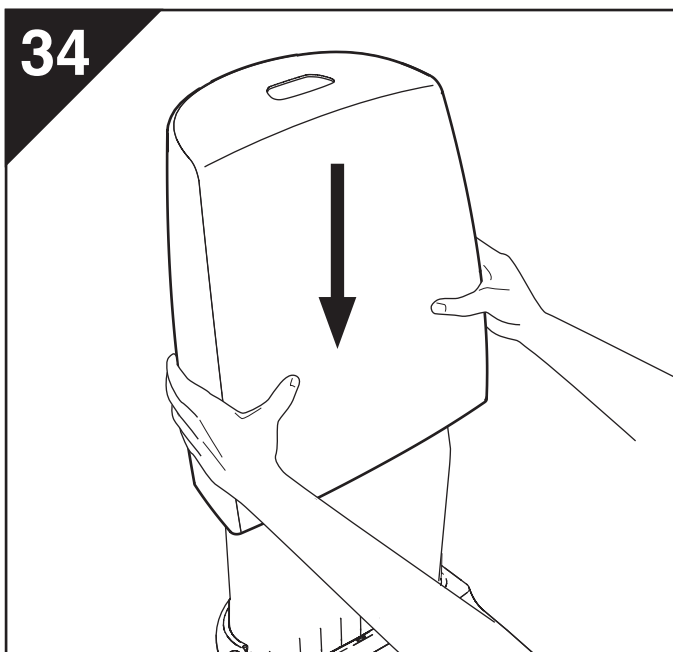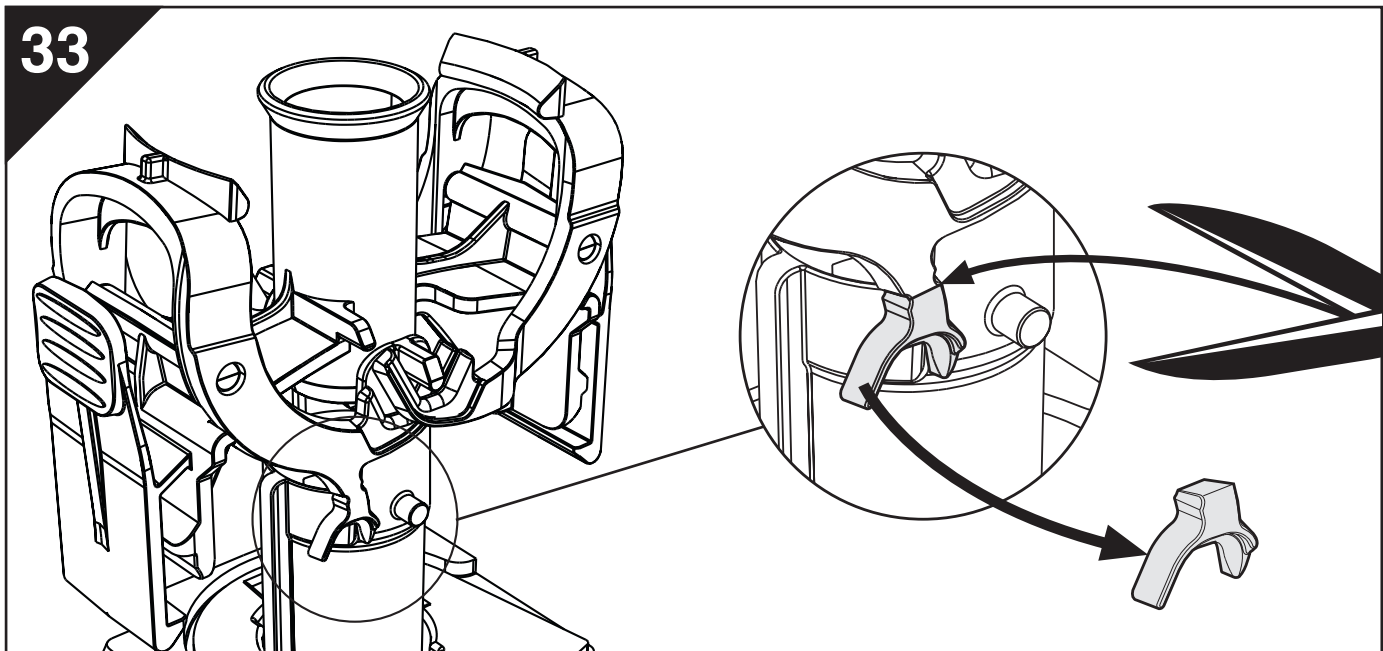

Ifö Sign

Art nr. 98356

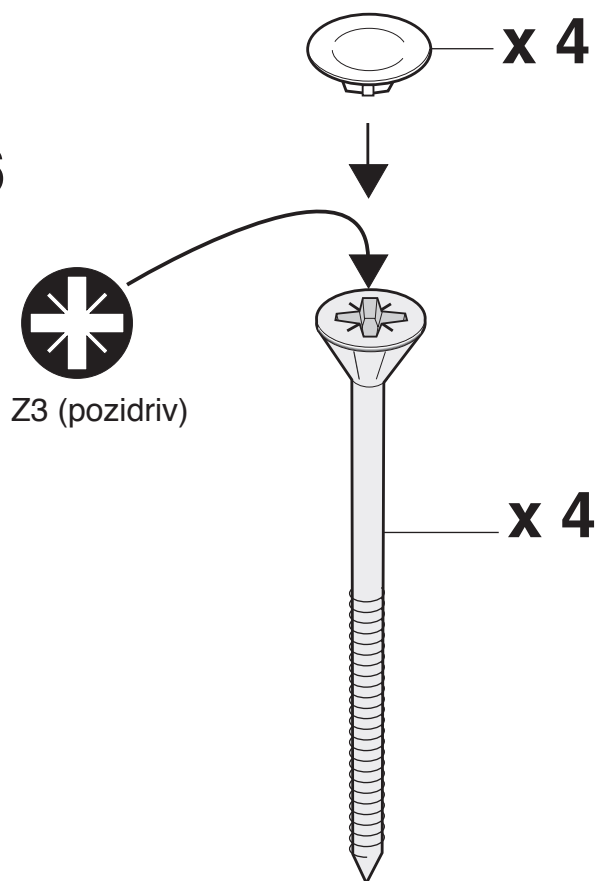

Gem denne vejledning!

Installatør

.....

Dato - -

Ifö

Huvudkontor och tillverkning: Ifö Sanitär AB, SE-295 22 Bromölla, 0456-480 00, www.ifosanitar.com

Tillverkning: Ifö Sanitär AB, SE-375 85 Mörrum, 0456-480 00

Distriktskontor: Malmö 040-22 84 10, Göteborg 031-47 90 40, Örebro 019-27 60 80,
Stockholm 08-772 21 40, Sundsvall 060-67 82 20

Norge: Ifø Sanitær A/S, 22 07 20 40. **Danmark:** Max Sibbern, 44 50 04 04