

TEKNISK DATABLAD

Cimco-Werkzeugfabrik
Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG

Udskrivningsdato: 09.2015

Side 1 af 4

Revideret:

1. DESIGNATION AF MATERIALET ELLER PRÆPARATET OG AF SELSKABET

Handelsnavn **Sikkerhedshandskar** Art nr. 14 0214, 14 0215, 14 0237, 14 0238,
14 0239, 14 0240, 14 0241, 14 0242,
14 0243, 14 0244, 14 0245, 14 0246,
14 0247

Producent / Leverandør Cimco Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 - 5
D-42855 Remscheid, Germany
+49 (0) 21913718-01 Fax: +49 (0) 21913718-86

Oplysninger tilgængelige fra Mr Rüdiger Berges ext. no: -40
info@cimco.de www.cimco.de

Sikkerhedshandsker DIN EN 60903, IEC 60903



APPLIKATIONER

- ☐ Isolerende sikkerhedshandsker til live arbejde fra 48 V AC (50 V DC) til 36,000 V AC (54,000 V DC).
- ☐ Handskerne er lavet af latex.
- ☐ Egnede i strømforsyning og installationsvirksomheder, elektriske værksteder, Og til udførelse af vedligeholdelses- og reparationsarbejde i det live område.

EGENSKABER

- ☐ Opfylder standarderne: DIN EN 60903 and IEC 60903
- ☐ Isolerende sikkerhedshandsker fra Class 00 (500 V AC / 750 V DC) to Class 4 (36,000 V AC / 54,000 V DC)
- ☐ Personligt beskyttelsesudstyr kategori III
- ☐ Material: Særlig naturlig latex
- ☐ Farve: rød (Klasse 00 og 0); Udenfor rød / indvendig beige (klasse 1, 2, 3 og 4). High flexibility og god taktil følsomhed
- ☐ Anatomisk formet
- ☐ Kategori AZC eller RC (se tabel over artikelnumre)
- ☐ Markeret i henhold til IEC 60903, med teststempel
- ☐ Rette ærmer
- ☐ Talcum pulver i handskerne
- ☐ Instruktioner til brug med hvert par

Udskrivningsdato: 09.2015

Side 2 af 4

Revideret:

ARTIKELNUMMER:

Art. nr.	Størrelse	Klasse	Kategori	Nominel spænding (V)		vægt (g)
				AC	DC	
14 0237	9	00	AZC	500	750	150
14 0238	10	00	AZC	500	750	150
14 0239	11	00	AZC	500	750	150
14 0214	10	0	AZC	1,000	1,500	220
14 0215	9	0	AZC	1,000	1,500	220
14 0240	11	0	AZC	1,000	1,500	220
14 0243	11	1	AZC	7,500	11,250	270
14 0244	10	1	AZC	7,500	11,250	270
14 0245	9	1	AZC	7,500	11,250	270
14 0242	11	2	RC	17,000	25,500	450
14 0246	10	2	RC	17,000	25,500	450
14 0247	9	2	RC	17,000	25,500	450
140 241	11	3	RC	26,500	39,750	560

Kategori:


A : Syrer

H : Olje

Z : Ozon

R : A + H + Z

C : lave temperaturer

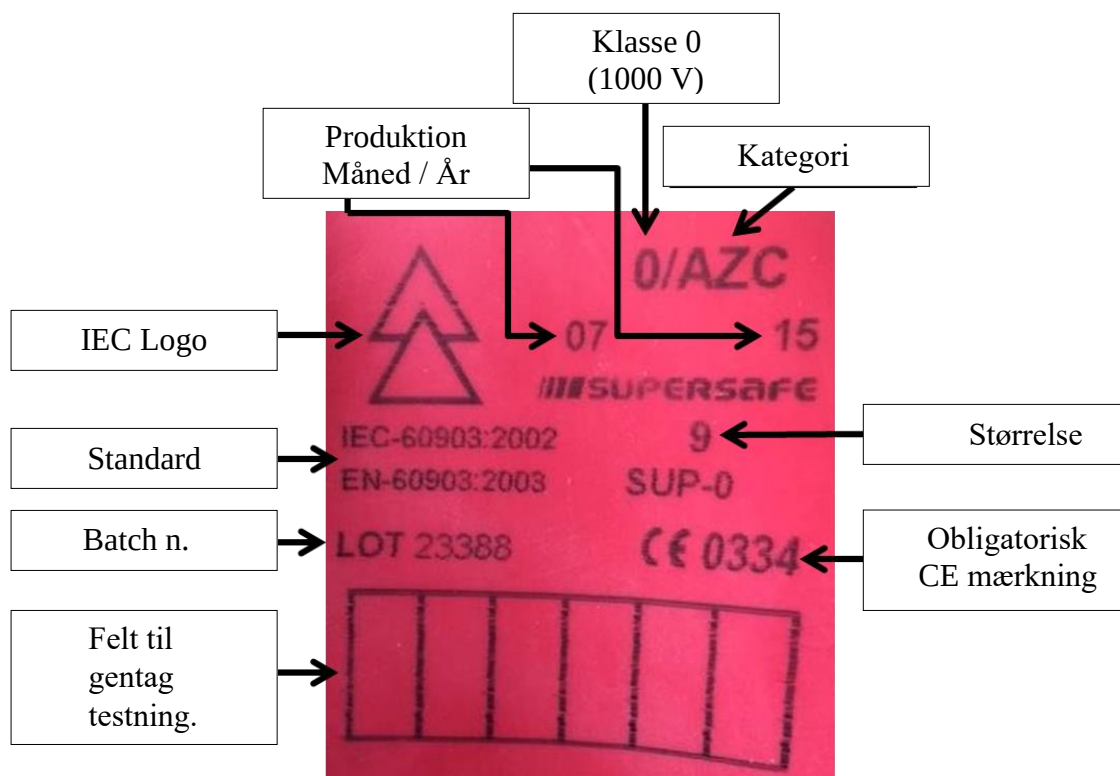
MÆRKNING


Udskrivningsdato: 09.2015

Side 3 af 4

Revidert :

DIMENSIONER

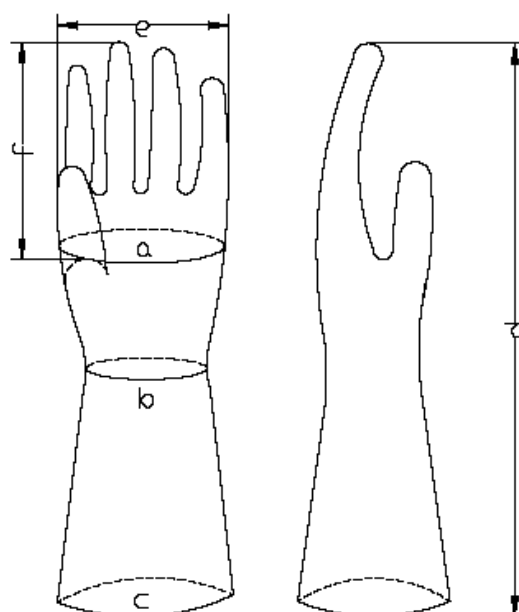

Art. Nr.	Størrelse	a	b	c	d	e	f
14 0237	9	235	230	340	360	100	110
14 0238	10	255	240	350	360	110	115
14 0239	11	280	255	360	360	125	120
14 0215	9	235	230	340	360	100	110
14 0214	10	255	240	350	360	110	115
14 0240	11	280	255	360	360	125	120
14 0245	9	235	230	340	360	100	110
14 0244	10	255	240	350	360	110	115
14 0243	11	280	255	360	360	125	120
14 0247	9	235	230	340	360	100	110
14 0246	10	255	240	350	360	110	115
14 0242	11	280	255	360	360	125	120
14 0241	11	280	255	360	360	125	120

Dimensioner i mm

Udskrivningsdato: 09.2015

Side 4 af 4

Revidert :

ANBEFALINGER

☐ **Levetid:**

Afhængig af opbevaringsforhold, brug, rengøring, ilmidlertid:

- o Sikkerhedshandsker skal genoptages 6 måneder efter første brug
- o Nye handsker kan opbevares i en periode på et år
- o Handskene kan bruges så længe de passerer den seks månedlige check

☐ **Opbevaring:**

Handskerne skal opbevares i deres respektive beholdere eller emballage. Der skal træffes foranstaltninger for at sikre, at handskene ikke er under tryk, bøjes eller opbevares i nærheden af dampør, radiatorer eller andre varmekilder og ikke udsættes for direkte sollys, kunstige lys eller ozongenererende kilder. En omgivelsestemperatur på mellem 10 ° C og 21 ° C anbefales.

☐ **Gentag test:**

- o Før hver brug: Visuel inspektion efter påfyldning med luft;
- o I klasse 1 til 4, elektrisk test hver 6. måned.

☐ **Forholdsregler under brug:**

Handskerne må ikke unødigt udsættes for varme eller lys eller komme i kontakt med olie, fedt, terpentin, hvid spiritus eller stærke syrer.

Hvis der bruges ekstra sikkerhedshandsker på samme tid som isoleringshandskerne, bør disse bæres over isoleringshandskerne. Hvis sikkerhedshandskerne bliver våde, olieagtige eller fede, skal de fjernes.

Hvis handsker bliver beskidte, skal de vaskes med sæbe og vand ved en temperatur på 20 ° C. Derefter skal handskerne tørres grundigt og pulveriseres med talkumpulver. Hvis tjære eller maling fortsat skal sidde fast i handskene, skal de tilsvarende områder straks rengøres med et egnet opløsningsmiddel. Når du gør det, skal du kun bruge en lille mængde opløsningsmiddel. Handsken skal vaskes straks bagefter og behandles som beskrevet ovenfor. Undgå at bruge hvid spiritus, paraffin eller terpentin for at fjerne rester.

Handsker, der bliver våde, mens de bæres, skal tørres grundigt uden at overskride en temperatur på 65 ° C.