



RAYCHEM

Raystat


Version 5 (EU)

PART 1	INSTALLATION MANUAL	1
EN	ENERGY-SAVING FREEZE PROTECTION CONTROLLER	2
DE	ENERGIESPARENDES STEUERGERÄT FÜR FROSTSCHUTZANWENDUNGEN	12
FR	RÉGULATEUR DE PROTECTION ÉCO-ÉNERGÉTIQUE POUR SYSTÈMES DE MISE HORS GEL	16
SV	ENERGIBESPARANDE STYRENHET FÖR FROSTSKYDD	20
NO	ENERGIBESPARENDE TERMOSTAT FOR FROSTSIKRING	24
DK	STYREENHED TIL ENERGIBESPARENDE FROSTBESKYTTELSE	28
NL	ENERGIEBESPARENDE CONTROLLER VOOR VORSTBEVEILIGING	32
PL	ENERGOOSZCZĘDNY STEROWNIK DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA RUR PRZED ZAMARZANIEM	36
CZ	ENERGETICKÝ ÚSPORNÝ REGULÁTOR S OCHRANOU PROTI ZAMRZNUTÍ	40
ZH	节能防冻控制器	44
RU	ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ТЕРМОСТАТ ДЛЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ	48
LT	ENERGIJĄ TAUPANTIS APSAUGOS NUO UŽŠALIMO VALDIKLIS	52
PART 2	OPERATION MANUAL	56

PART 1 INSTALLATION MANUAL


1. PRODUCT OVERVIEW

A

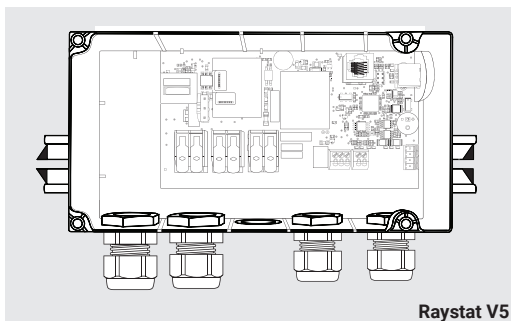


Raystat V5

B

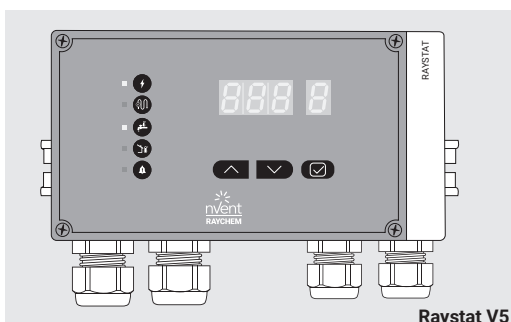


Raystat V5

C


			
	 1x	 1x	 1x
	 2x M25; 2x M20	 1x	 1x
	 1x	 2x	 2x
	 PZH: 1244-020365	 PZH: 1244-015847	

2. INSTALLATION INSTRUCTIONS


1

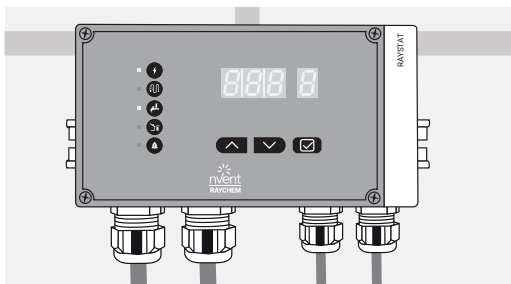


2

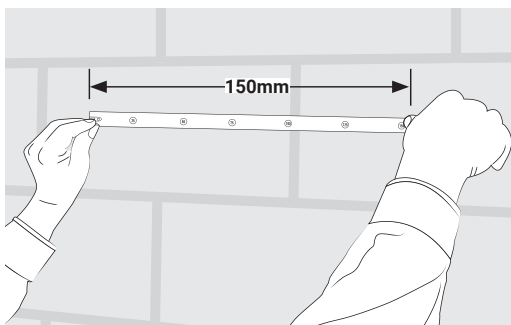


3

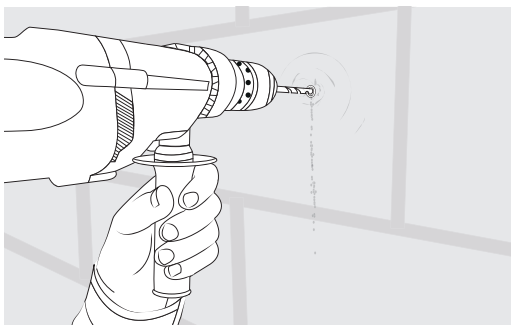


4

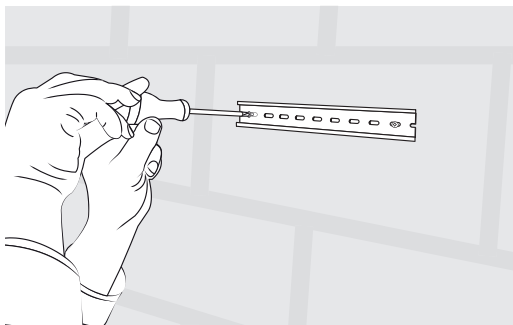


5

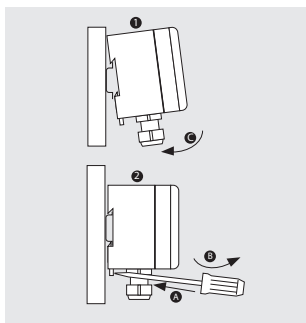


6

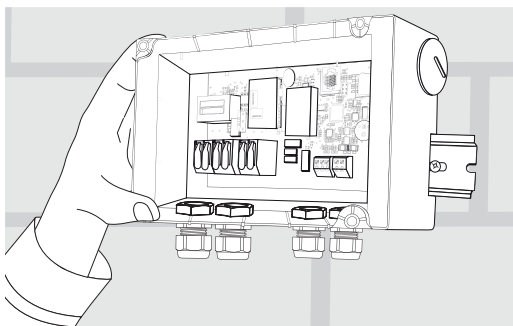


7




30

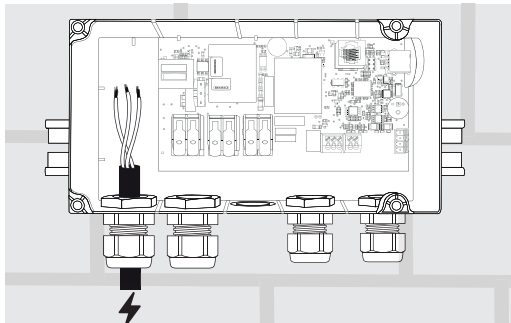


8

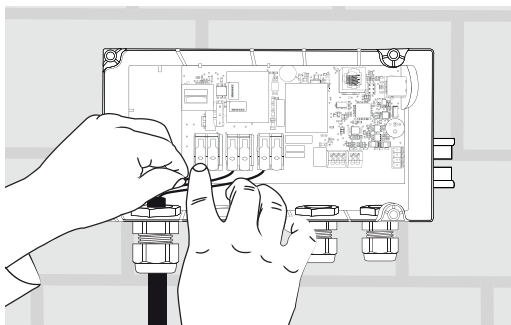


9

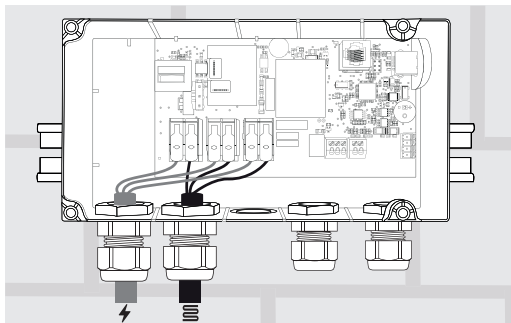


10

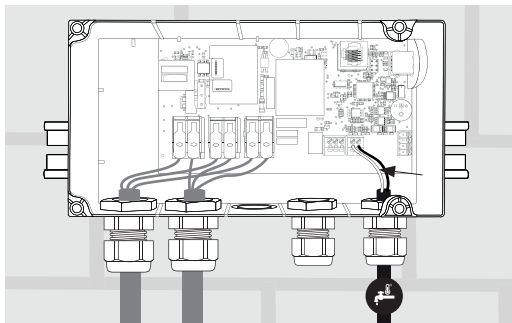


11

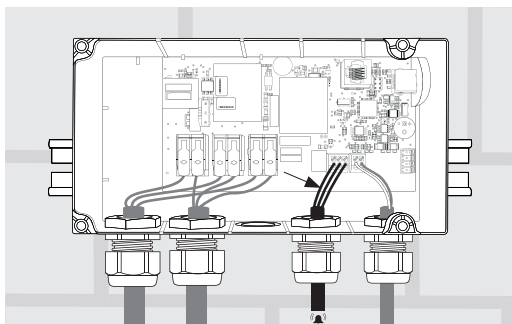


12

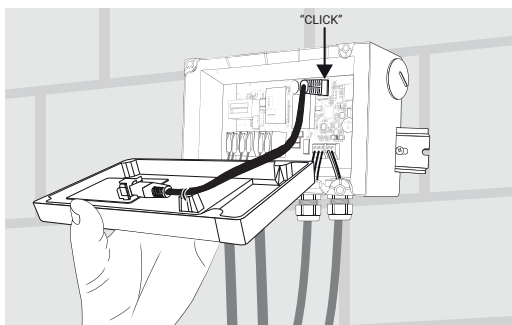


13

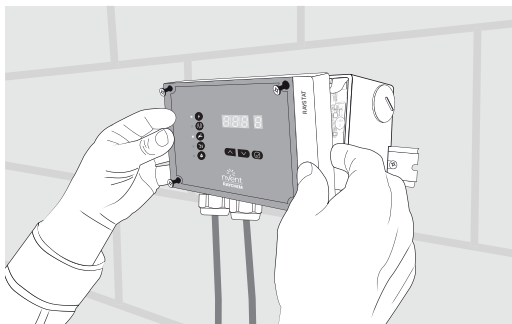

14

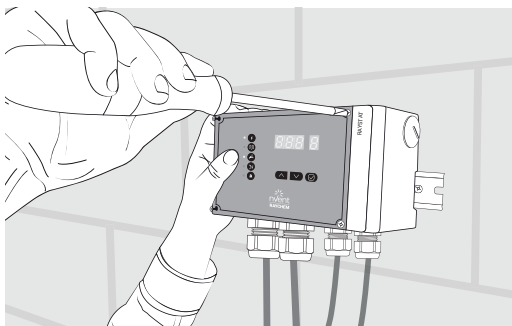


15.1

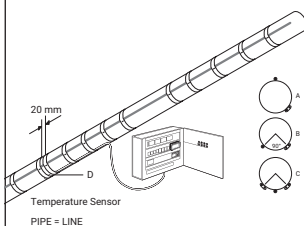


15.2



AIR = PASC

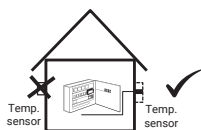

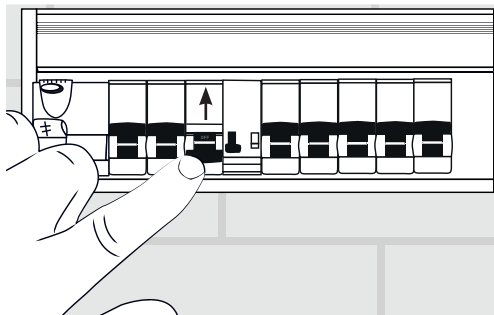

RCD / FI 30 mA - C 20 A : ON

3. INSTALLATION NOTES

The installation and, if necessary, the maintenance and the disassembling must be carried out by a qualified electrical installer.

The installation must be compatible with local regulations.

Check the maximum circuit length for your circuit breaker in the next table:

Maximum circuit length at 230 VAC and for 20°C start-up temperature C-characteristic circuit breaker

Multiple units on multiple power points can be used if longer heating cables are required. We recommend to use nVent RAYCHEM SV-SBS panels to operate 3, 6, 9 or 12 heating circuits

	10XL2-LH	15XL2-LH	26XL2-LH	31XL2-LH
Circuit breaker	(Plum)	(Green)	(Blue)	(Purple)
C 10A	140 m	90 m	80 m	67m
C 13A	195 m	120 m	110 m	88m
C 16A	215 m	135 m	135 m	110m
C 20A	215 m	160 m	135 m	118m

The nVent RAYCHEM Raystat V5 has a removable top lid. Both top and bottom of the box have electronic parts and are connected to each other by an Ethernet connector cable. The unit is delivered with top lid and back part dismantled.

Warning: For over voltage protection (e.g. in case of thunderstorm) we recommend the use of an external over voltage protection device.

Care and maintenance

Clean the Raystat V5 with a soft damp cloth only, do not use any solvents. Do not pour water directly on the device. Do not use a water hose or a high pressure cleaner.

3.1. Description

nVent RAYCHEM Raystat V5 is an electronic control thermostat with display, advanced alarm facilities and the capability of switching large currents (25 A). The Raystat V5 is designed to control nVent heating cable systems. Heating cable can be controlled (switched ON/OFF) either directly by the Raystat V5 or via a contactor.

Direct switching of heating cables is possible for heating loads up to 25 A.

For heating loads above 25 A indirect switching via a suitably rated contactor controlled by a Raystat V5 is necessary.

Installation and all wiring must be in accordance with applicable regulations.

The device must be installed in non hazardous areas only. nVent offers other controls for use in hazardous areas.



The sensor must be installed. Attention: The sensor position on pipe or in Air needs to match the operation mode Line or PASC (ambient temperature measurement control). A wrong assignment can led to a frozen pipe.

An alarm terminal makes remote signalling of errors possible. The unit can be pre-programmed in power-off mode by external power bank (to be ordered separately) connected via A-A-USB cable and USB connection.

3.2. Technical data

Product application	nVent RAYCHEM Pipe freeze protection heating cables only
Electrical properties	
Supply voltage	180-253 VAC; 50/60Hz
Power consumption	5,3 W max
Power output relay (heating cable)	25 A / 230 VAC
Power supply terminals	3 x 6 mm ² max
Heating cable terminals	3 x 6 mm ² max
Alarm terminals	3 x 1,5 mm ² max
Sensor terminal - Pipe	2 x 1,5 mm ² max
Alarm relay	Single pole double throw relay, volt-free; Max. switching capacity (resistive load only) 1 A/30 VDC 0.5 A/125 VAC, Max.: 60 VDC/125 VAC
Settings	All settings are stored in non-volatile memory
Operating temperature	-40°C to +40°C ambient
Selectable temperature	0° C to +85°C
Enclosure	
Material	Polycarbonate
Dimensions	210 mm x 90 mm x 85 mm
Ingress protection class	IP 65
Weight	990 g
Mounting	DIN-Rail mountable 35 mm
Entries	2 x M25 and 2 x M20
Storage temperature	-40°C to +50°C
Flammability class	D category (DIN EN 60730/VDE 0631-1)
Sensor	
Temperature sensor type	Standard NTC 2,0 kOhm at 25°C, 2 wires
Sensor tip dimensions	Ø 5 mm; length 20 mm
Sensor cable length	5 m; extendable up to 150 m , 2 x1,5 mm ²
Temperature range	-40°C to +90°C

Sensor data	Temperature	Resistance in kOhm
	-40°C	32,34
	-35°C	24,96
	-30°C	19,48
	-25°C	15,29
	-20°C	12,11
	-15°C	9,655
	-10°C	7,763
	-5°C	6,277
	0°C	5,114
	+5°C	4,188
	+10°C	3,454
	+15°C	2,862
	+20°C	2,387
	+30°C	1,684
	+40°C	1,211
	+50°C	0,8854
	+60°C	0,6587
	+70°C	0,4975
	+80°C	0,3807
Approval	VDE approval pending-VDE according to EN60730 EMC According to EN 50081-1/2 for emission and EN50082 - 1/2 for immunity Temperature for bal pressure +100°Ctest (DIN EN 60730/VDE 0631-1) Rated impulse voltage: Overvoltage category III (DIN EN 60730/ VDE 0631-1)	

4. OPERATION

The Raystat V5 has a LED user screen interface:

The unit will switch to the main screen after 2 minutes of non-interaction on the parameter input screens.

4.1 Quick install

When the unit is powered up for the first time, a quick setup must be executed before the unit is ready to start. The Quick start helps to set all important settings, the unit will go in main screen mode automatically when done. Quick start is sufficient for normal operations. More settings are available in the Setup menu for special installation conditions.

The Quick start will only start if no pre-setting is done.

The parameters can be changed by pressing the check mark button for 6 sec.

The controller can be protected by a keylock. If this keylock function is active, the code (see SP 12 in parameter list) needs to be entered to unlock the unit. Resetting the Raystat V5 to factory settings is done by simultaneously pressing the arrow up, down arrow and OK buttons for 6 seconds.

Parameter overview :

PARAMETER	Operation Mode: LINE	Operation Mode: PASC	Description	Factory settings
SP1	✓	✓	SET Temperature	+3°C
SP2	✓	✓	Operation mode selection	----
SP3		✓	Lowest ambient temperature	-20°C
SP4		✓	Average pipe diameter level	2 ≥ DN 25 / 1"
SP5	✓	✓	Heater operation in sensor failure mode	ON
SP6	✓	✓	Heater operation via external contactor	No
SP7	✓		Hysteresis	1 K
SP8	✓		Low temperature alarm	0°C
SP9	✓		Higher temperature alarm	+65°C
SP10	✓	✓	Alarm sound status	ON
SP11	✓	✓	TEST program	OFF
SP12	✓	✓	KEY LOCK – Pass code	OFF

Error codes :

Error Code	Error description	Remedy
Er 2.1	Sensor open	1. Check sensor cable connection 2. Verify operation of unit 3. Replace unit if cable ok & error still exists
Er 2.2	Sensor short	1. Check sensor connection 2. Replace sensor 3. Replace unit if sensor ok & error still exists
Er 3.1	Low temperature alarm	1. Verify heating system and sensor position 2. Verify menu settings of low temperature alarm
Er 3.2	High temperature alarm	1. Verify heating system and sensor position 2. Verify menu settings of high temperature alarm
Er 5.0	Heating cable disconnected	Verify heating cable connection
Er 6.0	Internal error	Replace unit

3. INSTALLATIONSHINWEISE

Die Installation und, sofern erforderlich, die Wartung und das Öffnen der Einheit müssen von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden. Daneben muss die Installation die örtlichen Bestimmungen erfüllen.

Ermitteln Sie die maximale Heizkreislänge für den von Ihnen verwendeten Leitungsschutzschalter anhand der nachstehenden Tabelle :

Leitungsschutzschalter (C-Charakteristik) bei einer maximalen Heizkreislänge und 230 V AC sowie einer Einschalttemperatur von 20 °C.

Sofern größere Heizkreislängen erforderlich sind, müssen mehrere Einheiten mit jeweils eigener Stromversorgung verwendet werden. Wir empfehlen die Verwendung von Schaltschränken des Typs nVent RAYCHEM SV-SBS, um 3, 6 oder 9 Heizkreise zu betreiben.

	10XL2-LH	15XL2-LH	26XL2-LH	31XL2-LH
Schutzschalter	(braun)	(grün)	(blau)	(violett)
C 10A	140 m	90 m	80 m	67m
C 13A	195 m	120 m	110 m	88m
C 16A	215 m	135 m	135 m	110m
C 20A	215 m	160 m	135 m	118m

Der nVent RAYCHEM Raystat V5 hat ein abnehmbares Oberteil. Das Oberteil und das Unterteil des Gehäuses enthalten elektronische Bauteile und sind über ein Ethernet-Kabel miteinander verbunden. Bei Auslieferung sind Ober- und Rückteil demontiert.

Achtung: Als Überspannungsschutz (z. B. bei Gewitter) wird der Einsatz von externen Überspannungsschutzkomponenten empfohlen.

Pflege und Wartung

Reinigen Sie das Gehäuse des RAYSTAT v5 mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch und vermeiden Sie jegliche Lösungsmittel.

Vermeiden Sie, dass Wasser unmittelbar auf das Gerät gelangt. Verwenden Sie keinen Wasserschlauch oder ein Hochdruckreinigungsgerät!

3.1. Beschreibung

nVent RAYCHEM Raystat V5 ist ein elektronischer Regelthermostat mit Anzeige, fortschrittlichen Alarmeinrichtungen und der Möglichkeit, große Ströme (25 A) zu schalten. Der Raystat V5 wurde zur Steuerung von nVent Begleitheizungssystemen entwickelt. Das Heizband kann entweder direkt vom Raystat V5 oder über ein Schütz gesteuert (EIN/AUS geschaltet) werden.

Für Heizlasten bis 25 A ist ein direktes Schalten der Heizbänder möglich.

Bei Heizlasten mit über 25 A Schaltstrom ist eine indirekte Schaltung über ein geeignetes, von einem Raystat V5 gesteuertes Schütz erforderlich.

Die Installation und alle Verkabelungen müssen den geltenden Vorschriften entsprechen.

Das Gerät darf nur in nicht explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden. nVent bietet andere Steuerungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.



Der Sensor muss installiert werden. **Achtung: Die Sensorposition am Rohr oder in der Luft muss mit der Betriebsart Linie oder PASC (Umgebungstemperatur übereinstimmen Messsteuerung).** Eine falsche Zuordnung kann zu einem eingefrorenen Rohr führen. Eine Alarmklemme ermöglicht die Fernmeldung von Fehlern. Der Raystat V5 kann im stromlosen Zustand vorprogrammiert werden durch Anschluss eines externen Charger/Batterie (z.Bsp. Raychem- PB Powerbank) über die USB-Schnittstelle.

3.2. Technische Daten

Produktanwendung	Nur für nVent RAYCHEM Rohrleitungsfrostschutz Heizbänder
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	230 VAC –15 /+10%; 50 Hz
Leistungsaufnahme	5,3 W max
Stromversorgungsrelais (Heizband)	25 A / 230 VAC
Anschlussklemmen	3 x 6 mm ² max
Heizbandklemmen	3 x 6 mm ² max
Alarmklemmen	3 x 1,5 mm ² max
Fühlerklemme - Rohrleitung / Umgebungstemperatur	2 x 1,5 mm ² max
Alarmrelais	Einpoliger, potenzialfreier Wechselschalter Spannungsfrei; Max. Schaltkapazität 1 A/30 VDC 0.5 A/125 VAC, Max.: 60 VDC/125 VAC
Einstellungen	Alle Einstellungen werden in einem nichtflüchtigen Speicher abgelegt
Betriebstemperatur	–40°C bis +40°C
Einstellbare Haltetemperatur	0° C bis +85°C
Gehäuse	
Material	Polycarbonat
Maße	210 mm x 90 mm x 85 mm
Schutzart	IP 65
Gewicht	990 g
Montage	Montage auf DIN-Schiene (35 mm)
Kabelverschraubung	2 x M25 und 2 x M20
Lagertemperatur	–40°C bis +50°C
Entflammbarkeitsklasse	Kategorie D (DIN EN 60730/VDE 0631-1)
Fühler	
Temperaturfühler-Typ	Standard NTC 2,0 kOhm bei 25°C, zweiadrig
Maße Fühlerspitze	Ø 5 mm; Länge 20 mm
Fühlerkabellänge	5 m; verlängerbar auf 150 m , 2 x1,5 mm ²
Temperaturbereich	–40°C bis +90°C

Fühlerdaten	<table><tr><th>Temperatur</th><th>Widerstand in KΩ</th></tr><tr><td>-40°C</td><td>32,34</td></tr><tr><td>-35°C</td><td>24,96</td></tr><tr><td>-30°C</td><td>19,48</td></tr><tr><td>-25°C</td><td>15,29</td></tr><tr><td>-20°C</td><td>12,11</td></tr><tr><td>-15°C</td><td>9,655</td></tr><tr><td>-10°C</td><td>7,763</td></tr><tr><td>-5°C</td><td>6,277</td></tr><tr><td>0°C</td><td>5,114</td></tr><tr><td>+5°C</td><td>4,188</td></tr><tr><td>+10°C</td><td>3,454</td></tr><tr><td>+15°C</td><td>2,862</td></tr><tr><td>+20°C</td><td>2,387</td></tr><tr><td>+30°C</td><td>1,684</td></tr><tr><td>+40°C</td><td>1,211</td></tr><tr><td>+50°C</td><td>0,8854</td></tr><tr><td>+60°C</td><td>0,6587</td></tr><tr><td>+70°C</td><td>0,4975</td></tr><tr><td>+80°C</td><td>0,3807</td></tr></table>	Temperatur	Widerstand in KΩ	-40°C	32,34	-35°C	24,96	-30°C	19,48	-25°C	15,29	-20°C	12,11	-15°C	9,655	-10°C	7,763	-5°C	6,277	0°C	5,114	+5°C	4,188	+10°C	3,454	+15°C	2,862	+20°C	2,387	+30°C	1,684	+40°C	1,211	+50°C	0,8854	+60°C	0,6587	+70°C	0,4975	+80°C	0,3807
Temperatur	Widerstand in KΩ																																								
-40°C	32,34																																								
-35°C	24,96																																								
-30°C	19,48																																								
-25°C	15,29																																								
-20°C	12,11																																								
-15°C	9,655																																								
-10°C	7,763																																								
-5°C	6,277																																								
0°C	5,114																																								
+5°C	4,188																																								
+10°C	3,454																																								
+15°C	2,862																																								
+20°C	2,387																																								
+30°C	1,684																																								
+40°C	1,211																																								
+50°C	0,8854																																								
+60°C	0,6587																																								
+70°C	0,4975																																								
+80°C	0,3807																																								
Zulassungen	VDE - Genehmigung noch ausstehend - VDE gemäß EN 60730 EMV gemäß EN 50081-1/2 für Störaussendungen und EN 50082-1/2 für Störfestigkeit Temperatur für Kugeldruckprüfung: +100 °C (DIN EN 60730/VDE 0631-1) Bemessungsstoßspannung: Kategorie III (DIN EN 60730/VDE 0631-1)																																								

4. BETRIEB

Der Raystat V5 wird über einen LED Screen mit 3 Eingabetasten bedient. Ist die LED-Anzeige für die Parametereingabe geöffnet, wechselt dieser nach 2 Minuten Inaktivität zum Hauptbildschirm zurück.

4.1 Schnellinbetriebnahme

Bei der Erstinbetriebnahme des Temperatursellers muss zuerst eine Schnellinbetriebnahme vorgenommen werden, bevor das System betriebsbereit ist. Diese Schnellinbetriebnahme unterstützt Sie bei allen wichtigen Einstellungen. Nach deren Beendigung wechselt der Temperaturseller automatisch zum Hauptbildschirm. Für den Normalbetrieb ist eine Schnellinbetriebnahme in der Regel ausreichend. Für spezifischere Installationen können weitere Einstellungen im Parameter-Menü vorgenommen werden.

Die Schnellinbetriebnahme startet nur, wenn keine Voreinstellung vorgenommen wurde.

Die Parameter können durch Drücken der Haken-Taste für 6 Sekunden geändert werden. Die Steuerung kann durch eine Tastensperre geschützt werden. Wenn diese Tastensperrfunktion aktiv ist, muss die Zahlenkombination (siehe SP 12 in der Parameterliste) eingegeben werden, um das Gerät zu entsperren. Ein Zurücksetzen des Raystat V5 auf Werkseinstellungen erfolgt mit dem gleichzeitigen Drücken der Tasten Pfeil oben, Pfeil unten und OK Taste für 6 Sekunden.

Parameterübersicht :

Sollwert-PARAMETER	Betriebsart: Anlegefühler LINE	Betriebsart: Umgebungstemperatur PASC	Beschreibung	Werks-einstellungen
SP1	✓	✓	Sollwert Temperatur	+3°C
SP2	✓	✓	Betriebsart auswählen	-----
SP3		✓	Sollwert für niedrigste Umgebungstemperatur	-20°C
SP4		✓	Durchschnittlicher Rohrleitungsdurchmesser	2 ≥ DN 25 / 1"
SP5	✓	✓	Heizungsstatus im Fühler-Fehlerfall	ON
SP6	✓	✓	Steuerung über externen Schaltschütz	No
SP7	✓		Hysterese	1 K
SP8	✓		Sollwert Untertemperaturalarm	0°C
SP9	✓		Sollwert Übertemperaturalarm	+65°C
SP10	✓	✓	Alarmton status	ON
SP11	✓	✓	Testprogramm	OFF
SP12	✓	✓	Tastensperre	OFF

Fehler Codes :

Fehler Code	Fehlerbeschreibung	Fehlerbehebung
Er 2.1	Fühler offen	1. Fühleranschlüsse überprüfen 2. Fühlerwerte überprüfen 3. Steuergerät ersetzen, wenn Fühler in Ordnung ist und Fehler weiterhin angezeigt wird
Er 2.2	Fühler Kurzschluss	1. Fühleranschlüsse überprüfen 2. Fühlerwerte überprüfen 3. Steuergerät ersetzen, wenn Fühler in Ordnung ist und Fehler weiterhin angezeigt wird
Er 3.1	Untertemperatur Alarm	1. Überprüfung des Begleitheizsystems und der Fühlerposition 2. Überprüfe der Sollwerteinstellungen für Untertemperaturalarm
Er 3.2	Übertemperatur Alarm	1. Überprüfung des Begleitheizsystems und der Fühlerposition 2. Überprüfe der Sollwerteinstellungen für Übertemperaturalarm
Er 5.0	Heizband nicht angeschlossen	Heizbandanschluß überprüfen
Er 6.0	Interner Fehler	Steuergerät austauschen

3. CONSIGNES D'INSTALLATION

L'installation et, le cas échéant, l'entretien et le démontage du produit doivent être confiés à un électricien qualifié.

L'installation doit être conforme aux réglementations locales.

Vérifier la longueur maximale de circuit appropriée au disjoncteur de votre circuit dans le tableau suivant :

Longueur maximale du circuit pour une tension de 230 V c.a. et une température de démarrage de 20°C

Disjoncteur courbe « C »

Si des longueurs de ruban chauffant supérieures sont nécessaires, plusieurs points d'alimentations séparés seront nécessaires. Nous recommandons l'utilisation d'armoires RAYCHEM SBS-SV nVent pour exploiter 3, 6, 9 ou 12 circuits de chauffage.

	10XL2-LH	15XL2-LH	26XL2-LH	31XL2-LH
Disjoncteur	(Prune)	(Vert)	(Bleu)	(Violet)
C 10A	140 m	90 m	80 m	67m
C 13A	195 m	120 m	110 m	88m
C 16A	215 m	135 m	135 m	110m
C 20A	215 m	160 m	135 m	118m

L'unité RAYCHEM Raystat V5 nVent est équipée d'un couvercle amovible. Les parties supérieure et inférieure du boîtier abritent des composants électroniques et sont interconnectées au moyen d'un câble de connecteur Ethernet. L'unité est livrée avec la partie arrière et le couvercle supérieur démontés.

Attention : pour la protection contre les surtensions (p. ex., en cas de foudre), nous recommandons l'utilisation d'un système de protection contre les surtensions externes.

Entretien et maintenance

Nettoyer l'unité Raystat V5 à l'aide d'un chiffon doux humide. Ne pas utiliser de solvants. Ne pas asperger l'unité. Ne pas nettoyer à la lance d'arrosage ou au nettoyeur à haute pression.

3.1. Description

Le modèle RAYCHEM Raystat V5 nVent est un thermostat de régulation électronique comportant un écran, des fonctionnalités d'alarme avancées et une capacité de commutation de courants importants (25 A). Le modèle Raystat V5 est conçu pour réguler les systèmes de rubans chauffants nVent. La mise sous tension et hors tension des rubans chauffants se fait par le biais de l'unité Raystat V5 ou d'un contacteur.

La commutation directe des rubans chauffants est possible avec des charges de chauffage jusqu'à 25 A. Pour les charges de chauffage supérieures à 25 A, une commutation indirecte via un contacteur aux valeurs nominales appropriées contrôlé par un régulateur Raystat V5 est nécessaire.

L'installation et tout le câblage doivent être conformes aux réglementations en vigueur. Le dispositif doit être installé dans des zones non explosives uniquement. nVent propose d'autres régulateurs spécifiquement conçus pour les zones ATEX.



La sonde doit être installée. Attention : La position de la sonde sur le tuyau ou en ambiant doit correspondre au mode de fonctionnement Ligne ou PASC (contrôle de la mesure de la température ambiante). Une mauvaise attribution peut conduire au gel de canalisations.

Grâce à un report d'alarme, les erreurs peuvent être lues à distance. L'unité peut être préprogrammée en mode Hors tension à l'aide d'un bloc d'alimentation externe (à commander séparément) raccordé via un câble USB A-A et une connexion USB.

3.2. Caractéristiques techniques

Application cible du produit	Rubans chauffants de mise hors gel des canalisations RAYCHEM nVent uniquement
Caractéristiques électriques	
Tension d'alimentation	180 à 253 V c.a. ; 50/60 Hz
Consommation électrique	5,3 W max
Relais puissance de sortie (ruban)	25 A / 230 V c.a.
Bornes d'alimentation	3 x 6 mm ² max.
Bornes de ruban chauffant	3 x 6 mm ² max.
Bornes d'alarme	3 x 1,5 mm ² max.
Borne de sonde - tuyau	2 x 1,5 mm ² max.
Relais d'alarme	Relais SPDT, sans tension ; capacité de commutation max. (charge résistive uniquement) 1 A/30 V c.c., 0,5 A/125 V c.a., max. : 60 V c.c./125 V c.a.
Réglages	Stockage de tous les paramètres en mémoire non volatile
Température de service	-40 °C à +40 °C (ambiante)
Température paramétrable	0 C à +85 C
Boîtier	
Matériau	Polycarbonate
Dimensions	210 x 90 x 85 mm
Classe d'étanchéité	IP 65
Poids	990 g
Montage	Montage sur rail DIN 35 mm
Entrées	2 entrées M25 et 2 entrées M20
Température de stockage	-40 °C à +50 °C
Catégorie d'inflammabilité	Catégorie D (DIN EN 60730/VDE 0631-1)
Sonde	
Type de sonde de température	CTN standard 2,0 kOhm à 25 °C, 2 fils
Dimensions du bulbe de la sonde	Ø 5 mm ; longueur 20 mm
Longueur du câble de la sonde	5 m ; extensible à 150 m, 2 x 1,5 mm ²
Plage de températures	-40 °C à +90 °C

Données de la sonde	Température	Résistance en kOhm
	-40 °C	32,34
	-35 °C	24,96
	-30 °C	19,48
	-25 °C	15,29
	-20 °C	12,11
	-15 °C	9,655
	-10 °C	7,763
	-5 °C	6,277
	0 °C	5,114
	+5 °C	4,188
	+10 °C	3,454
	+15 °C	2,862
	+20 °C	2,387
	+30 °C	1,684
	+40 °C	1,211
	+50 °C	0,8854
	+60 °C	0,6587
	+70 °C	0,4975
	+80 °C	0,3807
Agrément	Homologation VDE en attente – VDE selon les normes EN60730 en matière de CEM, EN 50081-1/2 en matière d'émission et EN50082 - 1/2 en matière d'immunité ; température d'essai de boule à pression Test +100°C (DIN EN 60730/VDE 0631-1) Tension nominale de crête : Catégorie de surtension III (DIN EN 60730/VDE 0631-1)	

4. FONCTIONNEMENT

L'unité Raystat V5 possède une interface utilisateur affichée sur un écran à LED :

l'unité bascule sur l'écran principal après 2 minutes de non-interaction avec les écrans de saisie des paramètres.

4.1 Paramétrage rapide (Quick install)

À la première mise sous tension de l'unité, procéder à un paramétrage rapide pour que l'unité puisse démarrer. Le paramétrage rapide permet de définir tous les paramètres importants. L'unité passera automatiquement en mode d'écran principal une fois l'opération terminée. Le paramétrage rapide est suffisant pour exécuter les opérations normales. Pour les installations plus complexes, d'autres options peuvent être sélectionnées dans le menu Réglage (Setup).

Le paramétrage rapide démarrera uniquement si aucun préréglage n'a été effectué.

Les paramètres peuvent être modifiés en appuyant sur le bouton de coche pendant 6 secondes.

Le régulateur peut être protégé par un verrouillage. Si cette fonction de verrouillage est activée, le code (voir SP 12 dans la liste des paramètres) devra être saisi pour déverrouiller l'unité. La réinitialisation du régulateur Raystat V5 aux réglages d'usine se fait en appuyant simultanément sur les boutons fléchés haut, bas et OK pendant 6 secondes.

Présentation des paramètres :

PARAMÈTRE	Mode de fonctionnement : LIGNE	Mode de fonctionnement : PASC	Description	Paramètres usine
SP1	✓	✓	Température de CONSIGNE	+3 °C
SP2	✓	✓	Sélection du mode de fonctionnement	-----
SP3		✓	Température ambiante minimale	-20 °C
SP4		✓	Niveau de diamètre moyen du tuyau	2 ≥ DN 25/1 po
SP5	✓	✓	Fonctionnement du chauffage en mode Échec de la sonde	Activé
SP6	✓	✓	Fonctionnement du chauffage via un contacteur externe	Non
SP7	✓		Hystérésis	1 K
SP8	✓		Alarme de température basse	0 °C
SP9	✓		Alarme de température haute	+65 °C
SP10	✓	✓	État de l'alarme sonore	Activé
SP11	✓	✓	Programme TEST	Désactivé
SP12	✓	✓	VERROUILLAGE - saisir le code	Désactivé

Codes d'erreur :

Code d'erreur	Description de l'erreur	Solution
Er 2.1	Circuit ouvert sonde	1. Vérifier le raccordement du câble de la sonde 2. Vérifier le fonctionnement de l'unité 3. Remplacez l'unité si le câble est ok et que l'erreur persiste
Er 2.2	Court-circuit de la sonde	1. Vérifier le raccordement de la sonde 2. Vérifier fonctionnement sonde et remplacer sonde si nécessaire 3. Remplacer l'unité si la sonde est ok et que l'erreur persiste
Er 3.1	Alarme de température basse	1. Vérifier le système de traçage et la position de la sonde. 2. Vérifiez les paramètres du menu de l'alarme de température basse
Er 3.2	Alarme de température haute	1. Vérifier le système de traçage et la position de la sonde. 2. Vérifiez les paramètres du menu de l'alarme de température haute
Er 5.0	Ruban chauffant débranché	Vérifier le raccordement du ruban chauffant et le paramètre SP6.
Er 6.0	Erreur interne	Remplacer l'unité.

3. INSTALLATIONSANMÄRKNINGAR

Installationen, och underhåll och demontering om nödvändigt, måste utföras av en kvalificerad elinstallatör.

Installationen måste följa lokala bestämmelser.

Kontrollera den maximala kretslängden för din automatsäkring i nästa tabell:

Max. kretslängd vid 230 VAC och 20 °C starttemperatur

Automatsäkring med C-karakteristik

Flera enheter på flera strömmatningspunkter kan användas om längre värmekablar krävs. Vi rekommenderar att använda panel nVent RAYCHEM SV-SBS för att driva 3, 6, 9 eller 12 värmekretsar

	10XL2-LH	15XL2-LH	26XL2-LH	31XL2-LH
Automatsäkring	(Mörklila)	(Grön)	(Blå)	(Lila)
C 10 A	140 m	90 m	80 m	67 m
C 13 A	195 m	120 m	110 m	88 m
C 16 A	215 m	135 m	135 m	110 m
C 20 A	215 m	160 m	135 m	118 m

nVent RAYCHEM Raystat V5 har ett löstagbart topplock. Både överdelen och underdelen av kopplingsdosan har elektroniska delar som är anslutna till varandra med en Ethernet-kabel. Enheten levereras med topplocket och den bakre delen demonterade.

Varning: För överspänningsskydd (t.ex. vid åska) rekommenderar vi att använda ett externt överspänningsskydd.

Skötsel och underhåll

Rengör Raystat V5 endast med en mjuk, fuktig duk. Använd inga lösningsmedel. Håll inte vatten direkt på enheten. Använd inte vattenslang eller högtryckstvätt.

3.1. Beskrivning

nVent RAYCHEM Raystat V5 är en elektronisk reglertermostat med display, avancerade larmfunktioner och kapacitet att koppla höga strömmar (25 A). Raystat V5 är utformad för att reglera nVent värmekabelsystem. Värmekabeln kan regleras (kopplas PÅ/AV) antingen direkt av Raystat V5 eller via en kontaktor.

Direkt omkoppling av värmekablar är möjlig för värmelaster upp till 25 A. För värmelaster över 25 A är indirekt omkoppling via a kontaktor med lämplig klassning, reglerad av Raystat V5, nödvändig.

Installation och all ledningsdragning måste utföras enligt tillämpliga bestämmelser. Enheten får endast installeras i ordinära miljöer. nVent erbjuder andra styrenheter för användning i farliga miljöer.



Givaren måste installeras. Observera: Givarens placering på rör eller i luften måste matcha driftläget Line eller PASC (regleringsmätning av omgivningstemperatur). Felaktig tilldelning kan leda till att en rörledning fryser till.

En larmplint möjliggör fjärrsignalering av fel. Enheten kan förprogrammeras i AV-läge av en extern "power bank" (beställs separat) ansluten via A-A-USB-kabel och USB-anslutning.

3.2. Tekniska data

Produkttillämpning	nVent RAYCHEM - Endast värmekablar för frostskydd av rörledningar
Elektriska egenskaper	
Matarspänning	180-253 VAC, 50/60 Hz
Effektförbrukning	5,3 W max.
Uteffekt relä (värmekabel)	25 A / 230 VAC
Plintar strömförsörjning	3 x 6 mm ² max.
Värmekabelplintar	3 x 6 mm ² max.
Larmplintar	3 x 1,5 mm ² max.
Givarplint - Rör	2 x 1,5 mm ² max.
Larmrelä	Enpoligt "double throw"-relä, spänningslöst. Max. brytkapacitet (endast resistiv last) 1 A/30 VDC, 0,5 A/125 VAC. Max: 60 VDC/125 VAC
Inställningar	Alla inställningar lagras i ett icke-flyktigt minne
Drifttemperatur	-40 °C till +40 °C omgivning
Valbar temperatur	0 till +85 °C
Kapslingsklass	
Material	Polykarbonat
Mått	210 x 90 x 85 mm
Kapslingsklass	IP 65
Vikt	990 g
Montering	Monterbar på DIN-skena, 35 mm
Ingångar	2 x M25 och 2 x M20
Förvaringstemperatur	-40 till +50 °C
Brandklassificering	Kategori D (DIN EN 60730/VDE 0631-1)
Givare	
Temperaturgivartyp	Standard NTC 2,0 kohm vid 25 °C, 2 ledare
Mått givarspets	Ø 5 mm, längd 20 mm
Givarens kabellängd	5 m, förlängningsbar upp till 150 m, 2 x 1,5 mm ²
Temperaturområde	-40 till +90 °C

Givardata	<table><tr><th>Temperatur</th><th>Resistans i kohm</th></tr><tr><td>-40 °C</td><td>32,34</td></tr><tr><td>-35 °C</td><td>24,96</td></tr><tr><td>-30 °C</td><td>19,48</td></tr><tr><td>-25 °C</td><td>15,29</td></tr><tr><td>-20 °C</td><td>12,11</td></tr><tr><td>-15 °C</td><td>9,655</td></tr><tr><td>-10 °C</td><td>7,763</td></tr><tr><td>-5 °C</td><td>6,277</td></tr><tr><td>0 °C</td><td>5,114</td></tr><tr><td>+5 °C</td><td>4,188</td></tr><tr><td>+10 °C</td><td>3,454</td></tr><tr><td>+15 °C</td><td>2,862</td></tr><tr><td>+20 °C</td><td>2,387</td></tr><tr><td>+30 °C</td><td>1,684</td></tr><tr><td>+40 °C</td><td>1,211</td></tr><tr><td>+50 °C</td><td>0,8854</td></tr><tr><td>+60 °C</td><td>0,6587</td></tr><tr><td>+70 °C</td><td>0,4975</td></tr><tr><td>+80 °C</td><td>0,3807</td></tr></table>	Temperatur	Resistans i kohm	-40 °C	32,34	-35 °C	24,96	-30 °C	19,48	-25 °C	15,29	-20 °C	12,11	-15 °C	9,655	-10 °C	7,763	-5 °C	6,277	0 °C	5,114	+5 °C	4,188	+10 °C	3,454	+15 °C	2,862	+20 °C	2,387	+30 °C	1,684	+40 °C	1,211	+50 °C	0,8854	+60 °C	0,6587	+70 °C	0,4975	+80 °C	0,3807
Temperatur	Resistans i kohm																																								
-40 °C	32,34																																								
-35 °C	24,96																																								
-30 °C	19,48																																								
-25 °C	15,29																																								
-20 °C	12,11																																								
-15 °C	9,655																																								
-10 °C	7,763																																								
-5 °C	6,277																																								
0 °C	5,114																																								
+5 °C	4,188																																								
+10 °C	3,454																																								
+15 °C	2,862																																								
+20 °C	2,387																																								
+30 °C	1,684																																								
+40 °C	1,211																																								
+50 °C	0,8854																																								
+60 °C	0,6587																																								
+70 °C	0,4975																																								
+80 °C	0,3807																																								
Godkännande	VDE-godkännande ansökt, VDE enligt EN 60730, EMC enligt EN 50081-1/2 för emission och EN 50082 - 1/2 för immunitet, temperatur för baltryck +100 °C-test (DIN EN 60730/VDE 0631-1) Nominell impulsspänning: Överspänningskategori III (DIN EN 60730/ VDE 0631-1)																																								

4. DRIFT

Raystat V5 har en LED-skärm som användargränssnitt:

Enheten växlar till huvudskärmen efter 2 minuters inaktivitet på skärmarna för parameterinmatning.

4.1 Snabbinstallation

När enheten sätts på första gången måste en snabbinställning göras innan enheten är redo att starta. Snabbstarten hjälper till att göra alla viktiga inställningar. Enheten går därefter automatiskt in i huvudskärmläge. Snabbstarten är tillräcklig för normal drift. Fler inställningar är tillgängliga på Inställningsmenyn för speciella installationsförhållanden.

Snabbstarten startar endast om ingen förinställning har gjorts.

Parametrarna kan ändras genom att hålla bock-knappen intryckt i 6 sekunder. Styrenheten kan skyddas med ett tangentlås. Om detta tangentlås är aktiverat måste koden (se SP 12 i parameterlistan) anges för att låsa upp enheten. Raystat V5 återställs till fabriksinställningarna genom att hålla uppåtpil-, nedåtpil- och OK-knapparna intryckta samtidigt i 6 sekunder.

Parameteröversikt:

PARAMETER	Driftläge: LINE	Driftläge: PASC	Beskrivning	Fabriksin- ställning
SP1	✓	✓	INSTÄLLD temperatur	+3 °C
SP2	✓	✓	Val av driftläge	-----
SP3		✓	Lägsta omgivningstemperatur	-20 °C
SP4		✓	Genomsnittlig rördiameternivå	2 ≥ DN 25 / 1"
SP5	✓	✓	Värmarfunktion i givar- fälläge	PÅ
SP6	✓	✓	Värmarfunktion via extern kontaktor	Nej
SP7	✓		Hysteres	1 K
SP8	✓		Larm låg temperatur	0 °C
SP9	✓		Larm hög temperatur	+65 °C
SP10	✓	✓	Status larmljud	PÅ
SP11	✓	✓	TEST-program	AV
SP12	✓	✓	TANGENTLÅS – Passerkod	AV

Felkoder:

Felkod	Felbeskrivning	Åtgärd
Er 2.1	Givare öppen	1. Kontrollera givarkabelns anslutning 2. Verifiera enhetens funktion 3. Byt ut enhet om kabel är ok och felet kvarstår
Er 2.2	Givare kortsluten	1. Kontrollera givaranslutning 2. Byt ut givare 3. Byt ut enhet om givare är ok och felet kvarstår
Er 3.1	Larm låg temperatur	1. Verifiera värmesystem och givarplacering 2. Verifiera menyinställningar och larm låg temperatur
Er 3.2	Larm hög temperatur	1. Verifiera värmesystem och givarplacering 2. Verifiera menyinställningar och larm hög temperatur
Er 5.0	Värmekabel fränkopplad	Verifiera värmekabelanslutning
Er 6.0	Internt fel	Byt ut enhet

3. INSTALLASJONSMERKNADER

Installasjon, og om nødvendig, vedlikehold og demontering skal utføres av kvalifisert elektroinstallatør.

Installasjonen skal oppfylle lokale normer/krav.

Kontroller maksimal varmekabellengde for automatsikringen i tabellen nedenfor:

Maksimal varmekabellengde ved 230 VAC og for 20 °C oppstartstemperatur – automatsikring med C-karakteristikk

Flere enheter på flere tilkoblingspunkter kan brukes om det trengs lengre varmekabler. Vi anbefaler å bruke nVent RAYCHEM SV-SBS-paneler for å betjene 3, 6, 9 eller 12 varmekabellengder.

	10XL2-LH	15XL2-LH	26XL2-LH	31XL2-LH
Automatsikring	(Lilla)	(Grønn)	(Blå)	(Fiolett)
C 10 A	140 m	90 m	80 m	67m
C 13 A	195 m	120 m	110 m	88m
C 16 A	215 m	135 m	135 m	110m
C 20 A	215 m	160 m	135 m	118m

nVent RAYCHEM Raystat V5 har avtakbart topplokk. Både toppen og bunnen av boksen har elektroniske deler og er koblet sammen med en Ethernet-kabel. Enheten leveres med topplokk og bakdel demontert.

Advarsel: For å beskytte mot overspenning (f.eks. i tilfelle tordenvær) anbefaler vi å bruke et eksternt overspenningsvern.

Pleie og vedlikehold

Rengjør Raystat V5 kun med fuktig, myk klut, ikke bruk løsemidler. Ikke hell vann rett på enheten. Ikke spyl med vannslange eller høytrykksvasker.

3.1. Beskrivelse

nVent RAYCHEM Raystat V5 er en elektronisk styretermostat med display, avanserte alarmsystemer og evne til å koble store strømmer (25 A). Raystat V5 er konstruert for å styre nVent-varmekabelsystemer. Varmekablene kan styres (slå AV/PÅ) enten direkte av Raystat V5 eller via en kontaktor.

Direkte kobling av varmekabler er mulig for varmebelastninger opp til 25 A. For belastninger over 25 A er det nødvendig med kobling via en egnet kontaktor som styres av en Raystat V5.

Installasjonen og all kablingen må utføres i henhold til gjeldende forskrifter/normer. Enheten skal kun installeres i ufarlige områder. nVent tilbyr andre styringer for bruk i farlige områder.



Sensor må installeres. Obs! Sensorposisjonen på rør eller i luft må stemme med driftsmodus Line eller PASC (måling for omgivelsestemperatur). Feil driftsmodus kan føre til fryste rør.

En alarmterminal gjør det mulig å fjernsignalisere feil. Enheten kan forhåndsprogrammeres i avslått modus av en ekstern strømbank (bestilles separat) som er tilkoblet via A-A-USB-kabel og USB-kontakt.

3.2. Tekniske data

Produktapplikasjon	Kun nVent RAYCHEM varmekabler for frostsikring
Elektriske egenskaper	
Tilkoblingsspenning	180–253 VAC; 50/60 Hz
Strømforbruk	5,3 W maks
Utgangseffektrelé (varmekabel)	25 A/230 VAC
Strømforsyningsterminaler	3 x 6 mm ² maks
Varmekabelterminaler	3 x 6 mm ² maks
Alarmterminaler	3 x 1,5 mm ² maks
Sensorterminal – rør	2 x 1,5 mm ² maks
Alarmrelé	Énpolet NO/NC-relé, spenningsfri, maks. koblekapasitet (kun resistiv belastning) 1A/30 VDC 0,5 A/125 VAC, maks.: 60 VDC/125 VAC
Innstillinger	Alle innstillinger lagres i ikke-flyktig minne
Driftstemperatur	–40 °C til +40 °C omgivelsestemperatur
Valgbar temperatur	0 °C til +85 °C
Kapsling	
Materiale	Polykarbonat
Mål	210 mm x 90 mm x 85 mm
IP-grad	IP 65
Vekt	990 g
Montering	Kan monteres på DIN-skinne 35 mm
Gjennomføringer	2 x M25 og 2 x M20
Oppbevaringstemperatur	–40 °C til +50 °C
Antennelsesklasse	D-kategori (DIN EN 60730/VDE 0631-1)
Sensor	
Temperatursensortype	Standard NTC 2,0 kOhm ved 25 °C, 2 ledere
Sensorende-dimensjoner	Ø 5 mm; lengde 20 mm
Sensorkabellengde	5 m; kan forlenges opp til 150 m, 2 x 1,5 mm ²
Temperaturområde	–40 °C til +90 °C

Sensordata	<table><tr><th>Temperatur</th><th>Motstand i kOhm</th></tr><tr><td>-40 °C</td><td>32,34</td></tr><tr><td>-35 °C</td><td>24,96</td></tr><tr><td>-30 °C</td><td>19,48</td></tr><tr><td>-25 °C</td><td>15,29</td></tr><tr><td>-20 °C</td><td>12,11</td></tr><tr><td>-15 °C</td><td>9 655</td></tr><tr><td>-10 °C</td><td>7 763</td></tr><tr><td>-5 °C</td><td>6 277</td></tr><tr><td>0 °C</td><td>5 114</td></tr><tr><td>+5 °C</td><td>4 188</td></tr><tr><td>+10 °C</td><td>3 454</td></tr><tr><td>+15 °C</td><td>2 862</td></tr><tr><td>+20 °C</td><td>2 387</td></tr><tr><td>+30 °C</td><td>1 684</td></tr><tr><td>+40 °C</td><td>1 211</td></tr><tr><td>+50 °C</td><td>0,8854</td></tr><tr><td>+60 °C</td><td>0,6587</td></tr><tr><td>+70 °C</td><td>0,4975</td></tr><tr><td>+80 °C</td><td>0,3807</td></tr></table>	Temperatur	Motstand i kOhm	-40 °C	32,34	-35 °C	24,96	-30 °C	19,48	-25 °C	15,29	-20 °C	12,11	-15 °C	9 655	-10 °C	7 763	-5 °C	6 277	0 °C	5 114	+5 °C	4 188	+10 °C	3 454	+15 °C	2 862	+20 °C	2 387	+30 °C	1 684	+40 °C	1 211	+50 °C	0,8854	+60 °C	0,6587	+70 °C	0,4975	+80 °C	0,3807
Temperatur	Motstand i kOhm																																								
-40 °C	32,34																																								
-35 °C	24,96																																								
-30 °C	19,48																																								
-25 °C	15,29																																								
-20 °C	12,11																																								
-15 °C	9 655																																								
-10 °C	7 763																																								
-5 °C	6 277																																								
0 °C	5 114																																								
+5 °C	4 188																																								
+10 °C	3 454																																								
+15 °C	2 862																																								
+20 °C	2 387																																								
+30 °C	1 684																																								
+40 °C	1 211																																								
+50 °C	0,8854																																								
+60 °C	0,6587																																								
+70 °C	0,4975																																								
+80 °C	0,3807																																								
Godkjenning	VDE-godkjenning under behandling. VDI iht. EN60730. EMC iht. EN 50081-1/2 for utslipp og EN50082 - 1/2 for immunitet. Temperatur for bal-trykk +100°Ctest (DIN EN 60730/VDE 0631-1) Nominell impulsppening: Overspenningskategori III (DIN EN 60730/VDE 0631-1)																																								

4. DRIFT

Raystat V5 har brukergrensesnitt med LED-skjerm:

Enheten endrer til hovedskjermbildet etter 2 minutter uten aktivitet i parameterskjermbildene.

4.1 Hurtiginstallering

Når du slår på enheten for første gang, må du gjennomføre et raskt oppsett før enheten er klar for start. Hurtigstarten bidrar til å gjennomføre alle viktige innstillinger. Enheten går deretter automatisk over til hovedskjermmodus. Hurtigstart er tilstrekkelig for vanlig drift. Flere innstillinger er tilgjengelige i oppsettmenyen for spesielle installasjonsforhold.

Hurtigstarten starter kun dersom det ikke er utført forhåndsinnstillinger.

Du kan endre parameterne ved å holde inne kontrollmerkeknappen i 6 sekunder. Kontrollenheten kan beskyttes med kodelås. Dersom denne kodelåsfunksjonen er aktiv, må du skrive inn koden (se SP 12 i parameterlisten) for å låse opp enheten. Du stiller Raystat V5 tilbake til fabrikkinnstillingene ved å holde inne pil opp-, pil ned- og OK-knappene i 6 sekunder.

Parameteroversikt:

PARAMETER	Driftsmodus: LINE (rør-føl- ler)	Driftsmodus: PASC (omgivel- sestem- peratur)	Beskrivelse	Fabrikkinn- stillinger
SP1	✓	✓	SET-temperatur	+3 °C
SP2	✓	✓	Valg av driftsmodus	-----
SP3		✓	Laveste omgivelsestemperatur	-20 °C
SP4		✓	Gjennomsnittlig rørdiameternivå	2 ≥ DN 25/1"
SP5	✓	✓	Varmedrift i sensor- feilmodus	PÅ
SP6	✓	✓	Drift via ekstern kontaktor	Nei
SP7	✓		Hysteres	1 K
SP8	✓		Alarm for lav temperatur	0 °C
SP9	✓		Alarm for overtemperatur.	+65 °C
SP10	✓	✓	Alarmlydstatus	PÅ
SP11	✓	✓	Testprogram	AV
SP12	✓	✓	TASTELÅS – adgangskode	AV

Feilkoder:

Feilkode	Feilbeskrivelse	Utbedring
Er 2.1	Sensor åpen	1. Kontroller sensortilkoblingen 2. Verifiser at enheten er i drift 3. Skift ut enheten om kabelen er OK og feilen fortsetter
Er 2.2	Sensorkortslutning	1. Kontroller sensortilkoblingen 2. Skift ut sensoren 3. Skift ut enheten om sensoren er OK og feilen fortsetter
Er 3.1	Alarm for lav temperatur	1. Verifiser varmesystem og sensorposisjon 2. Verifiser menyinnstillinger for lav temperatur-alarm
Er 3.2	Alarm for høy temperatur	1. Verifiser varmesystem og sensorposisjon 2. Verifiser menyinnstillinger for høy temperatur-alarm
Er 5.0	Varmekabel koblet fra	Verifiser at varmekabelen er koblet til
Er 6.0	Intern feil	Skift ut enheten

3. INSTALLATIONSBEREKNINGER

Installationen og om nødvendigt vedligeholdelsen og afmonteringen må kun udføres af en autoriseret elektriker.

Installationen skal være i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Kontroller hovedafbryderens maksimale kredsløbslængde i næste tabel:

Maks. kredsløbslængde ved 230 V AC og ved en starttemperatur på 20°C

En hovedafbryder med C-egenskaber

Hvis der kræves længere varmekabler kan der anvendes flere enheder. Vi anbefaler, at der anvendes nVent RAYCHEM SV-SBS paneler til at betjene 3, 6, 9 eller 12 varmekredsløb

	10XL2-LH	15XL2-LH	26XL2-LH	31XL2-LH
Effektafbryder	(Mørkerød)	(Grøn)	(Blå)	(Lilla)
C 10A	140 m	90 m	80 m	67m
C 13A	195 m	120 m	110 m	88m
C 16A	215 m	135 m	135 m	110m
C 20A	215 m	160 m	135 m	118 m

nVent RAYCHEM Raystat V5 er udstyret med et aftageligt toplåg. Toppen og bunden af kassen indeholder elektroniske dele, og de er forbundne med hinanden med en Ethernet-forbindelsesledning. Enheden leveres med afmonteret låg og bagplade.

Advarsel: Til overspændingsbeskyttelse (f.eks. ved tordenvejr) anbefaler vi brug af en ekstern overspændingsbeskyttelsesenhed.

Pleje og vedligeholdelse

Rengør kun Raystat V5 med en blød, fugtig klud, brug ikke opløsningsmidler. Hæld ikke vand direkte på enheden. Brug ikke en vandslange eller en højtryksrenser.

3.1. Beskrivelse

nVent RAYCHEM Raystat V5 er en elektronisk styret termostat med et display, avancerede alarmfunktioner og evnen til at bryde store strømstyrker 25 (A). Raystat V5 er beregnet til at styre nVent-varmekabelsystemer. Varmekabler kan styres (slå til eller fra) enten direkte af Raystat V5 eller ved hjælp af et relæ.

Direkte tilslutning af varmekabler er mulig op til en belastning på 25 A. Ved belastninger over 25 A er det nødvendigt at anvende tilslutning via et relæ, der styres af Raystat V5.

Installationen og al ledningsføring skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning. Enheden må kun installeres i almindelige områder. nVent tilbyder andre styreenheder til EX-områder.



Der skal installeres en sensor. Bemærk: Sensorens position på røret eller i luft skal matche linjen eller PASC (kontrolmåling af omgivelsestemperatur). En forkert placering kan medføre, at røret fryser til.

En alarmterminal gør det muligt at fjernsignalere fejl. Enheden kan forprogrammeres i slukket tilstand af en ekstern powerbank (der bestilles separat), der er forbundet vha. en A-A-USB-ledning eller en USB-forbindelse.

3.2. Tekniske specifikationer

Produktanvendelse	Kun til nVent RAYCHEM varmekabler til frostbeskyttelse af rør
Elektriske egenskaber	
Forsyningsspænding	180-253 V AC; 50/60 Hz
Strømforbrug	5,3 W maks
Udgangsrelæ (varmekabel)	25 A / 230 V AC
Strømforsyningsterminaler	3 x 6 mm ² maks.
Varmekabelterminaler	3 x 6 mm ² maks.
Alarmterminaler	3 x 1,5 mm ² maks.
Sensorterminal - Rør	2 x 1,5 mm ² maks.
Alarmrelæ	1 pol, dobbelt bredde relæ, potentialfri, (kun modstandsbelastning) 1 A/30 V DC 0,5 A/125 V AC, maks.: 60 V DC/125 V AC
Indstillinger	Alle indstillinger gemmes i et hukommelsesmodul
Driftstemperatur	-40°C til +40°C omgivelsestemperatur
Valgbar temperatur	0° C til +85°C
Kabinet	
Materiale	Polykarbonat
Mål	210 mm x 90 mm x 85 mm
Beskyttelsesklasse	IP 65
Vægt	990 g
Montering	Monterbar på DIN-skinne 35 mm
Indgange	2 x M25 og 2 x M20
Opbevaringstemperatur	-40°C til +50°C
Brændbarhedsklasse	Kategori D (DIN EN 60730/VDE 0631-1)
Sensor	
Temperatursensortype	Standard NTC 2,0 kOhm ved 25°C, 2 tråde
Sensorspidsens mål	Ø 5 mm, længde 20 mm
Sensorkabellængde	5 m; udvides til op til 150 m, 2 x 1,5 mm ²
Temperaturområde	-40°C til +90°C

Sensordata	Temperatur	Modstand i kOhm
	-40 °C	32,34
	-35 °C	24,96
	-30 °C	19,48
	-25 °C	15,29
	-20 °C	12,11
	-15 °C	9,655
	-10 °C	7,763
	-5 °C	6.277
	0 °C	5.114
	+5 °C	4.188
	+10 °C	3,454
	+15 °C	2,862
	+20 °C	2,387
	+30 °C	1,684
	+40 °C	1,211
	+50 °C	0,8854
	+60 °C	0,6587
	+70 °C	0,4975
	+80 °C	0,3807
Godkendelse	VDE-godkendelse afventer-VDE iht. EN60730 EMC I henhold til EN 50081-1/2 angående emission og EN50082 - 1/2 angående immunitetstemperatur for standard tryk +100°C-test (DIN EN 60730/VDE 0631-1) Mærkeimpulsspænding: Overspænding kategori III (DIN EN 60730/ VDE 0631-1)	

4. BETJENING

Raystat V5 er udstyret med en brugergrænseflade med en LED-skærm:

Enheden skifter til hovedskærmen efter 2 minutters inaktivitet på skærmene til parameterindtastning.

4.1 Hurtig installering

Første gang, der tændes for enheden, skal der udføres en hurtig installering, før enheden er klar til start. Hurtigstarten hjælper med at indstille alle de vigtigste indstillinger, og enheden går automatisk i skærmtilstand, når dette er gjort. Hurtigstarten er tilstrækkelig til almindelig drift. Der ses flere indstillinger i opsætningsmenuen for specielle indstillingsbetingelser.

Hurtigstarten starter kun, hvis der ikke er foretaget forudindstillinger.

Parametrene kan ændres ved at trykke på afkrydsningsknappen i 6 sekunder. Styreenheden kan beskyttes med en nøglelås. Hvis Nøgletastfunktionen er aktiv, skal koden (se SP 12 i parameterlisten) indtastes for at låse enheden op. Genindstilling af Raystat V5 til fabriksindstillingerne gøres ved at trykke samtidigt på op-pilen, ned-pilen og OK i 6 sekunder.

Paramteroversigt:

PARAMETER	Betjeningstilstand: LINJE	Betjeningstilstand: PASC	Beskrivelse	Fabrik-sindstillinger
SP1	✓	✓	INDSTILLET temperatur	+3 °C
SP2	✓	✓	Valg af betjeningstilstand	-----
SP3		✓	Laveste omgivelsestemperatur	-20 °C
SP4		✓	Gennemsnitlig niveau af rørdiameter	2 ≥ DN 25 / 1"
SP5	✓	✓	Betjening af varmeeenhed i tilstanden sensorfejl	TIL
SP6	✓	✓	Betjening af varmeeenheden vha. ekstern afbryder	Nej
SP7	✓		Hysteres	1 K
SP8	✓		Alarm for lav temperatur	0 °C
SP9	✓		Alarm for høj temperatur	+65 °C
SP10	✓	✓	Alarmlydsstatus	TIL
SP11	✓	✓	TEST-program	FRA
SP12	✓	✓	NØGLELÅD - Adgangskode	FRA

Fejlkode:

Fejlkode	Fejlbeskrivelse	Løsning
Er 2.1	Sensor åben	1. Kontroller sensorledningens forbindelse 2. Kontroller enhedens funktion 3. Udskift enheden, hvis ledningen er ok, og fejlen stadig findes
Er 2.2	Sensor kortsluttet	1. Kontroller sensorforbindelsen 2. Udskift sensor 3. Udskift enheden, hvis sensoren er ok, og fejlen stadig findes
Er 3.1	Alarm for lav temperatur	1. Kontroller varmesystemets og sensorens position 2. Kontroller menuindstillingerne for alarmen for lav temperatur
Er 3.2	Alarm for høj temperatur	1. Kontroller varmesystemets og sensorens position 2. Kontroller menuindstillingerne for alarmen for høj temperatur
Er 5.0	Varmekabel frakoblet	Kontroller varmekablets forbindelse
Er 6.0	Intern fejl	Udskift enheden

3. INSTALLATIEOPMERKINGEN

Installatie en, indien nodig, onderhoud en demontage van de eenheid moeten worden verricht door een gekwalificeerd monteur.

De installatie moet voldoen aan de plaatselijke voorschriften.

Controleer de maximale circuitlengte voor uw stroomonderbreker in de volgende tabel:

Maximale circuitlengte bij 230 VAC en voor een opstarttemperatuur van 20°C C-curve stroomonderbreker.

Er kunnen meerdere eenheden op meerdere voedingspunten worden gebruikt als langere verwarmingskabels vereist zijn. We bevelen het gebruik van nVent Raychem SV-SBS-panelen aan voor de bediening van 3, 6, 9 of 12 verwarmingscircuits.

	10XL2-LH	15XL2-LH	26XL2-LH	31XL2-LH
Stroomonderbreker	(Donkerrood)	(Groen)	(Blauw)	(Paars)
C 10A	140 m	90 m	80 m	67 m
C 13A	195 m	120 m	110 m	88 m
C 16A	215 m	135 m	135 m	110 m
C 20A	215 m	160 m	135 m	118 m

De nVent RAYCHEM Raystat V5 heeft een afneembaar deksel. De boven- en onderkant van de doos bevatten elektronische onderdelen en zijn met elkaar verbonden via een Ethernet-verbindingkabel. De eenheid wordt geleverd met gedemonteerd bovendecksel en achterkant.

Waarschuwing: Voor overspanningsbeveiliging (bijv. in geval van onweer) raden we het gebruik van een externe overspanningsbeveiliging aan.

Verzorging en onderhoud

Reinig de Raystat V5 uitsluitend met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen oplosmiddelen. Giet geen water rechtstreeks op de regelenheid. Gebruik geen waterslang of hogedrukreiniger.

3.1. Beschrijving

nVent RAYCHEM Raystat V5 is een elektronische thermostaat met display, geavanceerde alarmfuncties en het vermogen om grote stromen te schakelen (25 A). De Raystat V5 is ontworpen voor de regeling van nVent verwarmingskabelsystemen. Verwarmingskabels kunnen ofwel direct door de Raystat V5 of via een contactgever worden geregeld (AAN/UIT).

Voor verwarmingsbelastingen tot 25 A kunnen verwarmingskabels direct worden geschakeld. Voor verwarmingsbelastingen hoger dan 25 A moet indirect worden geschakeld via een geschikte contactgever die wordt aangestuurd door een Raystat V5.

De installatie en alle bedrading moeten voldoen aan de geldende voorschriften. Het apparaat mag alleen in ongevaarlijke omgevingen worden geïnstalleerd. Voor gevaarlijke omgevingen biedt nVent andere regelaars.



De sensor moet geïnstalleerd zijn. Opgelet: De sensorpositie op de leiding of in lucht moet overeenkomen met de bedrijfsmodus Line (Leiding) of PASC (regeling door meting van de omgevingstemperatuur). Door een verkeerde toewijzing kunnen leidingen bevriezen.

Met een alarmaansluiting kunnen fouten vanop afstand worden gesignaleerd. De eenheid kan door middel van een externe power bank (die apart moet worden besteld) die is aangesloten via een A-A-USB-kabel en USB-aansluiting, worden voorgeprogrammeerd in de uitstand.

3.2. Technische gegevens

Producttoepassing	Alleen nVent RAYCHEM-verwarmingskabels voor vorstbeveiliging van leidingen
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning	180-253 VAC; 50/60Hz
Stroomverbruik	Max. 5,3 W
Relais uitgangsvermogen (verwarmingskabel)	25 A / 230 VAC
Voedingsaansluitingen	Max. 3 x 6 mm ²
Verwarmingskabelaansluitingen	Max. 3 x 6 mm ²
Alarmaansluitingen	Max. 3 x 1,5 mm ²
Sensoraansluiting - Leiding	Max. 2 x 1,5 mm ²
Alarmrelais	Enkelpolig, twee standen, spanningsvrij; Max. schakelcapaciteit (alleen weerstandsbelasting) 1 A/30 VDC 0,5 A/125 VAC, Max.: 60 VDC/125 VAC
Instellingen	Alle instellingen worden opgeslagen in een niet-vluchtig geheugen
Bedrijfstemperatuur	-40°C tot +40°C omgevingstemperatuur
Instelbare temperatuur	0°C tot +85°C
Behuizing	
Materiaal	Polycarbonaat
Afmetingen	210 mm x 90 mm x 85 mm
Bescherming tegen vochtintrede klasse	IP 65
Gewicht	990 g
Montage	Kan op DIN-rail van 35 mm worden gemonteerd
Kabeldoorvoeren	2 x M25 en 2 x M20
Opslagtemperatuur	-40°C tot +50°C
Brandbaarheidsclassificatie	Categorie D (DIN EN 60730/VDE 0631-1)
Sensor	
Type temperatuursensor	Standaard NTC 2,0 kΩ bij 25°C, 2-draads
Afmetingen sensorpunt	Ø 5 mm; lengte 20 mm
Lengte sensorkabel	5 m; verlengbaar tot 150 m, 2 x 1,5 mm ²
Temperatuurbereik	-40°C tot +90°C

Sensorgegevens																																									
	<table><tr><th>Temperatuur</th><th>Weerstand in kΩ</th></tr><tr><td>-40°C</td><td>32,34</td></tr><tr><td>-35°C</td><td>24,96</td></tr><tr><td>-30°C</td><td>19,48</td></tr><tr><td>-25°C</td><td>15,29</td></tr><tr><td>-20°C</td><td>12,11</td></tr><tr><td>-15°C</td><td>9,655</td></tr><tr><td>-10°C</td><td>7,763</td></tr><tr><td>-5°C</td><td>6,277</td></tr><tr><td>0°C</td><td>5,114</td></tr><tr><td>+5°C</td><td>4,188</td></tr><tr><td>+10°C</td><td>3,454</td></tr><tr><td>+15°C</td><td>2,862</td></tr><tr><td>+20°C</td><td>2,387</td></tr><tr><td>+30°C</td><td>1,684</td></tr><tr><td>+40°C</td><td>1,211</td></tr><tr><td>+50°C</td><td>0,8854</td></tr><tr><td>+60°C</td><td>0,6587</td></tr><tr><td>+70°C</td><td>0,4975</td></tr><tr><td>+80°C</td><td>0,3807</td></tr></table>	Temperatuur	Weerstand in kΩ	-40°C	32,34	-35°C	24,96	-30°C	19,48	-25°C	15,29	-20°C	12,11	-15°C	9,655	-10°C	7,763	-5°C	6,277	0°C	5,114	+5°C	4,188	+10°C	3,454	+15°C	2,862	+20°C	2,387	+30°C	1,684	+40°C	1,211	+50°C	0,8854	+60°C	0,6587	+70°C	0,4975	+80°C	0,3807
	Temperatuur	Weerstand in kΩ																																							
	-40°C	32,34																																							
	-35°C	24,96																																							
	-30°C	19,48																																							
	-25°C	15,29																																							
	-20°C	12,11																																							
	-15°C	9,655																																							
	-10°C	7,763																																							
	-5°C	6,277																																							
	0°C	5,114																																							
	+5°C	4,188																																							
	+10°C	3,454																																							
	+15°C	2,862																																							
	+20°C	2,387																																							
	+30°C	1,684																																							
	+40°C	1,211																																							
	+50°C	0,8854																																							
	+60°C	0,6587																																							
+70°C	0,4975																																								
+80°C	0,3807																																								
Goedkeuring	VDE-goedkeuring aangevraagd-VDE conform EN60730 EMC conform EN 50081-1/2 voor emissies en EN50082 - 1/2 voor immunititeit Temperatuur voor kogeldruk +100°C test (DIN EN 60730/VDE 0631-1) Nominale stootspanning: Overspanningscategorie III (DIN EN 60730/VDE 0631-1)																																								

4. WERKING

De Raystat V5 heeft een gebruikersinterface met ledscherm:

De eenheid schakelt na 2 minuten inactiviteit in de instelschermen over naar het hoofdscherm.

4.1 Snelle installatie

Wanneer de eenheid voor het eerst wordt aanzet, moeten een aantal snelle instellingen worden verricht, voordat de eenheid klaar is voor gebruik. De snelle start helpt u alle belangrijke instellingen uit te voeren. Na afloop gaat de eenheid automatisch naar het hoofdscherm. Voor normale toepassingen is een snelle start voldoende. Meer instellingen voor speciale installatie-omstandigheden zijn beschikbaar in het menu Setup (Instellingen).

De snelle start wordt alleen gebruikt als er geen voorinstellingen zijn gedaan.

De instellingen kunnen worden gewijzigd door de knop met het vinkje gedurende 6 seconden ingedrukt te houden.

De controller kan worden beschermd met een toetsvergrendeling. Als de toetsvergrendeling is geactiveerd, moet een code worden ingevoerd om de eenheid te ontgrendelen (zie SP 12 in het instellingenoverzicht). De fabrieksinstellingen van de Raystat V5 kunnen worden hersteld door de pijlen omhoog en omlaag en de OK-knop gedurende 6 seconden gelijktijdig ingedrukt te houden.

Instellingenoverzicht:

PARAMETER	Bedrijfs- modus: LINE	Bedrijfs- modus: PASC	Beschrijving	Fabrieksin- stellingen
SP1	✓	✓	Insteltemperatuur	+3°C
SP2	✓	✓	Selectie bedrijfsmodus	----
SP3		✓	Laagste omgevingstemperatuur	-20°C
SP4		✓	Gemiddelde leidingdiameter	2 ≥ DN 25 / 1"
SP5	✓	✓	Werking verwarming in sensorfoutmodus	AAN
SP6	✓	✓	Werking verwarming via externe contactgever	Nee
SP7	✓		Hysteres	1 K
SP8	✓		Alarm bij lage temperatuur	0°C
SP9	✓		Alarm bij hogere temperatuur	+65°C
SP10	✓	✓	Alarmgeluid status	AAN
SP11	✓	✓	Testprogramma	UIT
SP12	✓	✓	TOETSVERGREDELING - Toegangscode	UIT

Foutcodes:

Foutcode	Foutbeschrijving	Oplossing
Er 2.1	Onderbroken sensor	1. Controleer aansluiting sensorkabel 2. Controleer werking eenheid 3. Vervang eenheid als kabel in orde is en fout aanhoudt
Er 2.2	Kortsluiting sensor	1. Controleer aansluitingen sensor 2. Vervang sensor 3. Vervang eenheid als sensor in orde is en fout aanhoudt
Er 3.1	Alarm bij lage temperatuur	1. Controleer verwarmingssysteem en sensorpositie 2. Controleer menu-instellingen van alarm bij lage temperatuur
Er 3.2	Alarm bij hoge temperatuur	1. Controleer verwarmingssysteem en sensorpositie 2. Controleer menu-instellingen van alarm bij hoge temperatuur
Er 5.0	Losgekomen verwarmingskabel	Controleer aansluiting verwarmingskabel
Er 6.0	Interne fout	Vervang eenheid

3. UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU

Montaż oraz w razie potrzeby konserwacja i demontaż muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka.

Montaż musi być zgodny z lokalnymi przepisami.

Sprawdź maksymalną długość obwodu grzewczego dla wyłącznika nadmiarowo-prądowego w następującej tabeli:

Maksymalna długość obwodu przy 230 VAC i temperaturze rozruchu 20°C wyłącznik o charakterystyce C

W przypadku, gdy wymagane są dłuższe obwody przewodów grzejnych, można zastosować wiele urządzeń w wielu punktach zasilania. Zalecamy użycie rozdzielnic nVent RAYCHEM SBS-SV do obsługi 3, 6, 9 lub 12 obwodów grzejnych

	10XL2-LH	15XL2-LH	26XL2-LH	31XL2-LH
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy	(bordowy)	(zielony)	(niebieski)	(fioletowy)
C 10 A	140 m	90 m	80 m	67 m
C 13 A	195 m	120 m	110 m	88 m
C 16 A	215 m	135 m	135 m	110 m
C 20 A	215 m	160 m	135 m	118 m

Sterownik nVent RAYCHEM Raystat V5 jest wyposażony w zdejmowaną górną pokrywę. Zarówno górna jak i dolna część obudowy mają elektroniczne części i są połączone ze sobą za pomocą przewodu połączeniowego Ethernet. Jednostka jest dostarczana z pokrywą oddzieloną od obudowy.

Ostrzeżenie: W celu ochrony przed przepięciami (np. w przypadku burzy z piorunami) zalecamy zastosowanie zewnętrznego urządzenia zabezpieczającego przed przepięciami.

Obsługa i konserwacja

Sterownik Raystat V5 można czyścić tylko miękką wilgotną szmatką, nie wolno używać żadnych rozpuszczalników. Nie polewać urządzenia wodą. Do czyszczenia nie używać węży lub myjek wysokociśnieniowych.

3.1. Opis

nVent RAYCHEM Raystat V5 jest elektronicznym termostatem sterującym z wyświetlaczem, zaawansowanymi funkcjami alarmowymi oraz możliwością przełączania dużych prądów (25 A). Sterownik Raystat V5 jest zaprojektowany do sterowania systemami przewodów grzejnych nVent. Przewód grzejny może być sterowany (włączany/wyłączany) bezpośrednio przez termostat Raystat V5 lub przez stycznik.

Bezpośrednie przełączanie przewodów grzejnych jest możliwe dla systemów z obciążeniami do 25 A. W przypadku obciążeń powyżej 25 A konieczne jest pośrednie przełączanie przez stycznik o odpowiednich parametrach znamionowych, który jest kontrolowany przez sterownik Raystat V5.

Instalacja i wszystkie podłączenia muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. Urządzenie może być instalowane wyłącznie w strefach bezpiecznych. Firma nVent oferuje inne sterowniki do użytku w strefach zagrożonych wybuchem.



Czujnik musi być zainstalowany. Uwaga: Umieszczenie czujnika na rurze lub w powietrzu musi być zgodne z trybem pracy: liniowy (pomiar temperatury rurociągu) lub PASC (sterowanie proporcjonalne względem temperatury otoczenia). Błędne umiejscowienie czujnika może doprowadzić do zamarznięcia rury. Zacisk alarmowy umożliwia zdalną sygnalizację potencjalnych błędów. Urządzenie można zaprogramować w trybie wyłączonego zasilania za pomocą zewnętrznego źródła zasilania (power bank - wymagane oddzielne zamówienie) podłączonego za pomocą kabla USB (A-A) i złącza USB.

3.2. Dane techniczne

Zastosowanie produktu	Wyłącznie przewody grzewcze nVent RAYCHEM do ochrony rurociągów przed zamarzaniem
Parametry elektryczne	
Napięcie zasilania	180–253 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy	5,3 W maks.
Przełącznik mocy wyjściowej (przewód grzejny)	25 A / 230 VAC
Zaciski zasilania	3 x 6 mm ² maks.
Zaciski przewodów grzejnych	3 x 6 mm ² maks.
Zaciski alarmowe	3 x 1,5 mm ² maks.
Zacisk czujnika – rurociąg	2 x 1,5 mm ² maks.
Przełącznik alarmowy	Przełącznik typu SPDT (jednobiegunowy dwupozycyjny), beznapięciowy; Maks. zdolność przełączeniowa (wyłącznie z obciążeniami rezystancyjnymi) 1 A / 30 VDC 0,5 A / 125 VAC, Maks.: 60 VDC / 125 VAC
Ustawienia	Wszystkie ustawienia są zapisywane w pamięci nieulotnej
Temperatura pracy	Temperatura otoczenia od -40°C do +40°C
Nastawa temperatury	Od 0°C do +85°C
Obudowa	
Materiał	Poliwęglan
Wymiary	210 mm x 90 mm x 85 mm
Klasa stopnia ochrony (IP)	IP 65
Waga	990 g
Montaż	Montaż na szynie DIN 35 mm
Wejścia	2 x M25 oraz 2 x M20
Temperatura przechowywania	od -40°C do +50°C
Klasa palności	Kategoria D (DIN EN 60730/VDE 0631-1)
Czujnik	
Typ czujnika temperatury	Standardowy NTC 2,0 kΩ przy 25°C, 2 przewody
Wymiary końcówki czujnika	Ø 5 mm; długość 20 mm
Długość przewodu czujnika	5 m; możliwość przedłużenia do 150 m, 2 x 1,5 mm ²
Zakres temperatur	od -40°C do +90°C

Dane czujnika	Temperatura	Opór w kΩ
	-40°C	32,34
	-35°C	24,96
	-30°C	19,48
	-25°C	15,29
	-20°C	12,11
	-15°C	9,655
	-10°C	7,763
	-5°C	6,277
	0°C	5,114
	+5°C	4,188
	+10°C	3,454
	+15°C	2,862
	+20°C	2,387
	+30°C	1,684
	+40°C	1,211
	+50°C	0,8854
	+60°C	0,6587
	+70°C	0,4975
	+80°C	0,3807
Dopuszczenia	Zatwierdzenie VDE w toku – VDE zgodne z normą EN60730 EMC, zgodność z normą EN 50081-1/2 dla emisji i EN50082-1/2 dla odporności temperatura dla ciśnienia równoważającego +100°C test (DIN EN 60730/ VDE 0631-1) Znamionowe napięcie udarowe: Kategoria przepięcia III (DIN EN 60730/ VDE 0631–1)	

4. DZIAŁANIE

Urządzenie Raystat V5 jest wyposażone w interfejs użytkownika z ekranem LED:

Urządzenie przełączy się na ekran główny po 2 minutach bez żadnej interakcji na ekranach wprowadzania parametrów.

4.1 Szybka instalacja

Gdy jednostka zostanie włączona po raz pierwszy, należy przeprowadzić szybką konfigurację w celu przygotowania jej do pracy. Funkcja szybkiego startu pomaga w skonfigurowaniu wszystkich ważnych ustawień. Po zakończeniu urządzenie automatycznie przejdzie do ekranu głównego. Funkcja szybkiego startu jest wystarczającym rozwiązaniem w przypadku normalnej pracy. W przypadku specjalnych warunków instalacji należy użyć dodatkowych ustawień dostępnych w menu konfiguracji.

Funkcja szybkiego startu zostanie uruchomiona tylko, jeśli nie została przeprowadzona żadna wstępna konfiguracja.

Parametry można zmienić, naciskając przez 6 sek. przycisk zaznaczenia. Sterownik można zabezpieczyć za pomocą blokady. Jeśli funkcja blokady jest aktywna, należy wprowadzić kod (patrz parametr SP 12 na liście parametrów), aby odblokować urządzenie. Resetowanie urządzenia Raystat V5 do ustawień fabrycznych wykonuje się przez jednoczesne naciśnięcie przycisku strzałki w górę i przycisku OK przez 6 sekund.

Przegląd parametrów:

PARAMETR	Tryb pracy: LINIA	Tryb pracy: PASC	Opis	Nastawa fabryczna
SP1	✓	✓	USTAWIENIE temperatury	+3°C
SP2	✓	✓	Wybór trybu pracy	----
SP3		✓	Najniższa temperatura otoczenia	-20°C
SP4		✓	Średnia średnica rury	2 ≥ DN 25 / 1"
SP5	✓	✓	Praca przewodu grzejnego w trybie awarii czujnika	WŁ.
SP6	✓	✓	Zasilanie przewodu grzejnego przez zewnętrzny stycznik	Nie
SP7	✓		Histereza	1 K
SP8	✓		Alarm niskiej temperatury	0°C
SP9	✓		Alarm wysokiej temperatury	+65°C
SP10	✓	✓	Stan alarmów dźwiękowych	WŁ.
SP11	✓	✓	Program TEST	WYŁ.
SP12	✓	✓	BLOKADA – hasło	WYŁ.

Kody błędów:

Kod błędu	Opis błędu	Rozwiązanie
Er 2.1	Otwarty czujnik	1. Sprawdź połączenie przewodu czujnika 2. Sprawdź działanie urządzenia 3. Wymień urządzenie, jeśli przewód jest dobry i błąd nadal występuje
Er 2.2	Zwarcie czujnika	1. Sprawdź połączenie czujnika 2. Wymień czujnik 3. Wymień urządzenie, jeśli czujnik jest dobry i błąd nadal występuje
Er 3.1	Alarm niskiej temperatury	1. Sprawdź system ogrzewania i umiejscowienie czujnika 2. Sprawdź w menu ustawień ustawienie alarmu niskiej temperatury
Er 3.2	Alarm wysokiej temperatury	1. Sprawdź system ogrzewania i umiejscowienie czujnika 2. Sprawdź w menu ustawień ustawienie alarmu wysokiej temperatury
Er 5.0	Odłączony przewód grzejny	Sprawdź połączenie przewodu grzejnego
Er 6.0	Błąd wewnętrzny	Wymień urządzenie

3. POZNÁMKY K INSTALACI

Instalaci a v případě potřeby údržbu a demontáž musí provádět kvalifikovaný elektroinstalatér.

Instalace musí být v souladu s místními předpisy.

Vyhledejte maximální délku obvodu svého jističe v následující tabulce:

Maximální délka obvodu při napětí 230 V AC a při teplotě spuštění 20 °C

Jistič s charakteristikou C

Je možné použít více jednotek na více napájecích místech, pokud jsou potřeba delší topné kabely. K ovládání 3, 6, 9 a 12 topných okruhů doporučujeme používat panely nVent RAYCHEM SV-SBS.

	10XL2-LH	15XL2-LH	26XL2-LH	31XL2-LH
Jistič	(červenofialová)	(zelená)	(modrá)	(fialová)
C 10A	140 m	90 m	80 m	67 m
C 13A	195 m	120 m	110 m	88 m
C 16A	215 m	135 m	135 m	110m
C 20A	215 m	160 m	135 m	118 m

Jednotka nVent RAYCHEM Raystat V5 má odnímatelné horní víko. Spodní i horní část skříně obsahují elektronické součásti a jsou navzájem propojeny propojovacím kabelem sítě Ethernet. Jednotka je dodávána s demontovaným horním víkem a zadní stranou.

Varování: Jako ochranu proti přepětí (např. v případě bouřky) doporučujeme použít externí zařízení na ochranu proti přepětí.

Péče a údržba

Jednotku Raystat V5 čistěte pouze měkkým vlhkým hadříkem, nepoužívejte rozpouštědla. Na zařízení přímo nelijte vodu. Nepoužívejte vodní hadici ani vysokotlaký čistič.

3.1. Popis

Jednotka nVent RAYCHEM Raystat V5 je elektronicky řídicí termostat s displejem, pokročilými funkcemi alarmů a schopností spínat velké proudy (25 A). Jednotka Raystat V5 je určena k regulaci systémů topných kabelů nVent. Topný kabel lze ovládat (zapínat/vypínat) přímo jednotkou Raystat V5 nebo stykačem.

Přímé spínání topných kabelů je možné u topných zatížení do 25 A. U topných zatížení nad 25 A je nutné nepřímé spínání prostřednictvím vhodně dimenzovaného stykače regulovaného jednotkou Raystat V5.

Instalace a veškeré zapojení musí být v souladu s platnými předpisy. Zařízení smí být instalováno pouze do bezpečných prostředí. Společnost nVent nabízí také regulátory do nebezpečných prostředí.



Čidlo musí být nainstalováno. Pozor: Poloha čidla na potrubí nebo na vzduchu musí odpovídat provoznímu režimu potrubí nebo PASC (regulace měřením teploty vzduchu). Nesprávné přiřazení může vést k zamrznutí potrubí. Svorka alarmu pro vzdálenou signalizaci možné chyby. Jednotku lze předprogramovat ve vypnutém režimu externí powerbankou (objednává se zvlášť) připojenou prostřednictvím kabelu A-A-USB na USB konektor.

3.2. Technické údaje

Použití produktu	Pouze pro topné kabely nVent RAYCHEM na ochranu proti zamrznutí potrubí
Elektrické vlastnosti	
Napájecí napětí	180–253 VAC, 50/60 Hz
Příkon	5,3 W max.
Výkonové relé (topný kabel)	25 A / 230 V AC
Napájecí svorky	3 × 6 mm ² max.
Svorky topného kabelu	3 × 6 mm ² max.
Svorky alarmu	3 × 1,5 mm ² max.
Svorka snímače – potrubí	2 × 1,5 mm ² max.
Relé alarmu	Jednopolové dvojité vypínací relé, beznapěťové, maximální kapacita spínání (pouze odporové zatížení) 1 A / 30 VDC 0,5 A / 125 VAC, max.: 60 VDC / 125 VAC
Nastavení	Všechna nastavení jsou uložena v energeticky nezávislé paměti
Provozní teplota	–40 °C až 40 °C, prostředí
Volitelná teplota	0 °C až +85 °C
Pouzdro přístroje	
Materiál	Polykarbonát
Rozměry	210 mm × 90 mm × 85 mm
Třída krytí	IP 65
Hmotnost	990 g
Montáž	Namontovatelné na DIN lištu 35 mm
Vstupy	2 × M25 a 2 × M20
Skladovací teplota	–40 °C až +50 °C
Třída hořlavosti	Kategorie D (DIN EN 60730 / VDE 0631-1)
Čidlo	
Typ teplotního čidla	Standardní NTC 2,0 kΩ při 25 °C, 2 vodiče
Rozměry hrotu čidla	Ø 5 mm; délka 20 mm
Délka kabelu čidla	5 m; možná délka až 150 m, 2 × 1,5 mm ²
Teplotní rozsah	–40 °C až +90 °C

Data čidla	Teplota	Odpor v kΩ
	-40 °C	32,34
	-35 °C	24,96
	-30 °C	19,48
	-25 °C	15,29
	-20 °C	12,11
	-15 °C	9,655
	-10 °C	7,763
	-5 °C	6,277
	0 °C	5,114
	+5 °C	4,188
	+10 °C	3,454
	+15 °C	2,862
	+20 °C	2,387
	+30 °C	1,684
	+40 °C	1,211
	+50 °C	0,8854
	+60 °C	0,6587
	+70 °C	0,4975
	+80 °C	0,3807
Schválení	Schvalování VDE probíhá – VDE podle normy EN60730, EMC podle normy EN 50081-1/2 pro emise a EN50082-1/2 odolnost, teplota pro test tvrdosti +100°C (DIN EN 60730 / VDE 0631-1) Jmenovité impulzní napětí: Kategorie přepětí III (DIN EN 60730/ VDE 0631-1)	

4. OVLÁDÁNÍ

Jednotka Raystat V5 má LED displej s uživatelským rozhraním:

Jednotka se po 2 minutách nečinnosti na obrazovce při zadávání parametrů přepne na hlavní obrazovku.

4.1 Rychlá instalace

Při prvním zapnutí jednotky je třeba provést rychlé nastavení předtím, než je jednotka připravena k provozu. Rychlé nastavení slouží k nastavení všech důležitých parametrů. Po dokončení se jednotka automaticky přepne do režimu hlavní obrazovky. Rychlé nastavení stačí pro normální provoz. Více nastavení je k dispozici v nabídce „Setup“ (Nastavení) pro zvláštní instalace.

Rychlé nastavení se spustí pouze v případě, že nebylo provedeno přednastavení.

Parametry lze změnit podržením tlačítka zaškrtnutí na 6 sekund. Regulátor lze zajistit zámkem tlačítek. Když je tato funkce zámku tlačítek aktivní, je třeba k odemknutí jednotky zadat kód (viz SP 12 v seznamu parametrů). Obnovení jednotky Raystat V5 do továrního nastavení se provádí současným podržením tlačítek šipky nahoru, šipky dolů a OK na 6 sekund.

Přehled parametrů:

PARAMETR	Provozní režim: LINE	Provozní režim: PASC	Popis	Tovární nastavení
SP1	✓	✓	NASTAVIT teplotu	+3 °C
SP2	✓	✓	Výběr provozního režimu	----
SP3		✓	Nejnižší teplota prostředí	-20 °C
SP4		✓	Průměrný průměr potrubí	2 ≥ DN 25 / 1"
SP5	✓	✓	Výstupní relé termostatu bude při selhání čidla	Zapnuto
SP6	✓	✓	Spínání topného kabelu prostřednictvím externího stykače	ne
SP7	✓		Hystereze	1 K
SP8	✓		Alarm nízké teploty	0 °C
SP9	✓		Alarm vysoké teploty	+65 °C
SP10	✓	✓	Stav zvukového alarmu	Zapnuto
SP11	✓	✓	Program TEST	Vypnuto
SP12	✓	✓	ZÁMEK TLAČÍTEK	Vypnuto

Chybové kódy:

Chybový kód	Popis chyby	Řešení
Er 2.1	Rozpojené čidlo	1. Ověřte připojení kabelů čidla 2. Ověřte fungování jednotky 3. Vyměňte jednotku, pokud je kabel v pořádku a chyba zůstává
Er 2.2	Zkrat čidla	1. Ověřte připojení čidla 2. Vyměňte čidlo 3. Vyměňte jednotku, pokud je čidlo v pořádku a chyba zůstává
Er 3.1	Alarm nízké teploty	1. Zkontrolujte topný systém a umístění čidla 2. Zkontrolujte nastavení alarmu nízké teploty
Er 3.2	Alarm vysoké teploty	1. Zkontrolujte topný systém a umístění čidla 2. Zkontrolujte nastavení alarmu vysoké teploty
Er 5.0	Topný kabel byl odpojen	Zkontrolujte připojení topného kabelu
Er 6.0	Vnitřní chyba	Vyměňte jednotku

3. 安装注意事项

装置的安装及必要维护拆卸须由资质合格的电工执行。
安装须符合本地电气法规要求。
根据下表检查断路器的最大电路长度：

230 VAC 和 20°C 启动温度时的最大电路长度

C 型断路器

如需更长的伴热电缆，可在多个电插座上使用多个装置。我们建议使用 nVent RAYCHEM SV-SBS 配电柜来控制 3, 6, 9 或 12 回路。

	10XL2-LH	15XL2-LH	26XL2-LH	31XL2-LH
断路器	(紫红)	(绿色)	(蓝色)	(紫色)
C 10A	140 米	90 米	80 米	67 米
C 13A	195 米	120 米	110 米	88 米
C 16A	215 米	135 米	135 米	110 米
C 20A	215 米	160 米	135 米	118 米

nVent RAYCHEM Raystat V5 带有一个可拆卸式顶盖。盒子的顶部和底部都有电子部件，通过以太网连接电缆相互连接。该装置提交的时候是拆除了顶盖和后侧零件的。

警告：为防止过电压（例如，发生雷暴时），我们建议使用外部过压保护装置。
护理和维护

只能用柔软湿抹布清洁 Raystat V5，切勿使用任何清洁剂。切勿将水直接倒在设备上。请勿使用水管或高压清洁剂。

3.1. 描述

nVent RAYCHEM Raystat V5 是一款电子控制恒温器，配备显示器、高级报警装置以及大电流 (25 A) 切换功能。Raystat V5 用于控制 nVent 伴热电缆系统。伴热电缆可直接通过 Raystat V5 控制，或通过接触器控制（开/关）。

25 A 以内的热负荷支持直接切换伴热电缆。25 A 以上的热负荷需要通过适当的额定接触器间接切换，接触器由 Raystat V5 控制。

安装以及所有接线都必须遵照适用的法规。设备须安装于非危险区域。nVent 可提供适合危险区域的其他控制装置。

 必须安装传感器。注意：传感器在管道上或空气中的位置需与操作模式管道温度测量控制或 PASC（环境温度测量控制）相匹配。错误分配可能导致管道冻结。警报终端可远程报告错误。可使用经 A-A-USB 电缆和 USB 连接的外部移动电源（单独订购），在关机模式下预先设定装置。

3.2. 技术数据

产品规格	仅限 nVent RAYCHEM 管道防冻伴热电缆
电气属性	
电源电压	180-253 VAC; 50/60Hz
功率消耗	最大 5,3 W
功率输出继电器 (伴热电缆)	25 A / 230 VAC
电源端子	最大 3 x 6 mm ²
伴热电缆端子	最大 3 x 6 mm ²
报警端子	最大 3 x 1,5 mm ²
传感器端子 - 管道	最大 2 x 1,5 mm ²
报警继电器	单极双掷继电器, 无电压; 最大交换容量 (仅电阻负载) 1 A/30 VDC 0.5 A/125 VAC , 最大 : 60 VDC/125 VAC
设置	所有设置都存储在非易失性介质中。
工作温度	-40°C 至 +40°C 环境
可选择温度	0° C 至 +85°C
外壳	
材料	聚碳酸酯
尺寸	210 mm x 90 mm x 85 mm
防护等级	IP 65
重量	990 g
安装	可安装 DIN 轨道 35 mm
入口	2 x M25 和 2 x M20
存储温度	-40°C ~ +50°C
可燃性等级	D 类别 (DIN EN 60730/VDE 0631-1)
传感器	
温度传感器类型	标准 NTC 2,0 kOhm , 25°C , 2 线
传感器尖端尺寸	Ø 5 mm ; 长度 20 mm
传感器电缆长度	5 m ; 最多可延长到 150 m , 2 x1,5 mm ²
温度范围	-40°C 至 +90°C

传感器数据		
	温度	电阻 (kOhm)
	-40°C	32,34
	-35°C	24,96
	-30°C	19,48
	-25°C	15,29
	-20°C	12,11
	-15°C	9,655
	-10°C	7,763
	-5°C	6,277
	0°C	5,114
	+5°C	4,188
	+10°C	3,454
	+15°C	2,862
	+20°C	2,387
	+30°C	1,684
	+40°C	1,211
	+50°C	0,8854
	+60°C	0,6587
	+70°C	0,4975
	+80°C	0,3807
认证	VDE 待认证-VDE 依据 EN60730 EMC 依据 EN 50081-1/2 排放和 EN50082 - 1/2 抗干扰性标准 平衡压力温度 +100°C 测试 (DIN EN 60730/VDE 0631-1) 额定脉冲电压：过压类别 III (DIN EN 60730/VDE 0631-1)	

4. 操作

Raystat V5 配备 LED 用户屏幕界面：
若 2 分钟内参数输入屏幕上无任何操作，装置将恢复为主屏幕模式。

4.1. 快速安装

首次开启装置时，须执行快速设置，然后再开启装置。快速启动帮助用户设置所有重要设置，装置将在完成设置之后进入主屏幕模式。快速启动足以执行一般操作。对于特殊安装条件，在设置菜单中有更多设置可用。

快速启动仅在无预先设置的情况下才会启动。

按住对勾按钮 6 秒，可更改参数。
控制器可由键盘锁保护。如果启用键盘锁功能，则需输入代码（见参数列表中的 SP 12）才可解锁装置。同时按住向上、向下箭头和 OK 按钮 6 秒钟，可将 Raystat V5 恢复为出厂设置。

参数概览：

参数	操作模式： 管道温度	操作模式： PASC	描述	出厂设置
SP1	✓	✓	设定温度	+3°C
SP2	✓	✓	操作模式选择	-----
SP3		✓	最低环境温度	-20°C
SP4		✓	平均管径级别	$\frac{2}{\geq \text{DN } 25 / 1''}$
SP5	✓	✓	传感器故障模式下的 加热器运行	打开
SP6	✓	✓	加热器借助外部接触 器运行	否
SP7	✓		磁滞	1 K
SP8	✓		低温报警	0°C
SP9	✓		高温报警	+65°C
SP10	✓	✓	报警声音状态	打开
SP11	✓	✓	测试程序	关闭
SP12	✓	✓	键盘锁 - 密码	关闭

错误代码：

错误代码	错误描述	纠正措施
Er 2.1	传感器打开	1. 检查传感器电缆连接 2. 确认装置运行情况 3. 若电缆良好但错误仍然存在，则更换装置
Er 2.2	传感器短路	1. 检查传感器连接 2. 更换传感器 3. 若传感器良好但错误仍然存在，则更换装置
Er 3.1	低温报警	1. 确认伴热系统和传感器位置 2. 确认低温报警菜单设置
Er 3.2	高温报警	1. 确认伴热系统和传感器位置 2. 确认高温报警菜单设置
Er 5.0	伴热电缆断开	确认伴热电缆连接
Er 6.0	内部错误	更换装置

3. ПРИМЕЧАНИЯ

Установку и, если требуется, техобслуживание и демонтаж, должен выполнять квалифицированный электромонтажник.

Установка должна выполняться в соответствии с местными нормами и правилами.

Проверьте соответствие длины кабеля, подключенного к автоматическому выключателю, максимально допустимым значениям, приведенным в таблице:

Максимальная длина контура при 230 В перемен. тока и для температуры запуска 20°C

Автоматический выключатель с характеристикой C.

Можно использовать несколько устройств на несколько точек подвода питания, если требуется обогреть участки большей длины. Рекомендуем использовать панели nVent RAYCHEM SV-SBS для управления 3, 6, 9 или 12 контурами обогрева.

	10XL2-LH	15XL2-LH	26XL2-LH	31XL2-LH
Автоматический выключатель	(Сливовый)	(Зеленый)	(Синий)	(Пурпурный)
C 10A	140 м	90 м	80 м	67 м
C 13A	195 м	120 м	110 м	88 м
C 16A	215 м	135 м	135 м	110 м
C 20A	215 м	160 м	135 м	118 м

nVent RAYCHEM Raystat V5 имеет съемную переднюю крышку. Как в верхней, так и в нижней части бокса есть электронные компоненты, они соединяются друг с другом с помощью соединительного Ethernet-кабеля. Устройство поставляется со снятыми передней и задней крышками.

Предупреждение. Для защиты от перенапряжения (например, на случай грозы), рекомендуем использовать внешнее устройство защиты от перенапряжения.

Уход и обслуживание

Чистите Raystat V5 только мягкой влажной тканью, не используйте никакие растворители. Не лейте воду непосредственно на устройство. Не используйте шланг для воды или очиститель высокого давления.

3.1. Описание

nVent RAYCHEM Raystat V5 – это термостат с электронным управлением, с дисплеем, обеспечивающий расширенные функции сигнализации и способный переключать большие токи (25 А). Raystat V5 предназначен для управления системами кабельного обогрева nVent. Управление греющим кабелем (переключение ВКЛ./ВЫКЛ.) может осуществляться или напрямую через Raystat V5, или через контактор.

Прямое подключение греющего кабеля возможно для нагрузок до 25 А. Для нагрузок свыше 25 А требуется подключение через контактор с соответствующими параметрами, управляемый термостатом Raystat V5.

При выполнении монтажа и электромонтажных работ необходимо строго соблюдать требования всех применимых норм. Устройство должно быть установлено только в неопасных зонах. Для применения во взрывоопасных зонах nVent выпускает специальные устройства управления .

 Датчик должен быть установлен. Внимание! Положение датчика на трубе или на воздухе должно соответствовать рабочему режиму Line или PASC (пропорциональное регулирование по температуре окружающей среды). Неправильная настройка может привести к замерзанию трубы. Клемма аварийной сигнализации позволяет дистанционно передавать сигналы об ошибках. Устройство может быть заранее запрограммировано в режиме выключенного питания с помощью внешнего аккумулятора (заказывается отдельно), подключаемого через A-A-USB-кабель и USB-соединение.

3.2. Технические характеристики

Применение изделия	Только греющие кабели nVent RAYCHEM для защиты трубопроводов от замерзания
Электрические характеристики	
Напряжение питания	180-253 В перемен. тока; 50/60 Гц
Потребляемая мощность	5,3 Вт макс.
Реле выходной мощности (греющий кабель)	25 А / 230 В перемен. тока
Клеммы подвода питания	3 x 6 мм ² макс.
Клеммы греющего кабеля	3 x 6 мм ² макс.
Клеммы аварийной сигнализации	3 x 1,5 мм ² макс.
Клемма датчика - трубопровод	2 x 1,5 мм ² макс.
Реле аварийной сигнализации	Однополюсное двухпозиционное реле, «сухие контакты»; макс. переключающая способность (только резистивная нагрузка) 1 А/30 В пост. ток 0,5 А/125 В перемен. ток, макс.: 60 В пост. ток/ 125 В перемен. ток
Настройки	Все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти
Рабочая температура	от -40°C до +40°C окружающей среды
Настраиваемая температура	от 0°C до +85°C
Корпус	
Материал	Поликарбонат
Размеры	210 мм x 90 мм x 85 мм
Класс защиты	IP 65
Масса	990 г
Монтаж	Монтируется на DIN-рейку 35 мм
Вводы	2 x M25 и 2 x M20
Температура хранения	от -40°C до +50°C
Класс пожароопасности	Категория D (DIN EN 60730/VDE 0631-1)
Датчик	
Тип датчика температуры	Стандартный NTC 2,0 кОм при 25°C, 2 провода
Размеры наконечника датчика	Ø 5 мм; длина 20 мм
Длина кабеля датчика	5 м; может быть увеличена до 150 м, 2 x 1,5 мм ²
Диапазон температуры	от -40°C до +90°C

Данные датчика	Температура	Сопротивление в кОм
	-40°C	32,34
	-35°C	24,96
	-30°C	19,48
	-25°C	15,29
	-20°C	12,11
	-15°C	9,655
	-10°C	7,763
	-5°C	6,277
	0°C	5,114
	+5°C	4,188
	+10°C	3,454
	+15°C	2,862
	+20°C	2,387
	+30°C	1,684
	+40°C	1,211
	+50°C	0,8854
	+60°C	0,6587
	+70°C	0,4975
	+80°C	0,3807
Сертификация	Одобрено VDE в соответствии с EN60730 ЭМС, в соответствии с EN 50081-1/2 для излучения и EN50082 - 1/2 для устойчивости. Температура для испытания вдавливанием шарика +100°C тест (DIN EN 60730/VDE 0631-1) Номинальное импульсное напряжение: Категория перенапряжения III (DIN EN 60730/ VDE 0631-1)	

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Raystat V5 имеет терминал настройки со светодиодным экраном:

устройство переключается на главный экран через 2 минуты бездействия на страницах ввода параметров.

4.1 Быстрая установка

При первоначальном включении устройства необходимо выполнить процедуру быстрой настройки, прежде чем блок перейдет в режим готовности к работе. Быстрый старт помогает произвести все важные настройки, после выполнения устройство автоматически перейдет в режим главного экрана. Быстрого старта достаточно для обычной работы. Более расширенные настройки для особых условий установки находятся в меню «Настройки».

Быстрый старт запустится только, если не были сделаны никакие предварительные настройки.

Параметры можно изменить путем нажатия на кнопку с галочкой и удерживания в течение 6 секунд.

Термостат можно защитить с помощью блокировки клавиатуры. Если включена функция блокировки клавиатуры, чтобы разблокировать устройство, нужно ввести код (см. SP 12 в списке параметров). Для сброса устройства Raystat V5 к заводским настройкам необходимо одновременно нажимать стрелку вверх, стрелку вниз и ОК в течение 6 секунд.

Обзор параметров:

ПАРАМЕТР	Рабочий режим: LINE	Рабочий режим: PASC	Описание	Заводские настройки
SP1	✓	✓	Заданная температура	+3°C
SP2	✓	✓	Выбор рабочего режима	----
SP3		✓	Самая низкая температура окружающей среды	-20°C
SP4		✓	Средний диаметр трубы	2 ≥ DN 25 / 1"
SP5	✓	✓	Работа обогрева при отказе датчика	ВКЛ.
SP6	✓	✓	Работа обогрева через внешний контактор	Нет
SP7	✓		Гистерезис	1 К
SP8	✓		Сигнал тревоги низкой температуры	0°C
SP9	✓		Сигнал тревоги высокой температуры	+65°C
SP10	✓	✓	Состояние звукового сигнала тревоги	ВКЛ.
SP11	✓	✓	Программа тестирования	ВЫКЛ.
SP12	✓	✓	Блокировка клавиатуры – проходной код	ВЫКЛ.

Коды ошибок:

Код ошибки	Описание ошибки	Устранение
Er 2.1	Датчик разомкнут	1. Проверьте кабельное соединение датчика 2. Проверьте работу устройства 3. Замените устройство, если кабель в порядке, а ошибка не исчезает
Er 2.2	Короткое замыкание датчика	1. Проверьте соединение датчика 2. Замените датчик 3. Замените устройство, если датчик в порядке, а ошибка не исчезает
Er 3.1	Сигнал тревоги низкой температуры	1. Проверьте систему обогрева и положение датчика 2. Проверьте в меню настройки сигнала тревоги низкой температуры
Er 3.2	Сигнал тревоги высокой температуры	1. Проверьте систему обогрева и положение датчика 2. Проверьте в меню настройки сигнала тревоги высокой температуры
Er 5.0	Отсоединен греющий кабель	Проверьте соединение греющего кабеля
Er 6.0	Внутренняя ошибка	Замените устройство

3. PASTABOS DĖL MONTAVIMO

Montavimo, priežiūros bei išmontavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrinės įrangos montuotojas.

Montavimo darbai turi atitikti vietos teisės aktus.

Toliau pateiktoje lentelėje patikrinkite maksimalų grandinės pagal jūsų automatinio jungiklio nominalą.

Maksimalus grandinės ilgis esant 230 V AC ir 20 °C paleidimo temperatūrai

C charakteristikos automatinis jungiklis

Jei reikia ilgesnių šildymo kabelių, galima naudoti kelis įrenginius su keliais maitinimo taškais. Norint valdyti 3, 6, 9 arba 12 šildymo grandinių, rekomenduojame naudoti „nVent“ RAYCHEM SV-SBS valdymo skydus

	10XL2-LH	15XL2-LH	26XL2-LH	31XL2-LH
Automatinis jungiklis	(Tamsiai violetinis)	(Žalias)	(Mėlynas)	(Violetinis)
C 10A	140 m	90 m	80 m	67 m
C 13A	195 m	120 m	110 m	88 m
C 16A	215 m	135 m	135 m	110 m
C 20A	215 m	160 m	135 m	118 m

„nVent RAYCHEM Raystat V5“ yra su nuimamu viršutiniu dangčiu. Elektroninių dalių yra ir dėžės viršuje, ir apačioje, jos sujungtos tarpusavyje eternetu jungties kabeliu. Įrenginys pristatomas nuėmus viršutinį dangtį ir galinę dalį.

Įspėjimas. Apsaugai nuo įtampos (pvz., perkūnijos atveju) rekomenduojame naudoti išorinį apsaugos nuo viršįtampio įrenginį.

Įprastinė ir techninė priežiūra

Valykite „Raystat V5“ tik minkšta drėgna šluoste, nenaudokite jokių tirpiklių. Nepilkite vandens tiesiai ant įrenginio. Nenaudokite vandens žarnos arba valymo aukštu slėgiu įrangos.

3.1. Aprašymas

„nVent RAYCHEM Raystat V5“ – tai elektroninis reguliavimo termostatas su ekranu, pažangiomis signalizacijos funkcijomis ir galimybe perjungti stiprias sroves (25 A). „Raystat V5“ skirtas „nVent“ šildymo kabelių sistemoms valdyti. Valdyti (įjungti / išjungti) šildymo kabelį galima tiesiogiai naudojantis „Raystat V5“ arba per kontaktorių.

Tiesiogiai perjungti šildymo kabelius galima naudojant iki 25 A šildymo apkrovą. Jei šildymo apkrova didesnė nei 25 A, būtinas netiesioginis perjungimas per tinkamos galios kontaktorių, kurį valdo „Raystat V5“.

Visi montavimo ir laidų prijungimo darbai turi atitikti taikomas taisykles. Montuoti įrenginį leidžiama tik nepavojingose zonose. Jei reikia montuoti pavojingose zonose, galima rinktis iš kitų „nVent“ siūlomų valdiklių.



Turi būti sumontuotas jutiklis. Dėmesio! Jutiklio padėtis ant vamzdžio arba ore turi atitikti darbo režimą „Line“ arba PASC (aplinkos temperatūros matavimo valdymas). Priskyrus netinkamai, vamzdis gali užšalti. Pavojaus signalų gnybtas suteikia galimybę pranešti apie klaidas nuotoliniu būdu. Galima iš anksto užprogramuoti įrenginį galios išjungimo režimu naudojant išorinį maitinimo bloką (užsakomą atskirai), prijungtą A-A-USB kabeliu ir USB jungtimi.

3.2. Techniniai duomenys

Gaminio paskirtis	Tik „nVent RAYCHEM“ vamzdžių apsaugos nuo užšalimo kabeliai
Elektros duomenys	
Maitinimo įtampa	180–253 V AC; 50/60 Hz
Energijos sąnaudos	5,3 W maks.
Išėjimo relė (šildymo kabelis)	25 A / 230 V AC
Maitinimo kabelio gnybtai	3 x 6 mm ² maks.
Šildymo kabelio gnybtai	3 x 6 mm ² maks.
Signalizacijos gnybtai	3 x 1,5 mm ² maks.
Jutiklio gnybtas – vamzdis	2 x 1,5 mm ² maks.
Signalizacijos relė	Vieno poliaus dvikryptė relė, be įtampos; maks. perjungimo geba (tik varžinė apkrova) 1 A / 30 V DC 0,5 A / 125 V AC, maks.: 60 V DC / 125 V AC
Nustatymai	Visi nustatymai saugomi netriniojoje atmintyje
Darbinė temperatūra	Nuo -40 °C iki +40 °C, aplinkos
Pasirenkama temperatūra	Nuo 0 °C iki +85 °C
Korpusas	
Medžiaga	Polikarbonatas
Matmenys	210 mm x 90 mm x 85 mm
Atsparumo klasė	IP 65
Svoris	990 g
Montavimas	Montuojama ant DIN bėgelio, 35 mm
Įvadai	2 x M25 ir 2 x M20
Saugojimo temperatūra	Nuo -40 °C iki +50 °C
Užsiliepsnojamumo klasė	D kategorija (DIN EN 60730 / VDE 0631-1)
Jutiklis	
Temperatūros jutiklio tipas	Standartinis NTC 2,0 kOhm esant 25 °C, 2 laidai
Jutiklio antgalio matmenys	Ø 5 mm; ilgis 20 mm
Jutiklio kabelio ilgis	5 m; galima padidinti iki 150 m, 2x1,5 mm ²
Temperatūros diapazonas	Nuo -40 °C iki +90 °C

Jutiklio duomenys	<table><tr><th>Temperatūra</th><th>Varža, kOhm</th></tr><tr><td>-40 °C</td><td>32,34</td></tr><tr><td>-35 °C</td><td>24,96</td></tr><tr><td>-30 °C</td><td>19,48</td></tr><tr><td>-25 °C</td><td>15,29</td></tr><tr><td>-20 °C</td><td>12,11</td></tr><tr><td>-15 °C</td><td>9,655</td></tr><tr><td>-10 °C</td><td>7,763</td></tr><tr><td>-5 °C</td><td>6,277</td></tr><tr><td>0 °C</td><td>5,114</td></tr><tr><td>+5 °C</td><td>4,188</td></tr><tr><td>+10 °C</td><td>3,454</td></tr><tr><td>+15 °C</td><td>2,862</td></tr><tr><td>+20 °C</td><td>2,387</td></tr><tr><td>+30 °C</td><td>1,684</td></tr><tr><td>+40 °C</td><td>1,211</td></tr><tr><td>+50 °C</td><td>0,8854</td></tr><tr><td>+60 °C</td><td>0,6587</td></tr><tr><td>+70 °C</td><td>0,4975</td></tr><tr><td>+80 °C</td><td>0,3807</td></tr></table>	Temperatūra	Varža, kOhm	-40 °C	32,34	-35 °C	24,96	-30 °C	19,48	-25 °C	15,29	-20 °C	12,11	-15 °C	9,655	-10 °C	7,763	-5 °C	6,277	0 °C	5,114	+5 °C	4,188	+10 °C	3,454	+15 °C	2,862	+20 °C	2,387	+30 °C	1,684	+40 °C	1,211	+50 °C	0,8854	+60 °C	0,6587	+70 °C	0,4975	+80 °C	0,3807
Temperatūra	Varža, kOhm																																								
-40 °C	32,34																																								
-35 °C	24,96																																								
-30 °C	19,48																																								
-25 °C	15,29																																								
-20 °C	12,11																																								
-15 °C	9,655																																								
-10 °C	7,763																																								
-5 °C	6,277																																								
0 °C	5,114																																								
+5 °C	4,188																																								
+10 °C	3,454																																								
+15 °C	2,862																																								
+20 °C	2,387																																								
+30 °C	1,684																																								
+40 °C	1,211																																								
+50 °C	0,8854																																								
+60 °C	0,6587																																								
+70 °C	0,4975																																								
+80 °C	0,3807																																								
Sertifikatas	VDE patvirtinimo laukiama. VDE pagal EN 60730. EMS pagal EN 50081-1/2 dėl spinduliuotės ir EN 50082-1/2 dėl atsparumo. Slėgio bandymo rutuliuku temperatūra +100 °Cband. (DIN EN 60730 / VDE 0631-1) Nominali impulsinė įtampa: III viršįtampio kategorija III (DIN EN 60730/ VDE 0631-1)																																								

4. NAUDOJIMAS

„Raystat V5“ įrenginyje yra naudotojo sąsaja – šviesadiodis ekranas:

Įrenginyje automatiškai atidaromas pagrindinis ekranas, jei parametų įvedimo ekranuose 2 minutes neatliekama veiksmų.

4.1 Greitasis diegimas

Kai įrenginys įjungiamas pirmą kartą, reikia paruošti jį darbui atliekant trumpą sąranką. Greitojo paleidimo funkcija padeda nustatyti visas svarbias nuostatas, o baigus įrenginys automatiškai persijungia į pagrindinio ekrano režimą. Greitojo paleidimo pakanka įprastinėms operacijoms. Esant specialioms montavimo sąlygoms, nuostatų meniu galima rasti daugiau nuostatų.

Greitojo paleidimo funkcija pasileis tik jei prieš tai nebuvo nustatyta jokių parametų.

Galima keisti parametrus paspaudus varnelės mygtuką 6 sekundes.

Galima apsaugoti valdiklį užraktu. Kai aktyvi užrakto funkcija, norint atrakinti įrenginį reikia įvesti kodą (žr. SP 12 parametų sąrašą). Galima atkurti gamyklines „Raystat V5“ nuostatas vienu metu spaudžiant rodyklės į viršų, rodyklės į apačią ir OK mygtukus 6 sekundes.

Parametrų apžvalga:

PARAMETRAS	Darbo režimas: LINE	Darbo režimas: PASC	Aprašymas	Gamyklinės nuostatos
SP1	✓	✓	NUSTATYTA temperatūra	+3 °C
SP2	✓	✓	Darbo režimo pasirinkimas	-----
SP3		✓	Žemiausia aplinkos temperatūra	-20 °C
SP4		✓	Vidutinis vamzdžio skersmuo	2 ≥ DN 25 / 1"
SP5	✓	✓	Šildytuvo veikimas jutiklio gedimo režimu	IJUNGTA
SP6	✓	✓	Šildytuvo valdymas per išorinį kontaktorių	Ne
SP7	✓		Histerėzė	1 K
SP8	✓		Žemos temperatūros signalas	0 °C
SP9	✓		Aukštos temperatūros signalas	+65 °C
SP10	✓	✓	Signalas garsas	IJUNGTA
SP11	✓	✓	BANDYMO programa	IŠJUNGTA
SP12	✓	✓	UŽRAKTAS – slaptažodis	IŠJUNGTA

Klaidų kodai:

Klaidos kodas	Klaidos aprašymas	Taisomasis veiksmas
Er 2.1	Atvira jutiklio jungtis	1. Patikrinkite jutiklio kabelio prijungimą 2. Patikrinkite įrenginio veikimą 3. Pakeiskite įrenginį, jei kabelis tinkamas, bet klaida nedingsta
Er 2.2	Jutiklio trumpasis jungimas	1. Patikrinkite jutiklio prijungimą 2. Pakeiskite jutiklį 3. Pakeiskite įrenginį, jei jutiklis tinkamas, bet klaida nedingsta
Er 3.1	Žemos temperatūros signalas	1. Patikrinkite šildymo sistemą ir jutiklio padėtį 2. Patikrinkite žemos temperatūros signalo meniu nuostatas
Er 3.2	Aukštos temperatūros signalas	1. Patikrinkite šildymo sistemą ir jutiklio padėtį 2. Patikrinkite aukštos temperatūros signalo meniu nuostatas
Er 5.0	Šildymo kabelis atjungtas	Patikrinkite šildymo kabelio prijungimą
Er 6.0	Vidinė klaida	Pakeiskite įrenginį

PART 2 OPERATIONAL MANUAL

Program start

1.0 QUICK START:

1.1 Quickstart



	Power supply, Stromkabel, Câble d'alimentation, Anslutningskabel, Tilkoblingskabel, tilslutningskabel, Voedingskabel, Kabel zasilający, Vstupní napětí, 电力电缆, кабель питания, Maitinimo kabelis
	Heating cable, Heizband, Ruban chauffant, Värmekabel, Varmekabel, Varmekabel, Verwarmingskabel, Przewód grzejny, Topný kabel, 伴热电缆, Греющий кабель, Šildymo kabelis
	Line sensing, Fühlermodus, Anlegerfühler, Détection de la température de la ligne, Temperaturavkänning på röret, Temperaturfühler på røret, Rørføler, Lijnstempatuurvoeler, Pomiar temperatury na rurociągu, Čidlo na potrubí, 管线感应, Регулирование по температуре поверхности трубопровода, Vamzdyno temperatūros jutiklis
	Ambient sensing, Umgebungsfühler, Détection de la température ambiante, Temperaturavkänning i luften, Omgivelsestempertur, Luftføler, Omgevingstempatuurvoeler, Pomiar temperatury otoczenia, Čidlo vzduchu, 环境感应, Регулирование по температуре окружающей среды, Aplinkos temperatūros jutiklis
	Alarm, Alarme, Larm, 报警, Тревога, Aliarmas

~ 4 sec




2 sec

EN	Segment Test
DE	Display Anzeige
FR	Essai segment
SV	Segment test
NO	Segment test
DK	Segment test
NL	Test segment
PL	Test wyświetlacza
CZ	Test segmentů

ZH	区段测试
RU	Тест
LT	Segmento testas

1.2 Quickstart

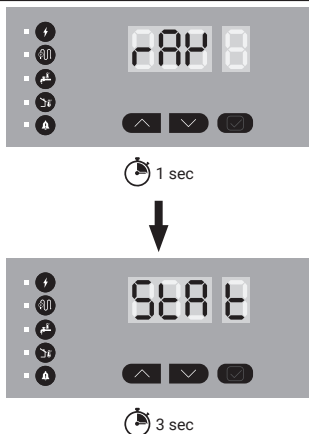

EN	Unit name Raystat Version 5
DE	Gerätename Raystat Version 5
FR	Nom de l'unité Raystat Version 5
SV	Enhetsnamn Raystat version 5
NO	Enhetsnavn Raystat Versjon 5
DK	Enhedsnavn Raystat Version 5
NL	Naam toestel Raystat versie 5
PL	Nazwa jednostki: Raystat wersja 5
CZ	Název jednotky Raystat verze 5
ZH	单元名称 Raystat Version 5
RU	Именованние устройства Raystat версия 5
LT	Jrenginio pavadinimas Raystat Version 5

1.3 Quickstart



3 sec

EN	Firmware Revision number
DE	Firmware Revisionsnummer
FR	Version du logiciel
SV	Firmware revisionsnummer
NO	Firmware revisjonsnummer
DK	Firmware revisionsnummer
NL	Versienummer software
PL	Nr rewizji firmware
CZ	Číslo revize firmware
ZH	固件改版编号
RU	Номер версии микропрограммного обеспечения
LT	Programinės įrangos versijos numeris

1.4 Quickstart

Parameter

DEFAULT: - - - -

LINE

PASC



EN	Quick start: Select Operation Mode for line or ambient temperatures sensing (PASC - Proportional Ambient Control sensing)
DE	Schnellstart: Wählen Sie den Fühlermodus Anlegerfühler (linE) oder Umgebungsfühler (PASC) aus
FR	Démarrage rapide: choisir mode d'opération pour emplacement sonde (PASC – contrôle proportionnel avec sonde ambiante)
SV	Snabbstart: Välj driftläge för temperaturgivare på rör eller i luft (PASC – Proportionerlig reglering mot omgivningstemperaturen)
NO	Quick start: velg driftsmodus for temperaturføler på rør eller luft (PASC – Proporsjonerlig regulering mot omgivelsestemperaturen)
DK	Hurtig start: Vælg driftindstilling for føler på rør eller omgivelsestemperatur (PASC)
NL	Snel start: Selecteer functiemodus voor lijn- of omgevingstemperatuurvoeler (PASC – Proportional Ambient Control Sensing)
PL	Szybkie uruchomienie: Wybierz Tryb Pracy z powierzchniowym pomiarem temperatury lub pomiarem temperatury otoczenia (PASC – Sterowanie proporcjonalne względem temperatury otoczenia)
CZ	Rychlý start: Zvolte režim spínání dle čidla teploty na potrubí (LinE), nebo dle okolní teploty vzduchu (PASC proporcionalní řízení dle teploty vzduchu)

ZH	快速启动：选择管线温度感应或环境温度感应（PASC比例环境感应控制）的运行模式
RU	Быстрый запуск: Выберите режим измерения температуры по температуре поверхности или окружающей среды (PASC – пропорциональное регулирование по температуре окружающей среды)
LT	Greitas paleidimas: pasirinkite daviklio ar aplinkos temperatūros režimą (PASC - proporcingas aplinkos temperatūrai valdymas)

1.5 Quickstart

Parameter

LINE:
0 °C... +90 °C

PASC:
0 °C... +30 °C

DEFAULT: 3°C



EN	Quick start: Choose Setpoint Temperature
DE	Schnellstart: Eingabe Soll-Temperaturwert
FR	Démarrage rapide: choisir température de consigne
SV	Snabbstart: Välj börvärde temperatur
NO	Quick start: velg setpunkt temperatur
DK	Hurtig start: vælg temperature setpunkt
NL	Snel start : Selecteer gewenste temperatuur
PL	Szybkie uruchomienie: Wybierz nastawę temperatury
CZ	Rychlý start: Nastavte požadovanou teplotu
ZH	快速启动：选择设定点温度
RU	Быстрый старт: Выберите уставку температуры
LT	Greitas paleidimas: nustatykite norimą temperatūrą

1.6 Quickstart

Parameters

DEFAULT: -20°C

°C : -30 - 0°C



EN	(PASC ONLY): Lowest ambient temperature
DE	(nur für PASC gültig): Minimale Umgebungstemperatur
FR	(uniquement pour PASC): Temperature ambiante minimale
SV	(endast PASC): Lägsta omgivningstemperatur
NO	(kun PASC): Laveste omgivelsestemp
DK	(kun PASC): Laveste temperatur
NL	(enkel PASC): Laagste omgevingstemperatuur
PL	(tylko tryb PASC): Najniższa temperatura otoczenia
CZ	(pouze PASC): Nejnižší teplota vzduchu
ZH	(仅PASC感应) : 最低环境温度
RU	(только для PASC): Минимально возможная температура окр. воздуха
LT	(tik PASC): Žemiausia aplinkos temperatūra

1.7 Quickstart

Parameters



01 = Ø < DN 25 / 1"

02 = Ø ≥ DN 25 / 1"

03 = Ø ≥ DN 50 / 2"

DEFAULT: 01




EN	(PASC only): Average pipe diameter level
DE	(nur für PASC gültig) Durchschnittlicher Rohrdurchmesser Level
FR	(PASC uniquement) Moyenne de diamètre de la tuyauterie
SV	(endast PASC): Nivå på medelvärde rördiameter
NO	(kun PASC): Gjennomsnittlig rørdiameter
DK	(kun PASC): Gennemsnit rørdiameter
NL	(enkel PASC): Gemiddelde buisdiameter
PL	(tylko tryb PASC): Poziom średniej średnicy rurociągu
CZ	(pouze PASC): Průměrná hodnota všech průměrů potrubí
ZH	设定点SP4 (仅PASC感应) : 平均管道直径等级

RU	(только для PASC): уровень среднего диаметра трубопровода
LT	(tik PASC): Vidutinis vamzdžio skersmuo

1.8 Quickstart	
Parameters YES/NO DEFAULT: NO	
	
EN	Heater operation via external contactor (only if no load is connected)
DE	Heizungsbetrieb über externen Schütz (Abfrage erscheint nur wenn keine Last direkt angeschlossen ist)
FR	Alimentation traçage par contacteur
SV	Värmeelement via extern kontaktor
NO	Varmeelement via ekstern kontaktor
DK	Varme via ekstern relæ
NL	Aansluiting verwarmingslint via externe contactor
PL	Załączanie ogrzewania przez zewnętrzny stycznik
CZ	Provozní režim spínání stykačem
ZH	伴热线通过外部接触器运行
RU	Управление обогревом через внешний контактор (только если не подключена никакая нагрузка)
LT	Šildymas per išorinį kontaktorių


2.1. DISPLAY

2.1.1 Display

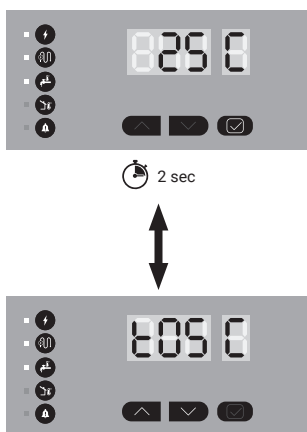

EN	Main display: actual temperature (xxC), setpoint temperature alternating (txxC)
DE	Hauptanzeige: Aktuelle Fühlertemperatur(xxC) und Sollwerttemperatur (txxC) alternierend angezeigt
FR	Ecran principal: température actuelle (xxC) et température de consigne (txxC) en alternance
SV	Huvudmeny: Aktuell temperatur (xxC) och börvärde (txxC) alternerande
NO	Hovedmeny: Aktuell temperatur(xxC), setpunkt temperatur alternerende (txxC)
DK	Hovedmeny: Nuværende temperatur (xxC) og setpunkt (txxC)
NL	Hoofdscherm : afwisselend huidige temperatuur (xxC) en gewenste temperatuur (txxC)
PL	Wyświetlacz główny: Temperatura aktualna (xxC) naprzemiennie z nastawą temperatury (txxC)
CZ	Hlavní displej: skutečná teplota (xxC), nastavená teplota (txxC), střídají se.
ZH	主显示：实际温度（xxC），设定点温度交替（txxC）
RU	Основной дисплей: текущая температура (xxC), температура поддержания (txxC)
LT	Pagrindinis ekranas: faktinė temperatūra (xxC), keičiama temperatūros vertė (txxC)

2.2 PARAMETER LIST

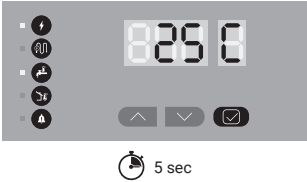2.2.0 Parameters	
	
EN	Press Check button for 5 sec.to go in Parameter mode
DE	Bestätigungstaste 5 Sek. gedrückt halten um zu den Sollwerteinstellungen zu gelangen
FR	Appuyer sur le bouton valider pendant 5 sec. pour entrer dans le menu
SV	Tryck på godkännandeknappen i 5 sek. för att gå in i Parameter läge
NO	Press godkjenningsknappen i 5sek. for å gå til parameter modus
DK	Tryk på godkend-knappen i 5 sekunder for at gå i parametertilstand
NL	Druk gedurende 5 sec op de bevestigingsknop om in het menu te gaan.
PL	Wciśnij przycisk Zatwierdź przez 5 sek. aby przejść do trybu Parametry
CZ	Stiskněte tlačítko na 5 sec. pro vstup do nastavení parametru
ZH	长按确认按键5秒进入参数模式
RU	Нажмите кнопку проверки на 5 сек для перехода в режим настройки параметров
LT	Paspauskite ir palaikykite patvirtinimo mygtuką 5 sekundes, kad pasiektumėte parametrų meniu

2.2.1 Parameters



EN	Escape from parameter settings
DE	SP1 bis SP 12 Parameter erscheinen, über ESC -Verlassen der Sollwert-Einstellungen
FR	Quitter le paramétrage
SV	Gå ur Parameter inställningar
NO	Gå ut fra parameter innstillinger
DK	Forlad parameter indstilling
NL	Verlaat de instellingen
PL	Wyjście z trybu Parametrów
CZ	Ukončit nastavení parametrů
ZH	退出参数设置
RU	Выход из режима настроек параметров
LT	Išėiti iš parametų meniu

2.2.2 Parameters

Parameters

DEFAULT: 3 °C
 LINE: 0 °C ... +90 °C
 PASC: 0 °C ... -30 °C



EN	Setpoint SP1: Setpoint Temperature
DE	Sollwert SP1: Soll-Temperaturwert
FR	Consigne SP1: température de consigne
SV	Börvärde SP1: Börvärde temperatur
NO	Setpunkt SP1: Setpunkt temperatur
DK	Setpunkt SP1: Setpunkt temperatur

NL	Instelpunt SP1 : Gewenste temperatuur
PL	Nastawa SP1: Nastawa temperatury
CZ	Menu SP1: Požadovaná teplota
ZH	设定点SP1 : 设定点温度
RU	Настройка SP1: Настройка Температуры
LT	Nustatymas SP1: nustatytoji temperatūra

2.2.3 Parameters

Parameters

LINE
PASC



EN	Setpoint SP2: Operation mode (possible to change previously selected parameter with up/down button)
DE	Sollwert SP2: Betriebsmodus Für Anlegerfühler (LinE) oder Umgebungstemperaturgesteuert (PASC).Empfehlung für Rohranlegefühler: bei Kaltwasserleitungen : 3°C ; bei fetthaltigen Abwasserleitungen: 40°C
FR	Consigne SP2: Mode d'opération
SV	Börvärde SP2: Driftläge
NO	Setpunkt SP2: Drift modus
DK	Setpunkt SP2: Drifttilstand
NL	Instelpunt SP2 : Sensormodus
PL	Nastawa SP2: Tryb pracy
CZ	Menu SP2: Provozní režim
ZH	设定点SP2 : 运行模式
RU	Настройка SP2: рабочий режим (можно менять ранее выбранный параметр с помощью кнопки вверх/вниз)
LT	Nustatymas SP2: darbo režimas

2.2.4 Parameters

Parameters

🌡️ : -30°C0°C



EN	Setpoint SP3 (PASC only): Lowest ambient temperature
DE	Sollwert SP3: (nur für PASC gültig) Minimale Umgebungstemperatur
FR	Consigne SP3: Température ambiante minimale
SV	Börrvärde SP3 (endast PASC): Lägsta omgivningstemperatur
NO	Setpunkt SP3(kun PASC) Laveste omgivelsestemp
DK	Setpunkt SP3 (kun PASC) Laveste temperatur
NL	Instelpunt SP3 (alleen PASC) : Laagste omgevingstemperatuur
PL	Nastawa SP3 (tylko tryb PASC): Najniższa temperatura otoczenia
CZ	Menu SP3 (pouze PASC): Nejnižší teplota vzduchu
ZH	设定点SP3 (仅PASC感应) : 最低环境温度
RU	Настройка SP3 (только для PASC): Минимально возможная температура окр. воздуха
LT	Nustatymas SP3 (tik PASC): Žemiausia aplinkos temperatūra

2.2.5 Parameters

Parameters



DEFAULT: 01

01 = Ø < DN 25 / 1"

02 = Ø ≥ DN 25 / 1"

03 = Ø ≥ DN 50 / 2"



EN	Setpoint SP 4 (PASC only): Average pipe diameter level
DE	Sollwert SP4: (nur für PASC gültig) Durchschnittlicher Rohrdurchmesser Level

FR	Consigne SP4 (PASC uniquement) Moyenne de diamètre de la tuyauterie
SV	Börvärde SP4 (endast PASC): Nivå på medelvärde rördiameter
NO	Setpunkt SP4(kun PASC): Gjennomsnittlig rørdiameter
DK	Setpunkt: SP4 (kun PASC) Gennemsnit rørdiameter
NL	Instelpunt SP4 (alleen PASC) : Gemiddelde buisdiameter
PL	Nastawa SP4 (tylko tryb PASC): Poziom średniej średnicy rurociągu
CZ	Menu SP4 (pouze PASC): Průměrná hodnota všech průměrů potrubí
ZH	设定点SP4 (仅PASC感应) : 平均管道直径等级
RU	Настройка SP4 (только для PASC): уровень среднего диаметра трубопровода
LT	Nustatymas SP3 (tik PASC): Vidutinis vamzdžio skersmuo

2.2.6 Parameters

Parameters

DEFAULT: ON
ON/OFF



EN	Setpoint SP5: Heater operation in sensor failure mode
DE	Sollwert SP5: Heizungsbetrieb bei Fühlerfehler (EIN: ON oder AUS: OFF)
FR	Consigne SP5: Activation du traçage en cas de défaut sonde
SV	Börvärde SP5: Driftläge på värme vid fel på temperaturgivare
NO	Setpunkt SP5: Driftmodus på varme ved feil på føler
DK	Setpunkt SP5: Varmekabel indstilling ved følerfejl
NL	Instelpunt SP5 : Werking van verwarmingslint bij sensorfout
PL	Nastawa SP5: Załączenie ogrzewania w trybie awarii czujnika
CZ	Menu SP5: Provozní režim při poruše čidla
ZH	设定点SP5 : 伴热线在感应故障模式下运行
RU	Настройка SP5: Вариант работы в режиме отказа датчика
LT	Nustatymas SP5: Šildymo režimas jutiklio gedimo metu

2.2.7 Parameters

Parameters

YES/NO

DEFAULT: NO



EN	Setpoint SP6: Heater operation via external contactor
DE	Sollwert SP6: Heizungsbetrieb über externen Schütz
FR	Consigne SP6: Alimentation traçage par contacteur
SV	Börvärde SP6: Värmeelement via extern kontaktor
NO	Setpunkt SP6: Varmeelement via ekstern kontaktor
DK	Setpunkt SP6: Varme via ekstern relæ
NL	Instelpunt SP6 : Aansluiting verwarmingslint via externe contactor
PL	Nastawa SP6: Załączanie ogrzewania przez zewnętrzny stycznik
CZ	Menu SP6: Provozní režim spínání stykačem
ZH	设定点SP6 : 伴热线通过外部接触器运行
RU	Настройка SP6: Управление обогревом через внешний контактор
LT	Nustatymas SP6: Šildymas per išorinį kontaktorių

2.2.8 Parameters

Parameters

1-5

DEFAULT: 1C



EN	Setpoint SP7 (Line only): Hysteresis
DE	Sollwert SP7 (nur für Anlegfühler Modus) : Hysterese
FR	Consigne SP7 (Sonde sur tuyauterie uniquement): Hysteresis
SV	Börvärde SP7 (Endast givare på rör): Hysteres
NO	Setpunkt SP7(Kun føler på rør): Hysterese
DK	Setpunkt SP7: (kun ved føler på rør) Hysterese
NL	Instelpunt SP7 (alleen lijnsensor) : Hysteresis
PL	Nastawa SP7 (Tylko w przypadku czujnika na rurze): Histereza
CZ	Menu SP7 (pouze čidlo na potrubí): Hystereze
ZH	设定点SP7 (仅管线感应) : 迟滞
RU	Настройка SP7 (только для управления по температуре поверхности (Line)) Гистерезис
LT	Nustatymas SP7 (tik daviklio režimui): Histerezė

2.2.9 Parameters

Parameters

OFF/-40C

DEFAULT: 0°C



°C : -40 - +78°C

EN	Setpoint SP8 (Line only): Low temperature alarm
DE	Sollwert SP8 (nur für Anlegertfühler-Modus) : Unterer Temperaturalarm
FR	Consigne SP8 (Sonde sur tuyauterie uniquement) : Alarme température basse
SV	Börvärde SP8 (Endast för givare på rör): Larm för låg temperatur
NO	Setpunkt SP8(Kun føler på rør): Lav temperatur alarm
DK	Setpunkt SP8: (kun ved føler på rør) Lav temperatur alarm
NL	Instelpunt SP8 (alleen lijnsensor) : Alarm lage temperatuur
PL	Nastawa SP8 (Tylko w przypadku czujnika na rurze): Alarm niskiej temperatury
CZ	Menu SP8 (pouze čidlo na potrubí): Alarm nízké teploty
ZH	设定点SP8 (仅管线感应) : 低温报警
RU	Настройка SP8 (только для управления по температуре поверхности (Line)) Сигнализация низкой температуры
LT	Nustatymas SP8 (tik daviklio režimui): per žemos temperatūros aliarmas

2.2.10 Parameters

Parameters

OFF/65°C

DEFAULT: 65°C



🌡️ : 2 - 90°C


EN	Setpoint SP9 (Line only): Higher temperature alarm
DE	Sollwert SP9 (nur für Anlegerfühler-Modus) : Oberer Temperaturalarm Empfehlung: Heizungsleitungen: max. 65°C; Fettthaltige Abwasserleitungen: max. 85°C
FR	Consigne SP9 (Sonde sur tuyauterie uniquement) : Alarme température élevée
SV	Börvärde SP9 (Endast för givare på rör): Larm för hög temperatur
NO	Setpunkt SP9(Kun føler på rør) Alarm for høy temperatur
DK	Setpunkt SP9: (kun ved føler på rør) Høj temperatur alarm
NL	Instelpunt SP9 (alleen lijnsensor): Alarm hoge temperatuur
PL	Nastawa SP9 (Tylko w przypadku czujnika na rurze): Alarm wysokiej temperatury
CZ	Menu SP9 (pouze čidlo na potrubí): Alarm vysoké teploty
ZH	设定点SP9 (仅管线感应) : 高温报警
RU	Настройка SP9 (только для управления по температуре поверхности (Line)) Сигнализация повышенной температуры
LT	Nustatymas SP9 (tik daviklio režimui): per aukštos temperatūros aliarmas

2.2.11 Parameters

Parameters

ON/OFF

DEFAULT: ON

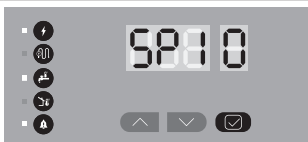


EN	Setpoint SP10 Alarm sound status
DE	Sollwert SP10 Alarmton
FR	Consigne SP10 Signal sonore
SV	Börvärde SP10 Larmsignal
NO	Setpunkt SP10 Alarmsignal
DK	Setpunkt SP10: Alarmsignal
NL	Instelpunt SP10 Geluidsalarm
PL	Nastawa SP10 Stan alarmu dźwiękowego
CZ	Menu SP10 Alarm - zvuk bzučáku
ZH	设定点SP10 报警声音状态
RU	Настройка SP10 Звук Сигнализации
LT	Nustatymas SP10 Garsinio signalo statusas

2.2.12 Parameters

Parameters

YES/NO

DEFAULT: NO

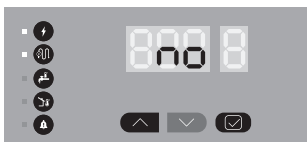

EN	Setpoint SP11: Test program starts, max. 30 min duration
----	--

DE	Sollwert SP11: Testprogram starten für eine Zeitdauer von 30 min
FR	Consigne SP11: Le programme de test démarre, max. durée de 30 min
SV	Börvärde SP11: Testprogram startar, varar i max 30 min.
NO	Setpunkt SP11: Test program starter, max. 30min lengde
DK	Setpunkt SP11: Testprogram starter, maks. 30 min
NL	Instelpunt SP11 : Testprogramma start, duurt max. 30 min
PL	Nastawa SP11: Rozpoczyna się program testowy, czas trwania maks. 30 min.
CZ	Menu SP11: Start programu test, max. doba je 30 min.
ZH	设定点SP11: 测试程序启动, 最长持续30分钟
RU	Настройка SP11: Тестю, длится не менее 30 мин
LT	Nustatymas SP11: Testinė programa prasideda, maks. 30 min trukmė

2.2.13 Parameters

Parameters


Code Nr: 036

DEFAULT: 000



EN	Setpoint SP12: Activate/deactivate Key Lock / code: 036
DE	Sollwert SP12: Tastensperre aktivieren/deaktivieren. Eingabe code ist: 036
FR	Consigne SP12: Activer/désactiver le verrouillage. Code: 036
SV	Börvärde SP12: Aktivera/ deaktivera låsning. Kod: 036
NO	Setpunkt SP12: Aktiver/deaktiver lås. Kode: 036
DK	Setpunkt SP12: Aktivere/deaktivere key lock. Kode: 036
NL	Instelpunt SP12: Vergrendeling in-/uitschakelen. Code: 036
PL	Nastawa SP12: Aktywuj/deaktywuj blokadę klawiszy. Kod: 036
CZ	Menu SP12: Aktivace / deaktivace zámku kláves. Kód: 036
ZH	设定点SP12: 激活/取消按键锁定. 代码: 零三六
RU	Настройка: SP12: Вкл./Выкл. Режимы Блокировки. код: 036
LT	Nustatymas SP12: Įjungti / išjungti mygtukų užrakinimą. Kodas: 036

Electrical Scheme

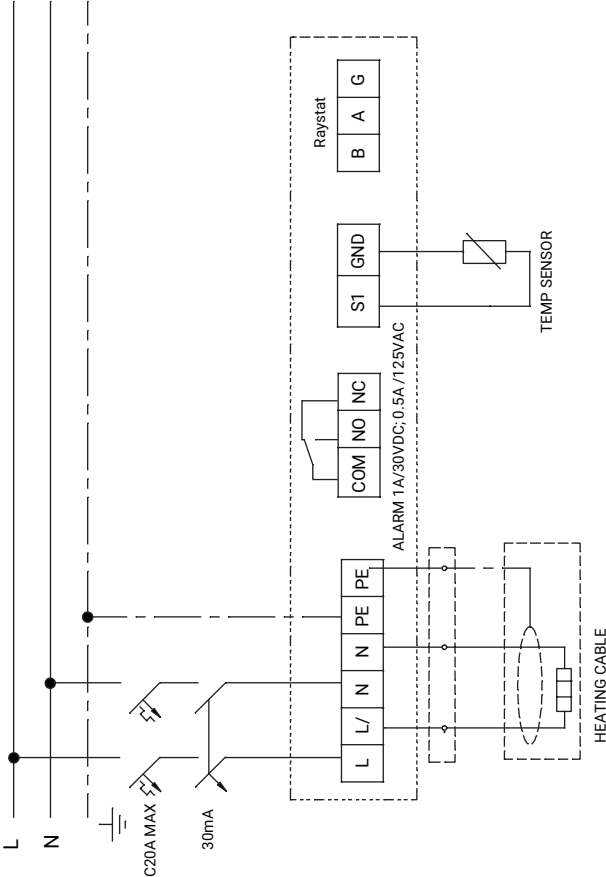

EN	HEATING CABLE
FR	RUBAN CHAUFFANT
SV	VÄRMEKABEL
NO	VARMEKABEL
DA	VARMEKABEL
NL	VERWARMINGSKABEL
PL	PRZEWÓD GRZEJNY
CS	TOPNÝ KABEL
ZH	发热电缆
RU	ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ
LT	ŠILDYMO KABELIS

EN	ALARM 1A/30VDC; 0.5A /125VAC
FR	ALARME 1 A/30V C.C. ; 0,5 A /125 V CA
SV	LARM 1 A/30 VDC, 0,5 A/125 VAC
NO	ALARM 1 A/30 VDC; 0,5 A/125 VAC
DA	ALARM 1 A/30 V DC; 0,5 A /125 V AC
NL	ALARM 1 A/30 VDC; 0,5 A/125 VAC
PL	ALARM 1 A/ 30 VDC; 0,5 A / 125 VAC
CS	ALARM 1 A / 30 VDC; 0,5 A / 125 VAC
ZH	报警器 1A/30VDC ; 0.5A /125VAC
RU	СИГНАЛ ТРЕВОГИ 1А/30 В пост. ток; 0,5А /125 В перемен. ток
LT	PAVOJAUS SIGNALAS 1 A / 30 V DC; 0,5 A / 125 V AC

EN	TEMP SENSOR
FR	SONDE TEMP.
SV	TEMP.GIVARE
NO	TEMPERATURESENSOR
DA	TEMPERATURESENSOR
NL	TEMPERATUURSENSOR
PL	CZUJNIK TEMPERATURY
CS	ČIDLO TEPLoty
ZH	温度传感器
RU	ДАТЧИК ТЕМП.
LT	TEMP. JUTIKLIS

Worldwide Headquarters

Tel 800-545-6258
Fax 800-527-5703
info@nVent.com

België / Belgique

Tel. +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
salesbelux@nVent.com

Česká Republika

Tel. +420 602 232 969
czechinfo@nVent.com

China

Tel. +86.21.2412.1688

Denmark

Tel. +45 70 11 04 00
salesdk@nVent.com

Deutschland

Tel. 0800 1818205
Fax 0800 1818204
salesde@nVent.com

España

Tel. +34 911 59 30 60
Fax +34 900 98 32 64
ntm-sales-es@nVent.com

France

Tél. 0800 906045
Fax 0800 906003
salesfr@nVent.com

Italia

Tel. +39 02 577 61 51
Fax +39 02 577 61 55 28
salesit@nVent.com

Казахстан

Тел.: +7 7122 325 554
Факс: +7 7122 586 017
saleskz@nVent.com

Nederland

Tel. 0800 0224978
Fax 0800 0224993
salesnl@nVent.com

Norge

Tel. +47 66 81 79 90
salesno@nVent.com

Österreich

Tel 0800 29 74 10
Fax 0800 29 74 09
salesat@nVent.com

Polska

Tel. +48 22 331 29 50
Fax +48 22 331 29 51
salespl@nVent.com

Россия

Тел. +7 495 926 18 85
Факс +7 495 926 1886
salesru@nVent.com

Schweiz / Suisse

Tel. +41 (41) 766 3080
Fax +41 (41) 766 3081
infoBaar@nVent.com

Suomi

Puh. 0800 11 67 99
salesfi@nVent.com

Sverige

Tel. +46 31 335 58 00
salesse@nVent.com

Türkiye

Tel. +90 560 977 6467
Fax +32 16 21 36 04
ntm-sales-tr@nVent.com

United Kingdom

Tel. 0800 969 013
Fax 0800 968 624
salesthermalUK@nVent.com

Lietuva

Tel. +370 52136634
saleslt@nVent.com



nVent.com