

Montage - og Driftsvejledning

Salus Topmeter Manifold



Indholdsfortegnelse

Produktets anvendelse	2
Bestykning	2
Ekstraudstyr	2
Produktbeskrivelse	3
Driftsvejledning	4
Vedligehold	5
Monteringsvejledning	6
Anlægsdimensionering	7
Kvikskema til indregulering	8
Tabel til indregulering	9
Indregulering på topmeter	10
Isolering til Manifold	11
Salus Styresystem	12

Produktets anvendelse

Salus Topmeter Manifold benyttes til at fordele og styre flow i gulvvarmeanlæg med 1 til 12 kredse.

Salus Topmeter Manifold består af:

- ✓ Rustfristål fordelerrørssæt med ventil
- ✓ Euroconus koblingssæt for 20 mm PEX
- ✓ Udluftningsventil på frem og retur
- ✓ Drejbare påfyldnings og aftaphaner
- ✓ Montagebeslag for vægmontage

Ekstraudstyr

Ved individuel styring af rumtemperatur kan multishunten forsynes med Salus - fortrådet eller - trådløs styring.

Styresystemet findes i både 24 og 230V. Kan betjenes direkte fra rumtermostaten og fra mobiltelefonen.


Styresystemet kan integreres i Salus Smart Home løsning. Salus High Flow Manifold kan forsynes med en Salus isolering i formstabil EPP.

Herved opfylder installationen samtidig kravene til isoleringsnormen DS 452.

Salus Topmeter Manifold leveres færdigsamlet og klar til vægmontage.

Fordelerrørene er fremstillet i rustfri stål legering AISI304 L Premium quality og ekstruderet i dimension 1", for optimal fordeling og minimalt tryktab.

- Maksimalt drifttryk: 6 Bar
- Maksimalt prøvetryk: 10 Bar

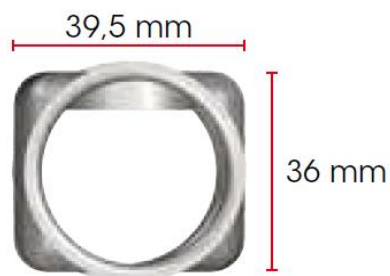

Salus Topmeter Manifold kan anvendes med vand / glykol blandinger med et blandingsforhold op til 30%.



Der medfølger kompressionskoplinger til samtlige manifoldafgange. Standardbestykningen er koblinger til 20x2 mm PEX / PE-RT - rør.



Andre dimensioner leveres efter aftale.

Driftsvejledning


TM Manifoldet er konstrueret så det ikke kræver nogen form for dagligt tilsyn. Under installationen har installatøren indstillet termostaten på den nødvendige fremløbstemperatur.



Fremløbstemperaturen er afhængig af gulv-type samt husets isoleringsgrad. Fremløbstemperaturen skal være så lav som muligt af hensyn til komforten i boligen.



Fremløbstemperaturen kan beregnes i Dimensionerings-programmet side 7. Programmet finder du på www.salus-nordic.dk

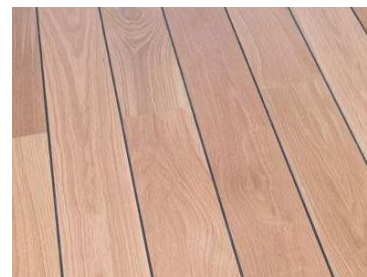


Ved trægulve skal fabrikantens anvisninger om max. overfladetemperatur følges. Korrekt indstilling af fremløbstemperaturen sikrer behagelige temperaturforhold i rummet samt en god driftsøkonomi.

Vedligehold

For at forebygge driftsproblemer anbefaler vi, at der udføres planlagt vedligeholdelse af dit Topmeter Manifold.

Som på andet teknisk udstyr er det typisk meget enklere og billigere at foretage vedligeholdelse, end det er at udbedre fejl. Derfor bør du følge nedenstående anbefalinger, for at få det fulde udbytte, komfortmæssigt og driftsøkonomisk

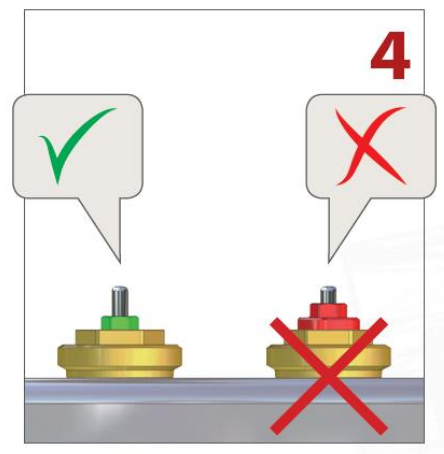

SERVICEOMRÅDE	SERVICE	INTERVAL	BILLED
Returløbsventil	Kontroller at returløbsventilen kan åbne og lukke helt. Kontroller at gevindet på forindstillingen ikke er synligt.	1 / år	4

Monteringsvejledning

Udpakning

Kontroller ved modtagelsen, at forsendelsen ikke er beskadiget under transporten og at den indeholder følgende:

- ✓ 1 stk. Salus Topmeter Manifold sæt
- ✓ Koblingssæt for $\varnothing 20 \times 2$ mm PEX / PE-RT rør (2 sæt pr. gulvvarmekreds)
- ✓ Montage- og driftsvejledning
- ✓ Isoleringssæt bestilles og leveres separat

Montage

1. Monter Topmeter Manifoldet på væggen
2. Tilslut gulvvarmeslanger til fordelerrørene
3. Tilslut varmekilden, frem og retur, til Topmeter fordeleren

Opstart

1. Påfyld vand på gulvvarmeanlægget. Tilslut vandslangen på fyldeventilen på den øverste fordeler
Tilslut afløbsslange på aftapventilen på den nederste fordeler.
Påfyld nu vand på 1 kreds af gangen. Start med den kreds der sidder nærmest pumpen.
Hold øje med afløbsslangen under påfyldningen, for at sikre at al luft er kommet ud af hver kreds.
2. Trykprøv systemet efter gældende forskrifter.
3. Indreguler fordelerrøret efter indreguleringstabellen

Anlægsdimensionering

For at opnå optimal funktion af varmeanlægget, er det vigtigt at fordeleren indreguleres til korrekt flow i varmeanlægget.

Indregulering af flow i de enkelte kredse samt den tilhørende Trim-indstilling, kan udføres med Salus Dimensioneringsprogram, der kan downloades på www.Salus-Controls.DK

Dimensioneringsprogram:

SALUS				PROJEKT NAVN:		DATO: 03-06-2018		calc. Clear						
VÆLG				INPUT		VÆLG		RESULTAT:						
VARMETAB		50	W/m²	RUMTEMPERATUR		21 °C		SAMLET RØRLÆNGDE: 0 m						
TEMPERATURFALD - ΔT		5	°C	GULVTYPE		Træ m. tæppe		NØDVENDIGT PUMPETRYK: #DIV/0! mvs						
CC - CENTERAFSTAND		30	mm	GULVKONSTRUK.		Beton		PUMPEKAPACITET: #DIV/0! l/h						
RØR - TYPE		PE 12X1,3	mm					SAMLET VARMEBEHOV: 0 W						
Kreds No.	Rum Navn	Areal m²	Rumtemp. °C	Varmebehov W	Tilslut.rør m	Rør m	Rør Type	Rørtab mVS	GULV Type	GULV Konstruktion	FLOW l/min	VAND °C	TRIM Omdr.	ΔT °C
1			21	0	0	0	PE 12X1,3		Træ m. tæppe	Beton	####	0	#DIV/0!	
2			21	0	0	0	PE 12X1,3		Træ m. tæppe	Beton	####	0	#DIV/0!	
3			21	0	0	0	PE 12X1,3		Træ m. tæppe	Beton	####	0	#DIV/0!	
4			21	0	0	0	PE 12X1,3		Træ m. tæppe	Beton	####	0	#DIV/0!	
5			21	0	0	0	PE 12X1,3		Træ m. tæppe	Beton	####	0	#DIV/0!	
6			21	0	0	0	PE 12X1,3		Træ m. tæppe	Beton	####	0	#DIV/0!	
7			21	0	0	0	PE 12X1,3		Træ m. tæppe	Beton	####	0	#DIV/0!	
8			21	0	0	0	PE 12X1,3		Træ m. tæppe	Beton	####	0	#DIV/0!	
9			21	0	0	0	PE 12X1,3		Træ m. tæppe	Beton	####	0	#DIV/0!	
10			21	0	0	0	PE 12X1,3		Træ m. tæppe	Beton	####	0	#DIV/0!	
11			21	0	0	0	PE 12X1,3		Træ m. tæppe	Beton	####	0	#DIV/0!	
12			21	0	0	0	PE 12X1,3		Træ m. tæppe	Beton	####	0	#DIV/0!	
13			21	0	0	0	PE 12X1,3		Træ m. tæppe	Beton	####	0	#DIV/0!	
14			21	0	0	0	PE 12X1,3		Træ m. tæppe	Beton	####	0	#DIV/0!	
15			21	0	0	0	PE 12X1,3		Træ m. tæppe	Beton	####	0	#DIV/0!	
MANIFOLD		AREAL		Varmebehov		Rør					FLOW			
		0		0		0					####			
KREDSE		m²		W		m					l/min			

Indregulering med Kvikskema:

Indregulering af de enkelte gulvvarmekredse kan ligeledes foretages med Kvik- indreguleringsskemaet. Med Kvikskemaet kan indreguleringen foretages på basis af længden på gulvvarmeslangerne.

Kvikskemaet for 20 mm PEX / PE-RT rør finder du i denne vejledning på side 8.

Indregulering med Flowmeter:

For anlæg med flowmeter kan indreguleringen også foretages direkte på flowmeteret. Den beregnede flow-mængde fremgår af dimensioneringsskemaets kolonne FLOW – l/min.

Det nødvendige flow kan for 20 mm PEX / PE-RT aflæses i tabellen side 9.

VARMESLANGE: 20 X 2 MM PEX, ALU-PEX ELLER PE-RT

LÆNGSTE GULVVARMEKREDS														
	m	130	120	110	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
Ø	130	2,5												
V	120	2,3	2,5											
R	110	1,5	2,3	2,5										
I	100	1,1	1,4	2,3	2,5									
G	90	0,9	1,0	1,4	2,2	2,5								
E	80	0,8	0,8	1,0	1,3	2,2	2,5							
	70	0,7	0,7	0,7	0,9	1,3	2,2	2,5						
K	60	0,5	0,6	0,6	0,7	0,9	1,3	2,1	2,5					
R	50	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,9	1,2	2,1	2,5				
E	40	0,4	0,3	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	1,2	2,0	2,5			
D	30	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,8	1,1	1,8	2,5		
S	20	0,25	0,25	0,25	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	1	1,6	2,5	
E	10	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,4	2,5

INDREGULERING:

- * Den **længste kreds** åbnes altid helt. **2,5 omdr.** fra lukket stilling.
- * Vælg den kolonne, der indeholder den **længste kreds**.
- * I kolonnen **længste kreds** aflæses indstillingen for de **øvrige kredse**.

EKSEMPEL:

Længste kreds = **100 m**. Øvrige kredse er **80, 60** og **40 m**.
 Længste kreds åbnes **2,5** od. Øvrige kredse åbnes: **1,3, 0,7** og **0,5** od.

LÆNGSTE GULVVARMEKREDS														
	m	130	120	110	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
Ø	130	2,5												
V	120	2,3	2,5											
R	110	1,5	2,3	2,5										
I	100	1,1	1,4	2,3	2,5									
G	90	0,9	1,0	1,4	2,2	2,5								
E	80	0,8	0,8	1,0	1,3	2,2	2,5							
	70	0,7	0,7	0,7	0,9	1,3	2,2	2,5						
K	60	0,5	0,6	0,6	0,7	0,9	1,3	2,1	2,5					
R	50	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,9	1,2	2,1	2,5				
E	40	0,4	0,3	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	1,2	2,0	2,5			
D	30	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,8	1,1	1,8	2,5		
S	20	0,25	0,25	0,25	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	1	1,6	2,5	
E	10	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,4	2,5

Indregulering med flowmeter

Indregulering foretages direkte på topmetrene, som beskrevet side 10.

Ved indregulering skal pumpe-flowet være indstillet på konstanttryk.

Der drejes på topmeteret indtil det nødvendige flow registreres. Det gentages for samtlige kredse.

Det nødvendige flow kan aflæses i nedenstående tabel.

Indreguleringstabellen kan down loades fra hjemmesiden www.salus-controls.dk



Det nødvendige flow kan aflæses i nedenstående tabel:

Areal pr. kreds	Slangelængde	Nødvendigt flow
m ²	m	l/min.
2	7	0,3
4	13	0,6
6	20	0,9
8	27	1,1
10	33	1,4
12	40	1,7
14	47	2,0
16	53	2,3
18	60	2,6
20	67	2,9
22	73	3,1
25	83	3,6
28	93	4,0
32	107	4,6
36	120	5,1

Forudsætninger for tabellen er:

PEX / PE-RT 20x2 mm

Varmetab 50 W/m²


Temperaturfald Δt 5°C

Slangeafstand CC 300 mm


Ved andre rørtyper og forudsætninger kan det nødvendige flow beregnes i Dimensioneringsprogrammet på www.salus-controls.dk

Indregulering med flowmeter


Håndtering af flowmeter

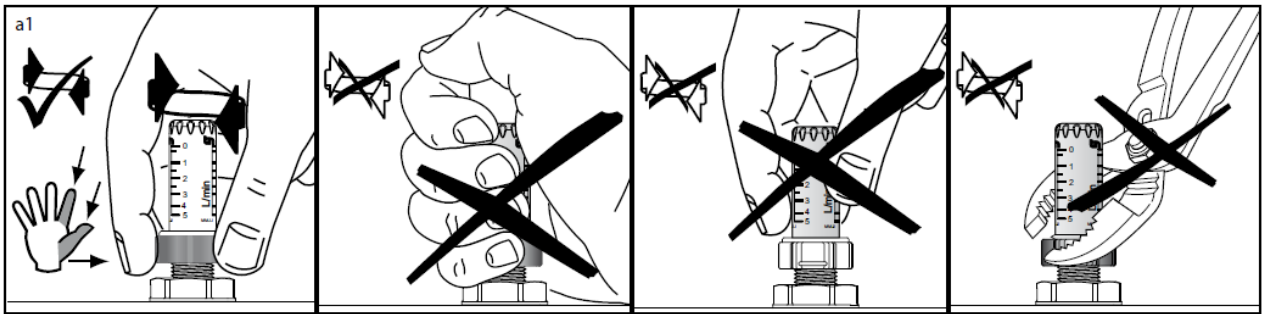

Indregulering af flow

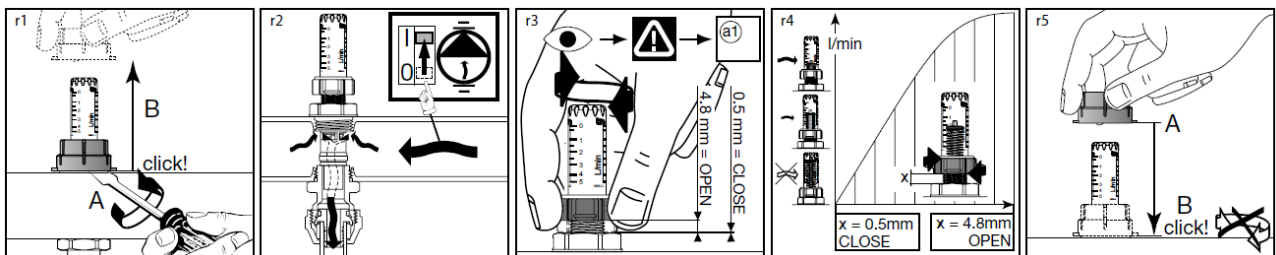

Udskiftning af flowmeter glas

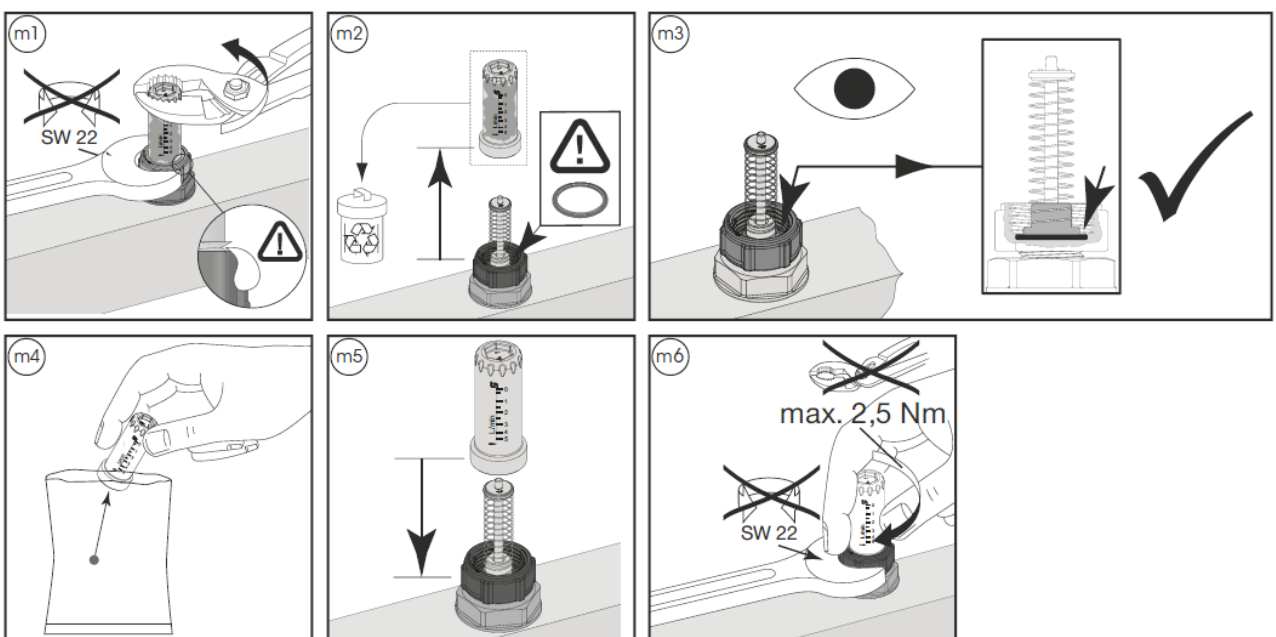


Isolering til Multishunt

Isolering til fordelerrør

Isolering til fordelerrør er udført for 13 gulvvarmekredse. For hvert sæt fordelerrør medleveres dobbelt antal endeisoleringsstykker. Fordelerrørsisoleringen kan således overskæres og for eksempel anvendes til 2 stk. 6 afgreningers fordelerrør.

Isolering til shunt

Isolering til shunten er udformet som én integreret enhed, der isolerer shunt og pumpehus og passer med samling til fordelerrørsisoleringen.

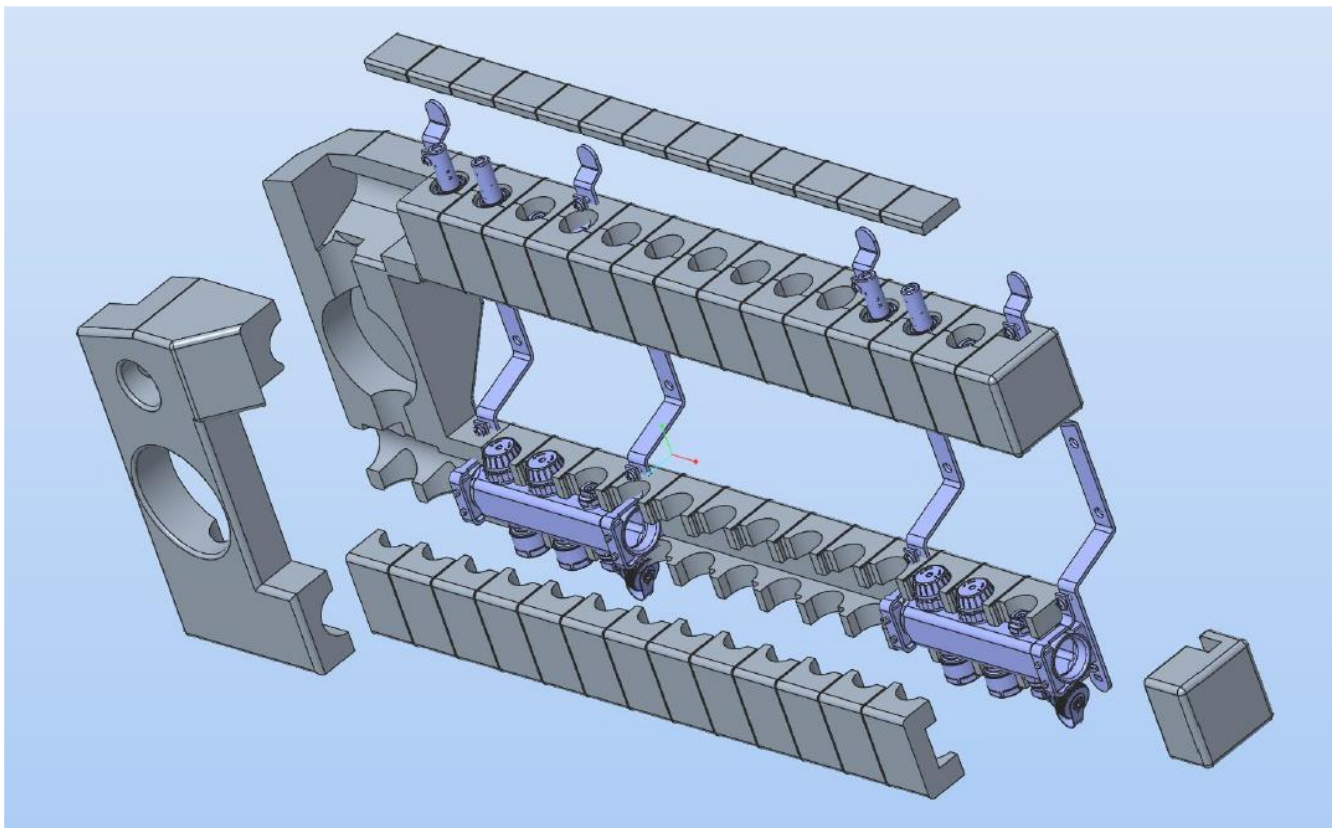

Isolering i EPP

Isoleringen er udført i formstabil EPP for nem og perfekt montage / demontage.

Isolering i henhold til DS 452

- Isoleringen er udført i overensstemmelse med Bygnings Reglementets bestemmelser og opfylder varmenormens krav Termisk isolering iht. DS 452:2013/2015 klasse T3

SALUS STYRESYSTEM

VS10WRF / VS10BRF programmerbar rumtermostat

SALUS VS10 trådløse rumtermostat til 230V er til indbygning i væg. Rumtermostaten har flere standard programmer og mange individuelle indstillingsmuligheder. Som alle 230V enheder i SALUS iT600 programmet fungerer den også som signal forstærker.



VS20WRF / VS20BRF programmerbar rumtermostat

SALUS VS20 trådløse rumtermostat er batteriforsynet og til montage uden på væg. Rumtermostaten har som VS10 flere standard programmer og mange individuelle indstillingsmuligheder. VS20 rumtermostat er let at montere og kræver ingen ledningsført installation.



T30NC aktuator til gulvvarme

SALUS T30NC er tilgængelig til 230V og 24V. Aktuatoren passer på alle 30x1,5mm manifolde og med adaptor til de fleste standard manifolde.



KL08RF Kontrolboks til gulvvarme

SALUS KL08RF leveres til enten 24V eller 230V aktuatorer / telestater. KL08 er til maks. 8 zoner og til hver zone kan der tilsluttes 3 varmekredse / telestater.



KL04RF Udvidelsesmodul

SALUS KL04RF anvendes sammen med KL08RF kontrolboksen. KL04RF udvider systemet med 4 zoner fra 8 til 12 zoner.

